



HP Officejet 7300/7400 series all-in-one



## HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2004.

Informacija, esanti šiame dokumente, negali būti keičiama be bendrovės sutikimo.

Bet kokią šio dokumento dalį kopijuoti, atkurti ar versti į kitą kalbą be išankstinio raštiško bendrovės Hewlett-Packard sutikimo draudžiama.



Adobe ir Acrobat logotipai yra Adobe Systems Incorporated prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Valstijose ir/ar kitose šalyse.

Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP® ir Windows 2000® yra JAV registruoti Microsoft Corporation prekių ženklai.
Intel® ir Pentium® yra bendrovės Intel Corporation registruotieji prekių ženklai.

Energy Star® ir Energy Star logotipas® yra JAV registruotieji United States Environmental Protection Agency prekių ženklai. Leidimo numeris: Q3461-90182 Second edition

#### **Pastabos**

Šioje dokumentacijoje pateikta informacija gali būti keičiama be ispėjimo ir neturi būti laikoma jokiu bendrovės Hewlett-Packard isipareigojimu. Jokie teiginiai šiame leidinyje neturėtų būti suprantami kaip papildoma garantija. HP neatsako už technines ar redakcines klaidas šiame leidinyje.

Hewlett-Packard Company neatsako už atsitiktinius ar dėsningus nuostolius, susijusius arba susidariusius dėl šio dokumento ir jame aprašomos programinės medžiagos pateikimo, veikimo ar panaudojimo.

**Pastaba:** Reglamentinė informacija pateikiama šio vadovo techninės informacijos skyriuje.



Daugelyje vietovių įstatymai draudžia kopijuoti toliau išvardytus dalykus. Jei abejojate, iš pradžių pasiteiraukite vietos teisininkų.

- Vyriausybiniai popieriai arba dokumentai:
  - Pasai
  - Imigraciniai dokumentaiKai kurių tarnybų
  - Kai kung tam dokumentai
  - Atpažinimo ženklai, kortelės, ordinai
- Vyriausybiniai ženkleliai:
   Pašto ženklai
   Maisto kortelės
- Vyriausybinių agentūrų čekiai ir vekseliai
- Popieriniai pinigai, kelionės čekiai ir piniginiai pavedimai
- Indėlių pažymėjimai
- Autorių teisėmis saugomi darbai

#### Saugos informacija



Perspėjimas Norėdami išvengti gaisro arba elektros smūgio pavojaus, saugokite šį gaminį nuo lietaus ir drėgmės.

Kai naudojatės šiuo gaminiu, visada imkitės elementarių atsargumo priemonių, kad išvengtumėte galimo sužeidimo kilus gaisrui ar įvykus elektros smūgiui.



Perspėjimas Galimas elektros smūgio pavojus

- Perskaitykite ir supraskite visus nurodymus, pateiktus parengimo darbui plakate.
- 2 Prietaisą į maitinimo tinklą junkite tik per įžemintą elektros lizdą. Jei nežinote, ar elektros lizdas įžemintas, pasiteiraukite kvalifikuoto elektriko.
- 3 Laikykitės visų perspėjimų ir nurodymu, esančiu ant gaminio.
- 4 Prieš valydami šį gaminį, atjunkite jį nuo elektros lizdo.
- Nestatykite ir nenaudokite šio gaminio prie vandens arba kai esate sušlape.
- 6 Tinkamai pastatykite gaminį ant tvirto paviršiaus.
- 7 Pastatykite gaminį saugioje vietoje, kad niekas negalėtų užlipti ant maitinimo laido ar už jo užkliūti ir kad maitinimo laidas nebūtu pažeistas.
- Jei gaminys neveikia, žr. skyrelį internete Troubleshooting (Trikčių diagnostika).
- 9 Viduje nėra dalių, kurių techninį aptarnavimą galėtų atlikti

- vartotojas. Paveskite techninę priežiūrą kvalifikuotam
- techninės priežiūros personalui.

  Naudokite gerai vėdinamoje
  patalpoie.



Perspėjimas Ši įranga neveikia, jei nėra maitinimo šaltinio.

## **Turinys**

1	HP all-in-one apžvalga	2
2	Daugiau informacijos	18
3	Informacija apie jungima	
4	Darbas su nuotraukomis	25
5	Originalų ir popieriaus įdėjimas	32
6	Atminties kortelės arba PictBridge kameros naudojimas	
7	Kopijavimo savybių naudojimas	
8	Nuskaitymo funkcijų naudojimas	
9	Spausdinimas iš kompiuterio	
10	Fax setup (fakso nustatymas)	
11	Kaip naudotis fakso funkcijomis	90
12	Naudokite funkcija HP Instant Share (USB)	
13	Naudokite HP Instant Share (tinkle)	
14	Užsakymai	
15	Kaip prižiūrėti HP all-in-one	
16	Informacija apie trikčių diagnostiką	
17	HP pagalbos gavimas	
18	Garantinė informacija	
19	Techninė informacija	
	dyklė	


## HP all-in-one apžvalga

Dauguma HP all-in-one funkciju gali būti pasiekiamos tiesiogiai, net neijungus jūsų kompiuterio. Tokios užduotys, kaip kopijavimas, fakso siuntimas ar nuotraukų spausdinimas iš atminties kortelių gali būti greitai ir lengvai atliktos su jūsų HP all-inone. Šiame skyriuje aprašytos HP all-in-one techninės įrangos savybės, valdymo pulto funkcijos ir prieiga prie HP Image Zone programinės įrangos.

Pastaba HP Officejet 7300 series ir HP Officejet 7400 series all-in-one turi keleta skirtingų funkcijų. Kai kurios šiame vadove aprašytos funkcijos gali neatitikti jūsų įsigyto modelio.

Patarimas Su HP all-in-one jūs galite padaryti daugiau naudodami kompiuteryje jdiegta HP Image Zone programine jrangą. Programinėje jrangoje yra patobulintos kopijavimo, faksogramų siuntimo, nuskaitymo ir nuotraukų funkcinės galimybės, taip pat pateikta trikčių diagnostika bei specifinis produkto žinynas. Išsamesnės informacijos rasite ekrane pateikiamame HP Image Zone žinyne ir Naudokite HP Image Zone, kad galėtumėte padaryti daugiau su HP all-in-one.

### HP all-in-one iš pirmo žvilgsnio

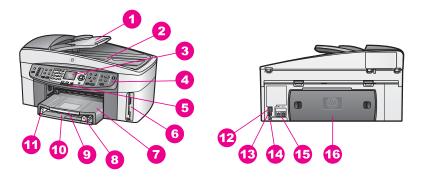

Etiketė	Aprašas
1	Dokumentų tiektuvo dėklas
2	Dangtis
3	Spalvotos grafikos ekranas
4	Valdymo pultas
5	802,11 g bevielio radijo lemputė (tik HP Officejet 7400 series all-in-one)
6	Atminties kortelių įdėjimo angos ir PictBridge fotoaparato prievadas


Etiketė	Aprašas
7	Išvesties dėklas
8	Popieriaus ilgio slankiklis
9	Išvesties dėklo ilgintuvas
10	Įvesties dėklas
11	Popieriaus pločio reguliatorius
12	Ethernet prievadas ir Ethernet indikatorius
13	Galinis USB prievadas
14	Elektros tiekimas
15	Fakso prievadai (1-LINE ir 2-EXT)
16	Galinės išvalymo durelės

Pastaba Pagal numatytąją reikšmę HP Officejet 7400 series all-in-one bevielis radijo ryšys yra įjungtas. Mėlyna (bevielio radijo ryšio) lemputė rodo bevielio radijo ryšio būklę, todėl ji šviečia, kai radijo ryšys įjungtas. Jei HP all-in-one jungiate USB ar Ethernet kabeliu, bevielio radijo ryšį išjunkite. Informacijos apie bevielio radijo ryšio išjungimą ir mėlyną lemputę ieškokite Tinklo vadove, kurį gavote kartu su HP all-in-one.


### Valdymo pulto apžvalga

Šiame skyriuje aprašomos valdymo pulto mygtukų, lempučių ir klaviatūros funkcijos, taip pat spalvotos grafikos ekrano piktogramos ir ekrano užsklanda.

### Valdymo pulto funkcijos

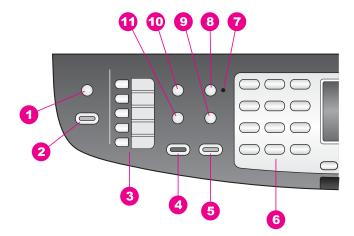

Etiketė	Pavadinimas ir apibūdinimas
1	Nuskaityti į: parinkite nuskaitymo paskirties vietą.
2	Nuskaityti: pradėti nuskaitymą ir nusiųsti į vietą, parinktą naudojantis Nuskaityti į mygtuku.
3	Sparčiojo rinkimo numerių mygtukai: pasieksite pirmus penkis sparčiojo rinkimo skaičius.
4	Nespalvota faksograma: siųskite nespalvotą faksogramą.
5	Spalvota faksograma: siųskite spalvotą faksogramą.
6	Klaviatūra: įveskite fakso numerį, reikšmes ar tekstą.
7	Autoatsakiklio lemputė: kai šviečia Autoatsakiklio lemputė, HP all-in-one automatiškai priima faksogramas.
8	Atsiliepti automatiškai: nustatykite fakso funkciją, kad būtų automatiškai atsakoma į konkretų skambutį.
9	Perskambinti/Pauzė: perrinkite paskutinį rinktą numerį ar įveskite 3 sekundžių pauzę fakso numeryje.
10	Meniu: pasirinkite fakso pasirinktis, įskaitant Resolution (Rezoliucija), Lighter/Darker (Šviesesnis/Tamsesnis), Two-Sided Send (Siųsti dvipusį) ir keletą kitų pasirinkčių naudodami Meniu mygtuką fakso srityje.
11	Spartusis rinkimas: pasirinkite sparčiojo rinkimo numerį.

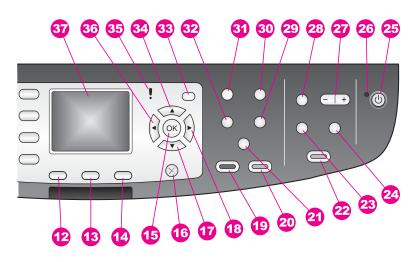

Etiketė	Pavadinimas ir apibūdinimas
12	Dvipusis: padarykite dvipusę kopiją ar faksogramą.
13 Dėklo pasirinkimas: pasirinkite popieriaus dėklą.	

Etiketė	Pavadinimas ir apibūdinimas	
14	HP Instant Share: prieiga prie HP Instant Share funkcijų.	
15	OK (Gerai): pasirinkite meniu, nustatymus ar parinkite nuotraukas spausdinti spalvotos grafikos ekrane.	
16	Atšaukti: sustabdykite darbą, išeikite iš meniu ar nustatymų.	
17	Rodyklė žemyn: judėkite meniu elementais žemyn.	
18	Rodyklė į dešinę: padidinkite reikšmes ar judėkite į priekį peržiūrėdami nuotraukas spalvotos grafikos ekrane.	
19	Kopijuoti nespalvotai: pradėkite kopijuoti nespalvotai.	
20	Kopijuoti spalvotai: pradėkite kopijuoti spalvotai.	
21a	Rūšiuoti: darykite kopijų rinkinius tokia tvarka, kokia buvo nuskaityti iš dokumentų tiektuvo. (tik HP Officejet 7400 series all-in-one)	
21b	Šviesesnis/Tamsesnis: naudokite meniu, kuris leidžia pašviesinti ar patamsinti daromą kopiją. (tik HP Officejet 7300 series all-in-one)	
22	Spausdinti nuotraukas: spausdinkite spalvotos grafikos ekrane rodomą nuotrauką iš atminties kortelės ar visas nuotraukas, parinktas naudojantis OK (Gerai) mygtuku.	
23	Bandomasis lapas: spausdinkite bandomąjį lapą, kai į atminties kortelės angą įdedama atminties kortelė. Bandomajame lape parodomos visų atminties kortelėje esančių nuotraukų miniatiūros. Bandomajame lape galite pasirinkti nuotraukas, o paskui nuskaitę bandomąjį lapą – jas išspausdinti.	
24	Pasukti: pasukite spalvotame ekrane rodomą nuotrauką 90 laipsnių kampu. Paspaudus kelis kartus nuotrauką galima pasukti dar 90 laipsnių kampu.	
25	ljungti: ijunkite arba išjunkite HP all-in-one. Kai HP all-in-one yra išjungtas, tiekiamas minimalus elektros energijos kiekis. Norėdami visiškai sustabdyti elektros energijos tiekimą į HP all-in-one, įrenginį išjunkite ir tada atjunkite maitinimo laidą.	
26	ljungimo lemputė: šviečianti įjungimo lemputė rodo, kad HP all-in-one įjungtas. Atliekant darbą lemputė mirksi.	
27	Padidinti: padidina spalvotame ekrane rodomą paveikslėlį. Galite naudoti ir kirpimo lango suderinimui spausdinimo metu.	
28	Meniu: spausdinkite nuotraukas, perkelkite jas į kompiuterį, žiūrėkite skaidrių demonstraciją ar dalinkitės nuotraukomis su HP Instant naudodami Meniu mygtuką nuotraukos srityje.	
29	Kopijų skaičius: parinkite kopijų skaičių naudodami ◀ ar ▶, arba įveskite skaičių klaviatūra.	
30	Kokybė: valdykite greitį ir kopijų kokybę.	

Skyrius 1

(tęsinys)	
Etiketė	Pavadinimas ir apibūdinimas
31	Meniu: pasirinkite kopijų pasirinktis, įskaitant Dėklo pasirinkimą, Popieriaus tipą, Popieriaus dydį ir keletą kitų pasirinkčių naudodami Meniu mygtuku kopijavimo srityje.
32	Sumažinti/Padidinti: pakeiskite spausdinamos nuotraukos dydį.
33	Nustatymas: naudokite meniu sistemą, kai reikia ataskaitų, fakso nustatymų ir atlikti priežiūrą Taip pat pasiekite su produktu gautą žinyną.
34	Rodyklė į viršų: judėkite meniu elementais aukštyn.
35	Įspėjimo lemputė: mirksinti įspėjimo lemputė rodo, kad įvyko klaida, kurią reikia patikrinti.
36	Rodyklė į kairę: sumažinkite reikšmes ar judėkite atgal peržiūrėdami nuotraukas spalvotos grafikos ekrane.
37	Spalvotos grafikos ekranas: skirtas meniu, nuotraukoms ir žinutėms peržiūrėti. Spalvotos grafikos ekranas šiame įrenginyje yra nejudinamas.

### Spalvotos grafikos ekrano piktogramos

Pateiktos piktogramos pasirodo spalvotos grafikos ekrano apačioje ir suteikia svarbią informaciją apie jūsų HP all-in-one. Kai kurios piktogramos rodomos tik jei HP all-in-one turi bevielio tinklo galimybę.

Piktograma	Tikslas
0000	Parodo, kad spausdintuvo kasetė yra beveik tuščia. Piktogramos apačioje esanti spalva atitinka spausdintuvo kasetės viršuje esančią spalvą. Pavyzdžiui, žalios spalvos piktograma nurodo, kad spausdinimo kasetė yra trispalvė, o žalia spalva yra jos viršuje.
0000	Parodo spausdintuvo kasetės spalvos, nurodytos piktogramoje, rašalo lygį, esantį kasetėje. Šis pavyzdys parodo pilkos nuotraukų spausdinimo kasetės lygį.
	Kairė: parodo, kad yra naudojama laidinė jungtis. Dešinė: parodo, kad nėra laidinės jungties.
(((9)))	Parodo, kad HP all-in-one turi bevielio tinklo ryšio galimybę, bet šiuo metu ryšio nėra. Tai galioja tik pagrindinių paslaugų būsenai. (tik HP Officejet 7400 series all-in-one)
(9)	Parodo, kad yra būdingas bevielio tinklo ryšys. (tik HP Officejet 7400 series all-in-one)

Piktograma	Tikslas
(P) (P)	Parodo bevielio ryšio signalo stiprumą. Tai galioja tik pagrindinių paslaugų būsenoje. (tik HP Officejet 7400 series all-in-one)
(((9))) ((((9)))	
1	Parodo, kad gauta HP Instant Share žinutė.
1	Parodo, kad HP Instant Share funkcija nustatyta, bet automatinis tikrinimas išjungtas.
*	Parodo, kad įdiegtas Bluetooth adapteris ir ryšys palaikomas.

#### Spalvotos grafikos ekrano užsklanda

Norint prailginti spalvotos grafikos ekrano darbo trukmę, nenaudojamas ekranas užtemsta po dviejų minučių. Nenaudojant dar aštuonias minutes (iš viso po dešimties minučių), ekranas automatiškai perjungiamas į užsklandos režimą. Po šešiasdešimties minučių spalvotas ekranas iš užsklandos režimo automatiškai perjungiamas į miego būseną ir tuomet visiškai išjungiamas. Ekranas vėl įsijungia, kai atliekamas vienas iš šių veiksmų: paspaudus bet kurį mygtuką, esantį valdymo pulte, pakėlus dangtį, įdėjus atminties kortelę, prisijungus prie įrenginio HP all-in-one kompiuteriu ar sujungus įrenginį su fotoaparato prievadu.

### Meniu apžvalga

Apačioje esančios lentelės pateikia trumpą informaciją apie aukščiausio lygmens meniu, kuris pasirodo įrenginio HP all-in-one spalvotos grafikos ekrane.

### Kopijavimo meniu

## Copy Menu (Kopijavimo meniu)

- 1. Tray Select (Dėklo parinkimas)
- 2. Paper Size (Popieriaus dydis)
- 3. Paper Type (Popieriaus rūšis)
- 4. Collate (Rūšiuoti)
- 5. Two-Sided (Dvipusis)

## Copy Menu (Kopijavimo meniu)

- 6. Number of Copies (Kopijų skaičius)
- 7. Reduce/Enlarge (Sumažinti/Padidinti)
- 8. Quality (Kokybė)
- 9. Lighter/Darker (Šviesesnis/Tamsesnis)
- 0. Enhancements (Pagerinimai)
- \*. Color Intensity (Spalvų intensyvumas)
- #. Set New Defaults (Nustatyti naujus numatytuosius nustatymus)

#### Nuskaityti į meniu

Scan To (Nuskaityti į) meniu sąrašai nuskaito pasirinktas vietas, taip pat ir jūsų kompiuteryje įdiegtas programas. Todėl jūsų Scan To (Nuskaityti į) meniu gali pateikti kitokį nei čia pateikiamas programų, į kurias nustatyta siųsti, sąrašą.

## Scan To (USB – Windows) (Nuskaityti j)

- 1. HP Image Zone
- 2. Microsoft PowerPoint
- 3. Adobe Photoshop
- 4. HP Instant Share
- 5. Memory Card (Atminties kortelė)

#### Scan To (USB – macintosh) (Nuskaityti į)

- 1. JPEG į HP Gallery
- 2. Microsoft Word
- 3. Microsoft PowerPoint
- 4. HP Instant Share
- 5. Memory Card (Atminties kortelė)

#### Scan Menu (Nuskaitymo meniu)

Kai HP all-in-one yra prijungtas prie vieno ar kelių kompiuterių tinklo, Scan Menu (Nuskaitymo meniu) leidžia pasirinkti prijungtą kompiuterį prieš parodant keletą pasirinkčių.

#### Scan Menu (networked) (Nuskaitymo meniu (tinkle))

- 1. Select Computer (Kompiuterio pasirinkimas)
- 2. HP Instant Share
- 3. Memory Card (Atminties kortelė)

#### Nuotraukų meniu

Kai HP all-in-one sujungtas tinkle kartu su vienu ar keliais kompiuteriais, Photo Menu (Nuotraukų meniu) rodo keletą skirtingų pasirinkčių, kas jis prie kompiuterio prijungtas USB kabeliu.

## Photo Menu (Nuotraukų meniu)

- 1. Print Options (Spausdinimo pasirinktys)
- 2. Edit (Redaguoti)
- 3. Transfer to Computer (Perkelti į kompiuterį)
- 4. Slideshow (Nuotraukų demonstravimas)
- 5. HP Instant Share

#### Fakso meniu

#### Fax Menu (Fakso meniu)

- 1. Resolution (Skiriamoji geba)
- 2. Lighter/Darker (Šviesesnis/Tamsesnis)
- 3. Two-Sided Send (Siųsti dvipusį)
- 4. Scan and Fax (Nuskaityti ir siųsti faksogramą)
- 5. Send Fax Later (Siųsti faksogramą vėliau)

#### Fax Menu (Fakso meniu)

- 6. Poll to Receive (Prašymas priimti)
- 7. Set New Defaults (Nustatyti naujus numatytuosius nustatymus)

#### Bandomojo lapo meniu

## Proof Sheet Menu (Bandomojo Iapo meniu)

- Print Proof Sheet
   (Spausdinti bandomąjį lapą)
- Scan Proof Sheet
   (Nuskaityti bandomąjį lapą)

#### **HP Instant Share meniu**

#### **HP Instant Share**

- 1. Send (Siusti)
- 2. Receive (Priimti)
- 3. HP Instant Share Options (Pasirinktys)

### Nustatymų meniu

Pasirinkę Help Menu (meniu Žinynas), esantį Setup Menu (Nustatymų meniu), galėsite greitai pasiekti žinyno skyrelius. Didžiąją dalį informacijos teikia asmeninis kompiuteris, naudojantis Windows operacinę sistemą, arba Macintosh kompiuterio ekranas. Tačiau informacija apie spalvotame įrenginio ekrane esančias piktogramas pristatoma įrenginio ekrane.

## Setup Menu (Nustatymų meniu)

- 1. Help Menu (meniu Žinynas)
- Print Report (Spausdinimo ataskaita)
- Speed Dial Setup (Spartaus rinkimo nustatymas)
- 4. Basic Fax Setup (Pagrindinis fakso nustatymas)

## Setup Menu (Nustatymų meniu)

- 5. Advanced Fax Setup(Detalus fakso nustatymas)
- 6. Tools ([rankiai)
- 7. Preferences (Nuostatos)
- 8. Network (Tinklas)
- 9. HP Instant Share
- 0. Bluetooth

# Naudokite HP Image Zone, kad galėtumėte padaryti daugiau su HP all-in-one

**HP Image Zone** programinė įranga įdiegiama į kompiuterį atliekant HP all-in-one sąranką. Išsamesnė informacija pateikiama prietaiso nustatymų vadove, kurį gavote kartu su įrenginiu.

Prieiga prie **HP Image Zone** programinės įrangos priklauso nuo operacinės sistemos (OS). Pavyzdžiui, jei jūsų asmeninis kompiuteris turi Windows aplinką, **HP Image Zone** programinę įrangą galite pasiekti per **HP Director**. Jei turite Macintosh OS X V10.1.5 ar vėlesnę, **HP Image Zone** programinę įrangą pasieksite per **HP Image Zone** langą. Nepaisant to, įvesties taškas veikia kaip **HP Image Zone** programinės įrangos ir paslaugų paleidimo klaviatūra.

Naudodami **HP Image Zone** programinę įrangą, galite greitai ir lengvai išplėsti HP allin-one funkcijų galimybes. Šiame vadove ieškokite į šį panašaus langelio, kuriame yra specifiniai patarimai ir naudinga informacija apie projektus.

#### Prieiga prie HP Image Zone programinės įrangos (Windows)

Atidarykite **HP Director** paspaudę darbalaukio piktogramą, sisteminio skydelio piktogramą ar per **Start (Pradžios)** meniu. The **HP Image Zone** programos funkcijos yra pateiktos **HP Director**.

#### Norėdami atidaryti HP Director

- Atlikite vieną iš šių veiksmų:
  - Windows darbalaukyje dukart spustelėkite HP Director piktogramą.
  - Windows užduočių juostoje, esančioje dešinėje pusėje, arti siteminio dėklo, dukart spustelėkite Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor (HP skaitmeninių vaizdavimų ekranas) piktograma.
  - Užduočių juostoje paspauskite Start (Pradėti), tada Programs (Programos) arba All Programs (Visos programos), pasirinktie HP ir tuomet paspauskite HP Director.
- 2 Lange Select Device (Pasirinkti įrenginį), paspauskite norėdami pamatyti įdiegtų įrenginių saraša.
- 3 Pasirinkite HP all-in-one.

Pastaba Piktogramos esančios HP Director, jūsų kompiuteryje gali atrodyti kitaip, negu parodytos apačioje esančioje lentelėje. Programa HP Director

nustatyta taip, kad rodytų piktogramas, susietas su pasirinktu įrenginiu. Jei pasirinktas įrenginys nėra suderintas su konkrečia ypatybe ar funkcija, tos ypatybės ar funkcijos piktograma nerodoma HP Director.

Patarimas Jei HP Director jūsų kompiuteryje neturi jokių piktogramų, yra galimybė, kad programinės įrangos diegimo metu įvyko klaida. Norėdami tai pataisyti, naudokite Windows Control Panel (Valdymo pultą), kad visiškai panaikintumėte HP Image Zone programa, ir tada iš naujo įdiekite programą. Išsamesnė informacija pateikiama nustatymų vadove, kurį gavote kartu su HP all-in-one.

Mygtukas	Pavadinimas ir funkcija
	Scan Picture (Nuskaityti nuotrauką): nuskaito nuotraukas, paveikslėlius ar piešinius ir juos parodo HP Image Zone.
	Scan Document (Nuskaityti dokumentą): nuskaito dokumentą, turintį tik tekstą arba ir tekstą, ir grafikos elementų, ir parodo jį jūsų pasirinktoje programoje.
	Make Copies (Daryti kopijas): parodo pasirinkto įrenginio kopijavimo dialogo langą, kuriame jūs galite atspausdinti paveikslėlio ar dokumento kopiją. Galite pasirinkti kopijos kokybę, kopijų kiekį, spalvą ir dydį.
	<ul> <li>HP Image Zone: parodo HP Image Zone, kurioje jūs galite:</li> <li>Peržiūrėti ir redaguoti paveikslėlius</li> <li>Spausdinti nuotraukas keliais skirtingais dydžiais</li> <li>Sudaryti ir spausdinti nuotraukų albumą, atvirutę ar skrajutę</li> <li>Sukurti daugialypės terpės kompaktinį diską</li> <li>Siųsti paveikslėlius naudojantis el. paštu ar svetainę</li> </ul>
	Transfer Images (Perkelti vaizdus): Parodo HP Image Transfer (HP vaizdo perkėlimo) programinę įrangą, kuri gali perkelti vaizdus iš HP all-in-one ir išsaugoti juos kompiuteryje.

Pastaba Daugiau informacijos apie papildomas funkcijas ar meniu elementus, tokius kaip Software Update (programinės irangos atnaujinimas), Creative Ideas (kūrybinės idėjos) ir HP Shopping (parduotuvė), ieškokite ekrane pateikiamame HP Image Zone žinyne.

Meniu ir sąrašų elementai padeda parinkti įrenginį, kurį norite naudoti, patikrinti jo būklę, pritaikyti programinės įrangos nustatymų įvairovę ir pasiekti pagalbą ekrane. Apačioje esanti lentelė paaiškina šiuo punktus.

Funkcija	Tikslas
Žinynas	Naudojantis šia funkcija galima pasiekti <b>HP Image Zone žinyną</b> , kuriame pateikta informacija apie HP all-in-oneprograminę įrangą ir trikčių diagnostiką.
Pasirinkti įrenginį	Naudojantis šia galimybe, iš įdiegtų įrenginių sąrašo galima išsirinkti įrenginį, kuriuo norite naudotis.

Funkcija	Tikslas
Nustatymai	Naudokite šią funkciją norėdami peržiūrėti ar pakeisti įvairius HP all-in-one nustatymus, pvz., spausdinimo, nuskaitymo ar kopijavimo nustatymus.
Būsena	Naudojantis šia funkcija parodoma dabartinė HP all-in-one būsena.

## HP Image Zone programminės įrangos atidarymas (Macintosh OS X v10.1.5 ar vėlesnė)

Pastaba Macintosh OS X v10.2.1 ir v10.2.2 nėra palaikomos.

Įdiegus HP Image Zone programinę įrangą, parodoma HP Image Zone piktograma.

Pastaba Jei įdiegiate daugiau nei vieną HP all-in-one, rodoma kiekvieno įrenginio piktograma HP Image Zone. Pavyzdžiui, jei turite įdiegtą HP skenerį ir HP all-in-one, atsiranda dvi HP Image Zone piktogramos, po vieną kiekvienam įrenginiui. Tačiau, jei įdiegėte du to paties tipo įrenginius, (pvz., du HP all-in-one), bus tik viena HP Image Zone piktograma, pažyminti visus to paties tipo įrenginius.

Pasiekti **HP Image Zone** programinę įrangą galite vienu iš šių būdų:

- Per HP Image Zone langą
- Per HP Image Zone stovo meniu

#### Atidarykite HP Image Zone langa

Parinkite **HP Image Zone** piktogramą, kad atidarytumėte **HP Image Zone** langą. **HP Image Zone** lange yra du pagrindiniai elementai:

- Skilčių Products/Servines (Produktai/Paslaugos) ekrano sritis.
  - Skiltis Products (Produktai) leidžia pasiekti daugelį HP vaizdų produktų funkcijų, tokių kaip įdiegtų produktų išskleidžiamasis meniu ir dabartinio produkto galimų užduočių sąrašas. Sąraše gali būti tokios užduotys kaip kopijavimas, nuskaitymas, fakso siuntimas ar vaizdų perkėlimas. Paspaudus užduotį atidaroma programa, padedanti atlikti užduotį.
  - Skiltis Services (Paslaugos) leidžia pasiekti skaitmeninių vaizdavimų programas, kurios padeda peržiūrėti, redaguoti, tvarkyti ir persiųsti paveikslėlius.
- HP Image Zone žinyno paieškos teksto įvedimo laukas
   Naudojantis HP Image Zone žinyno paieška teksto įvedimo lauku galima atlikti paiešką HP Image Zone žinyne pagal prasminius žodžius ar frazes.

#### Noredami atidaryti HP Image Zone langa

→ Spauskite HP Image Zone piktogramą, esančią stove.

Pasirodo HP Image Zone langas.

**HP Image Zone** langas rodo tik parinkto įrenginio palaikomas **HP Image Zone** funkcijas.

Pastaba Jūsų kompiuteryje esančios piktogramos gali atrodyti kitaip, nei parodyta žemiau pateiktoje lentelėje. HP Image Zone langas nustatytas taip, kad rodytu piktogramas, susietas su pasirinktu įrenginiu. Jei pasirinktas

įrenginys nėra suderintas su konkrečia ypatybe ar funkcija, tada ta ypatybė ar funkcija nerodoma **HP Image Zone** lange.

Produktai			
Piktograma	Funkcija ir tikslas		
10	Unload Images (perkelti vaizdus): Šią funkciją naudokite vaizdų perkėlimui iš atminties kortelės į kompiuterį.		
	Scan Picture (Nuskaityti nuotrauką): Šią funkciją naudokite vaizdo nuskaitymui ir parodymui HP Gallery įrenginyje.		
	Scan to OCR (Nuskaityti į OCR): Šią funkciją naudokite teksto nuskaitymui ir parodymui parinktoje teksto redagavimo programoje.		
	Pastaba Šios ypatybės skirtingose šalyse/regionuose yra suteikiamos įvairiai.		
	Make Copies (Daryti kopijas): Šią funkciją naudokite nespalvotam ar spalvotam kopijavimui.		
Paslaugos			
Piktograma	Funkcija ir tikslas		
(p)	HP Gallery: šią funkciją naudokite HP Gallery parodyti, norėdami peržiūrėti ir redaguoti vaizdus.		
6	HP Image Print (HP vaizdų spausdinimas): šią funkciją naudokite vaizdų iš albumų spausdinimui naudojant vieną iš galimų šablonų.		
<b>(</b>	HP Instant Share: šią funkciją naudokite kliento programoms HP Instant Share atidaryti.		

Be funkcijų piktogramų, yra keletas meniu ir sąrašų punktų, kurie leidžia pasirinkti, kurį įrenginį naudoti, pritaikyti programinės įrangos nustatymų įvairovę ir pasiekti pagalbą ekrane. Apačioje esanti lentelė paaiškina šiuo punktus.

Funkcija	Tikslas
Pasirinkti įrenginį	Naudodami šią galimybę, iš įdiegtų įrenginių sąrašo galite išsirinkti įrenginį, kuriuo norite naudotis.
Nustatymai Naudokite šią funkciją norėdami peržiūrėti ar pakeisti įvairius HP all-in-one nustatymus, pvz., spausdinimo, nuskaitymo ar kopijavimo nustatymus.	

Funkcija	Tikslas
Paieška HP Image Zone žinyne	Naudodami šią funkciją galite atlikti paiešką <b>HP Image Zone žinyne</b> , kuriame pateikta informacija apie HP all-in-one programinę įrangą ir trikčių diagnostiką.

#### Rodyti HP Image Zone stovo meniu

HP Image Zone stovo meniu yra nuoroda į HP Image Zone paslaugas. Į stovo meniu automatiškai įdedamos visos programos, kurios yra HP Image Zone lango Services (Paslaugų) skilties sąraše. Taip pat galima pakeisti HP Image Zone nustatymus, kad būtų galima pridėti kitų elementų, tokių kaip užduotys, esančios Products (Produktai) skilties sąraše ar HP Image Zone žinyne.

#### Jei norite, kad būtų rodomas HP Image Zone stovo meniu

- → Atlikite vieną iš šių veiksmų:
  - HP Gallery arba iPhoto (Nuotraukas) nustatykite kaip pirminį nuotraukų tvarkytuvą.
  - Nustatykite papildomas pasirinktis, susijusias su pirminiu nuotraukø tvarkytuvu.
  - Pritaikykite HP Image Zone stovo meniu rodomų elementų sąrašą.

## HP Image Zone programminės įrangos atidarymas (Macintosh OS ankstesnė nei X v10.1.5)

Pastaba Macintosh OS 9 v9.1.5 ir vėlesnė bei v9.2.6 ir vėlesnė **yra** palaikomos. Macintosh OS X v10.0 ir v10.0.4 **nėra** palaikomos.

**HP Director** yra **HP Image Zone** programinės įrangos įvesties taškas. Atsižvelgiant į HP all-in-one galimybes, **HP Director** leidžia inicijuoti tokias įrenginių funkcijas kaip nuskaitymas, kopijavimas, faksogramų siuntimas ar vaizdų perkėlimas iš skaitmeninių fotoaparatų ar atminties kortelių. Taip pat galite naudoti **HP Director**, kad atidarytumėte **HP Gallery** vaizdams peržiūrėti, keisti ar tvarkyti.

Norėdami atidaryti **HP Director**, naudokite vieną iš toliau pateiktų būdų. Būdai tinka Macintosh OS.

Macintosh OS X: HP Image Zone programinės įrangos diegimo metu HP Director atsidaro automatiškai, sukuriama HP Director piktograma įrenginio stovo meniu. Jei norite, kad HP Director stovo meniu būtų rodomas:

stovo meniu paspauskite savo įrenginio HP Director piktogramą.

Pasirodo HP Director meniu.

#### Pastaba Jei idiegiate keleta skirtingy HP irenginiy (pvz., HP all-in-one, fotoaparata ir HP skaitytuva), stovo meniu parodoma kiekvieno jrenginio HP Director piktograma. Tačiau, jei jdiegiami du vienodi įrenginiai (pavyzdžiui, jūs galite turėti nešiojamąjį kompiuterį, kurį jungiate prie skirtingų HP all-in-one įrenginių darbe ir namuose), meniu bus rodoma tik viena HP Director piktograma.

- Macintosh OS 9: HP Director vra savarankiška taikomoji programa, kuria reikia atidaryti prieš naudojant jos funkcijas. Norėdami atidaryti HP Director, naudokite viena iš toliau pateiktų būdų:
  - dukart paspauskite **HP Director** piktogramą darbalaukyje.
  - Dukart paspauskite **HP Director** piktogramą, esančią **Applications** (Programos): Hewlett-Packard: HP Photo and Imaging Software aplanke. HP Director parodo užduočių mygtukus, kurie yra susiję su pasirinktu irenginiu.

Pastaba Jūsų kompiuteryje esančios piktogramos gali atrodyti kitaip, nei parodyta žemiau pateiktoje lentelėje. HP Director meniu nustatyta taip, kad rodytų piktogramas, susietas su pasirinktu įrenginiu. Jei pasirinktas įrenginys nėra suderintas su konkrečia ypatybe ar funkcija, tos ypatybės ar funkcijos piktograma nerodoma.

Įrenginio užduotys		
Piktograma	Tikslas	
Į (G	Unload Images (perkelti vaizdus): šią funkciją naudokite vaizdų perkėlimui iš atminties kortelės į kompiuterį.  Pastaba Macintosh OS 9: Vaizdu perkėlimas iš atminties kortelės i	
	Pastaba Macintosh OS 9: Vaizdų perkėlimas iš atminties kortelės į kompiuterį tinkle <b>nėra</b> palaikomas.	
	Scan Picture (Nuskaityti nuotrauką): šią funkciją naudokite vaizdų nuskaitymui ir parodymui HP Gallery įrenginyje.	
	Scan Document (Nuskaityti dokumentą): šią funkciją naudokite teksto nuskaitymui ir parodymui parinktoje teksto redagavimo programoje.	
	Pastaba Šios ypatybės skirtingose šalyse/regionuose yra suteikiamos įvairiai.	
	Make Copies (Daryti kopijas): šią funkciją naudokite nespalvotam ar spalvotam kopijavimui.	

#### Valdymas ir paskirsta

valuyinas ii paskiista		
Piktograma	Tikslas	
187	HP Gallery: šią funkciją naudokite HP Gallery parodyti, norėdami peržiūrėti ir redaguoti vaizdus.	

Be **HP Gallery** ypatybių, keletas meniu elementų be piktogramų leidžia pasirinkti kitas pogramas, įdiegtas kompiuteryje, pakeisti HP all-in-one funkcijų nustatymus ir pasiekti ekrane pateikiamą žinyną. Apačioje esanti lentelė paaiškina šiuo punktus.

Valdymas ir paskirsta		
Funkcija	Tikslas	
More Applications (Daugiau programų)	Naudokite šią funkciją norėdami pasirinkti kitas programas, esančias jūsų kompiuteryje.	
HP on the Web (HP internete)	Galite naudoti šią ypatybę pasirinkti HP Interneto svetainę.	
HP Help (HP žinynas)	Naudokite šią funkciją norėdami pasirinkti pagalbos šaltinį savo HP all-in- one.	
Nustatymai	Naudokite šią funkciją norėdami peržiūrėti ar pakeisti įvairius HP all-in- one nustatymus, pvz., spausdinimo, nuskaitymo ar kopijavimo nustatymus.	

## 2 Daugiau informacijos

Ir spausdinti, ir pateikiami ekrane žinynai teikia jums informaciją apie HP all-in-one nustatymą ir naudojimą.

Start Here  Office the control of th	Sąrankos vadovas Sąrankos vadove pateikiamos instrukcijos apie HP all-inone sąranką ir programinės įrangos įdiegimą. Įsitikinkite, kad veiksmus atliekate iš eilės. Jei sąrankos metu iškyla problemų, žr. trikčių diagnostiką paskutiniame Sąrankos vadovo skyriuje arba šio vadovo trikčių diagnostikos skyrių.
The second secon	Vartotojo vadovas  Vartotojo vadove pateikiama informacija apie HP all-in-
User Goods	one naudojimą, įskaitant trikčių diagnostikos patarimus ir nuoseklias instrukcijas.
HP Alkio-One Network Golde	Tinklo vadovas
	Tinklo vadove pateikiama informacija apie sąranką ir HP all-in-one prijungimą prie tinklo.
4	HP Image Zone pažintinė apžvalga
	HP Image Zone pažintinė apžvalga yra linksma, dialogonio pobūdžio HP all-in-one programinės įrangos apžvalga. Sužinosite, kaip <b>HP Image Zone</b> gali padėti redaguoti, tvarkyti ar spausdinti nuotraukas.
	HP Director (HP Pultas)
	Per HP Director (HP pultą) galima lengvai pasiekti programas, numatytuosius nustatymus, būseną ir ekrane pateikiamą HP įrenginio žinyną. Norėdami paleisti HP Director, dukart paspauskite darbalaukyje esančią HP Director piktogramą.



#### HP Image Zone žinynas

HP Image Zone žinyne pateikiama išsami informacija apie HP all-in-one programinės įrangos naudojimą.

- Skyriuje Get step-by-step instructions
   (Nuoseklios instrukcijos) pateikiama informacija
   apie HP Image Zone programinės įrangos
   naudojamą HP įrenginiuose.
- Skyriuje Explore what you can do (Sužinokite, ką galite padaryti) pateikiama informacija apie praktinius ir kūrybinius veiksmus, kuriuos galima atlikti su HP Image Zone programine įranga ir HP įrenginiu.
- Jei reikia išsamesnės pagalbos arba jei norite gauti HP programinės įrangos atnaujinimus, žr. skyrių Troubleshooting and support (Trikčių diagnostika ir palaikymas).



#### Ekrane pateikiamas įrenginio žinynas

Ekrane pateikiamą žinyną galima pasiekti iš įrenginio, jame pateikiama papildoma informacija apie pasirinktas temas. Ekrane pateikiamą žinyną pasieksite per valdymo pultą. Setup (Nustatymų) meniu pažymėkite Help (Žinyno) meniu elementą ir paspauskite OK (Gerai).

#### Readme (Paskaityk)

Readme (Paskaityk) pateikia pačią naujausią informaciją, kurios gali nebūti kituose leidiniuose.

Norėdami naudotis Readme (Paskaityk), įdiekite programinę įrangą.

www.hp.com/support

Jei turite prieigą ir interneto, HP svetainėje jums suteikiama pagalba ir palaikymas. Šioje interneto svetainėje teikiama parama techniniais klausimais, tvarkyklės, eksploatacinės medžiagos ir užsakymo informacija.

## 3 Informacija apie jungimą

HP all-in-one turi darbo tinkle galimybę. Kartu gaunate USB prievadą, taigi įrenginį galite jungti tiesiai prie kompiuterio naudodami USB kabelį. Jei į PicBridge fotoaparato prievado (USB pagrindinio prievado) HP all-in-one priekyje prijungiate HP bt300 Bluetooth® bevielio spausdintuvo adapterį, Bluetooth įrenginiai, tokie kaip PDA ir telefonai su fotoaparatais gali spausdinti HP all-in-one irenginiu.

### Palaikomi ryšio tipai

Aprašas	Rekomenduojamas prijungtų kompiuterių skaičius, siekiant geriausio našumo	Palaikomos programinės įrangos funkcijos	Nustatymo instrukcijos
USB ryšys	Vienas kompiuteris jungiamas prie įrenginio naudojant USB kabelį.	Palaikomos visos funkcijos.	Išsamesnių instrukcijų ieškokite Sąrankos vadove.
Ethernet (laidinis) ryšys	Iki penkių kompiuterių, sujungtų koncentratoriumi ar maršrutizatoriumi.	Palaikomos visos funkcijos, įskaitant Webscan.	Išsamesnių instrukcijų ieškokite Sąrankos ir Tinklo vadovuose.
802.11b ar g (bevielis) ryšys (tik HP Officejet 7400 series all-in-one)	Iki penkių kompiuterių, sujungtų prieigos tašku. (infrastruktūros režimas)	Palaikomos visos funkcijos, įskaitant Webscan.	Išsamesnių instrukcijų ieškokite Sąrankos ir Tinklo vadovuose.
HP bt300 Bluetooth® bevielis spausdintuvo adapteris (HP bt300)	Netaikomas.	Spausdinimas.	Vadovaukitės instrukcijomis Jungimas naudojant HP bt300 Bluetooth bevielio spausdintuvo adapterį.

### Jungimas USB kabeliu

Išsamesnė informacija apie HP all-in-one jungimą prie kompiuterio naudojant USB kabelį pateikta Sąrankos vadove, gaunamame kartu su įrenginiu.

## Jungimas Ethernet ryšiu

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one palaiko ir 10 Mbps ir 100 Mbps Ethernet tinklo ryšį. Išsamesnė informacija apie HP all-in-one jungimą prie Ethernet (laidinio) tinklo pateikra Sąrankos ir Tinklo vadovuose, kuriuos gavote kartu su įrenginiu.

### Jungimas bevieliu ryšiu

HP Officejet 7400 series all-in-one naudoja vidinio tinklo komponentę, kuri palaiko bevielį ryšį. Išsamesnė informacija apie HP all-in-one jungimą prie bevielio (802.11b ar g) tinklo pateikra Sąrankos ir Tinklo vadovuose, kuriuos gavote kartu su įrenginiu.

# Jungimas naudojant HP bt300 Bluetooth bevielio spausdintuvo adapterį

HP bt300 leidžia tiesiogiai HP all-in-one spausdinti vaizdus iš daugelio Bluetooth įrenginių, nenaudojant kabelio. Tiesiog įstatykit HP bt300 į HP all-in-one priekyje esantį PictBridge prievadą ir spausdinkite iš Bluetooth įrenginių, tokių kaip PDA ar telefonų su fotoaparatu.

Pastaba Bluetooth technologijos naudojimas spausdinimui iš asmeninių ar nešiojamų kompiuterių į HP all-in-one šiuo metu nepalaikomas.

#### HP bt300 jungimas prie HP all-in-one

1 HP bt300 įstatykite į PictBridge fotoaparato prievadą (parodyta paveikslėlyje žemiau).



Pastaba Jei HP bt300 prijungėte prie HP all-in-one ir spalvotos grafikos ekrane parodomas pranešimas No Bluetooth (nėra Bluetooth), adapterį nuoHP all-in-one atjunkite ir žr. Įrenginio atnaujinimas.

- 2 Kai kurie Bluetooth įrenginiai pasikeičia įrenginių adresais susisiekdami vieni su kitais ir palaikydami ryšį. Jei Bluetooth įrenginys prašo HP all-in-one adreso, kad galėtų užmegzti ryšį:
  - Spauskite Nustatymai HP all-in-one valdymo pulte.
     Spalvotos grafikos ekrane atsiranda langas Setup Menu (Nustatymų meniu).
  - b Paspauskite 0, tada 1.

- Taip pasirenkamas Bluetooth meniu ir parenkamas Device Address (Irenginio adresas).
- Įrenginio adresas jūsų HP all-in-one ekranui. Tik skaitomas.
- c Į įrenginį norėdami įvesti adresą, vadovaukitės kartu su Bluetooth įrenginiu gaunamomis instrukcijomis.
- 3 Kai kurie Bluetooth įrenginiai parodo spausdinimo įrenginio vardą jiems prisijungus. Jei Bluetooth įrenginys rodo spausdintuvo pavadinimą:
  - Spauskite Nustatymai HP all-in-one valdymo pulte.
     Spalvotos grafikos ekrane atsiranda langas Setup Menu (Nustatymų meniu).
  - b Paspauskite 0, tada 2.

Taip pasirenkamas Bluetooth meniu ir parenkamas Device Name (Irenginio pavadinimas).

Pasirodo Device Name (Įrenginio pavadinimo) ekranas.

- Pastaba Jūs HP all-in-one gaunate su iš anksto nustatytu HP all-in-one pavadinimu: TBD.
- Naujo pavadinimo įvedimui Device Name (Įrenginio pavadinimo) lange naudokite vaizdinę klaviatūrą.
  - Daugiau informacijos apie vaizdinės klaviatūros naudojimą ieškokite Įveskite tekstą ir simbolius.
- d Įvedę HP all-in-one pavadinimą vaizdinėje klaviatūroje pažymėkite Done (Atlikta) ir paspauskite OK (Gerai).
  - Bluetooth įrenginį prijungus prie HP all-in-one spausdinimui, bus rodomas jūsų įvestas pavadinimas.

### Bluetooth saugos nustatymas HP all-in-one

Saugos nustatymus galima aktyvuoti Bluetooth meniu, esančiu HP all-in-one įrenginyje. Tiesiog valdymo pulte paspauskite Nustatymai ir parinkite Bluetooth, esantį Setup Menu (Nustatymų meniu). Iš Bluetooth meniu jūs galite:

- pareikalauti rakto autentiškumo patvirtinimo prieš kažkam spausdinant HP all-inone iš Bluetooth įrenginio
- padaryti HP all-in-one matomą arba nematomą Bluetooth įrenginiams veikimo diapazone

#### Rakto naudojimas Bluetooth įrenginių autentiškumo patvirtinimui

HP all-in-one saugos lygį galite parinkti arba Low (Žemas), arba High (Aukštas):

- Low (Žemas): HP all-in-one nereikalauja rakto. Gali spausdinti bet kuris Bluetooth įrenginys, esantis diapazone.
- High (Aukšta): HP all-in-one iš Bluetooth įrenginių pareikalauja rakto prieš leidžiant įrenginiui spausdinti.

#### HP all-in-one nustatymas, kad reikalautų rakto autentiškumo patvirtinimo

- Spauskite Nustatymai HP all-in-one valdymo pulte.
   Spalvotos grafikos ekrane atsiranda langas Setup Menu (Nustatymų meniu).
- 2 Paspauskite 0, tada 3.
  Taip pasirenkamas Bluetooth meniu ir parenkamas Passkey (Raktas).

Pasirodo Passkey (Rakto) ekranas.

Pastaba HP all-in-one gaunate su išanksto nustatytu raktu, kuris yra keturi nuliai.

Naujo rakto įvedimui naudokite HP all-in-one valdymo pulte esančią skaičių klaviatūrą.

Daugiau informacijos apie klaviatūros naudojimą ieškokite Įveskite tekstą ir simbolius.

4 [vedę raktą spauskite OK (Gerai). Parodomas Bluetooth meniu.

5 Paspauskite 5.

Taip parenkamas Security Level (Saugos lygis) ir parodomas Security Level (Saugos lygio) meniu.

6 Spauskite 1, kad parinktumėte High (Aukšta).

Aukšto lygio apsauga reikalauja autentiškumo patvirtinimo.

Pastaba Numatytasis apsaugos lygio nustatymas yra Low (Žemas). Žemo lygio apsauga nereikalauja autentiškumo patvirtinimo.

Rakto autentiškumo patvirtinimas nustatytas jūsų HP all-in-one įrenginiui.

## HP all-in-one nustatymas, kad jis būtų nematomas kitiems Bluetooth įrenginiams

Jūs galite nustatyti, kad HP all-in-one būtų Visible to all (Matomas visiems) Bluetooth įrenginiams (viešas) arba niekam Not visible (Nematomas) (privatus):

- Visible to all (Matomas visiems): Su HP all-in-one gali spausdinti bet kuris Bluetooth įrenginys, esantis diapazone.
- Not visible (Nematomas): Spausdinti gali tik tie Bluetooth įrenginiai, kurie turi HP all-in-one įrenginio adresa.

#### HP all-in-one nustatymas, kad būtų nematomas

- Spauskite Nustatymai HP all-in-one valdymo pulte.
   Spalvotos grafikos ekrane atsiranda langas Setup Menu (Nustatymų meniu).
- Paspauskite 0, tada paspauskite 4.
  Taip parenkamas Bluetooth meniu ir parenkamas Accessibility (Prieinamumas).
  Parodomas Accessibility (Prieinamumo) meniu.
  - Pastaba HP all-in-one numatytasis prieinamumo lygio nustatymas yra Visible to all (Matomas visiems).
- 3 Spauskite 2, kad pasirinktumėte Not visible (Nematomas).
  HP all-in-one taps nepasiekiamu tiems Bluetooth įrenginiams, kurie neturi įrenginio adreso.

#### Pakarotinis Bluetooth nustatymų parinkimas HP all-in-one įrenginiui

Jei norite sukonfigūruoti visus Bluetooth nustatymus HP all-in-one įrenginyje, galite nustatyti gamyklinius nustatymus atlikdami šiuos veiksmus:

- Spauskite Nustatymai HP all-in-one valdymo pulte.
   Spalvotos grafikos ekrane atsiranda langas Setup Menu (Nustatymų meniu).
- 2 Paspauskite 0, tada 6.

Taip pasirenkamas Bluetooth meniu ir parenkamas Reset Bluetooth (Iš naujo nustatyti Bluetooth).

Pastaba Parinkite tik Reset Bluetooth (Iš naujo nustatyti Bluetooth), jei norite, kad visi HP all-in-one Bluetooth nustatymai būtų gamykliniai.

### Webscan naudojimas

Webscan leidžia atlikti pagrindinį nuskaitymą su HP all-in-one, naudojant tik interneto naršyklę. Be to, jis leidžia nuskaityti naudojant HP all-in-one kompiuteryje neįdiegus įrenginio programinės įrangos. Tiesiog interneto naršyklėje įveskite HP all-in-one IP adresą. Naršyklėje parodomas integruoto tinklo serverio pagrindinis puslapis. Kairėje pusėje esančiame stulpelyje, po Applications (Programos), pasirinkite Scan (Nuskaityti). Daugiau informacijos apie tinklo konfigūracijos lapo spausdinimą, norėdami sužinoti HP all-in-one IP adresą, ieškokite kartu su įrenginiu gaunamame Tinklo vadove.

HP all-in-one naudojama Webscan vartotojo sąsaja yra specifinė ir nepalaiko tokių nuskaitymo vietų kaip **HP Image Zone** nuskaitymo programinė įranga. Webscan el. pašto funkcinės galimybės yra ribotos, todėl rekomenduojama naudotis **HP Image Zone** nuskaitymo programinės įrangos funkcijomis.

## 4 Darbas su nuotraukomis


HP all-in-one suteikia jums galimybę perkelti, redaguoti, dalinti ir spausdinti nuotraukas keliais skirtingais būdais. Šiame skyriuje trumpai apžvelgiamos funkcijos, naudojamos šioms užduotims atlikti, priklausomai nuo jūsų poreikių ir kompiuterio nustatymų. Išsamesnė informacija apie kiekvieną užduotį yra pateikta kituose šio vadovo skyriuose arba ekrane pateikiamame **HP Image Zone žinyne**.

### Nuotraukų perkėlimas


Nuotraukas galite perkelti naudodami kelias skirtingas pasirinktis. Nuotraukas galite perkelti į HP all-in-one, kompiuterį ar atminties kortelę. Daugiau informacijos ieškokite žemiau pateiktame skyriuje prie jūsų naudojamos operacinės sistemos.

#### Nuotraukų perkėlimas naudojant Windows PC

Žemiau pateiktame paveiksle parodyti keli nuotraukų perkėlimo į asmeninį kompiuterį, dirbantį Windows aplinkoje, HP all-in-one ar atminties kortelę būdai. Daugiau informacijos rasite po paveikslu pateiktame sąraše.








- A Nuotraukų perkėlimas iš atminties kortelės, esančios HP all-in-one, į kompiuteri su Windows aplinka.
- B Nuotraukų perkėlimas iš HP skaitmeninio fotoaparato į kompiuterį su Windows aplinka.
- C Nuotraukų perkėlimas tiesiogiai nuskaitant nuotrauką į HP all-in-one esančią atminties kortelę.

#### Nuotraukų perkėlimas naudojant Macintosh

Žemiau pateiktame paveiksle parodyti keli nuotraukų perkėlimo į asmeninį kompiuterį, dirbantį Windows aplinkoje, HP all-in-one ar atminties kortelę būdai. Daugiau informacijos rasite po paveikslu pateiktame sąraše.








- A Nuotraukų perkėlimas iš atminties kortelės, esančios HP all-in-one, į kompiuterį su Macintosh aplinka.
- B Nuotraukų perkėlimas iš HP skaitmeninio fotoaparato į kompiuterį su Windows aplinka.
- C Nuotraukų perkėlimas tiesiogiai nuskaitant nuotrauką į HP all-in-one esančią atminties kortelę.

### Nuotraukų redagavimas

Nuotraukas galite redaguoti naudodami kelias skirtingas pasirinktis. Daugiau informacijos ieškokite žemiau pateiktame skyriuje prie jūsų naudojamos operacinės sistemos.

#### Nuotraukų redagavimas naudojant Windows PC


Žemiau pateiktame paveiksle parodyti du nuotraukų redagavimo asmeniniu kompiuteriu su Windows operacine sistema būdai. Išsamesnė informacija yra po paveikslu esančiame sąraše.

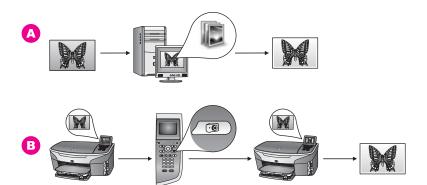

- A Redaguokite nuotraukas kompiuteriais su Windows OS naudodami **HP Image Zone** programinę įrangą.
- **B** Redaguokite nuotrauką naudodami HP all-in-one esantį valdymo pultą.

#### Nuotraukø redagavimas naudojant Macintosh

Žemiau pateiktame paveiksle parodyti trys nuotraukų redagavimo būdai Macintosh operacine sistema. Išsamesnė informacija yra po paveikslu esančiame sąraše.

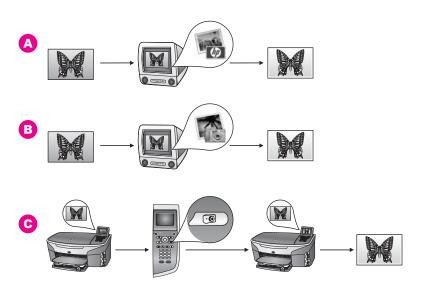


- A Redaguokite nuotraukas kompiuteriais su Macintosh OS naudodami **HP Image Zone** programinę įrangą.
- **B** Redaguokite nuotraukas kompiuteriais su Macintosh OS naudodami iPhoto (Nuotraukų) programinę įrangą.
- C Redaguokite nuotrauką naudodami HP all-in-one esantį valdymo pultą.

### Nuotraukų paskirsta

Jūs galite keistis nuotraukomis su šeima ir draugais naudodami kelias skirtingas pasirinktis. Daugiau informacijos ieškokite žemiau pateiktame skyriuje prie jūsų naudojamos operacinės sistemos.

#### Nuotraukų paskirsta kompiuteriu su Windows operacine sistema


Žemiau pateiktame paveiksle parodyti keli nuotraukų skirstos asmeniniu kompiuteriu su Windows operacine sistema būdai. Išsamesnė informacija yra po paveikslu esančiame saraše.

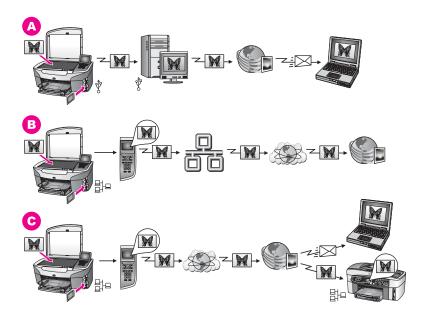

- A Dalinkitės nuotraukomis USB kabeliu prijungtu HP all-in-one, naudodami HP Instant Share paslaugas. Nuotraukas perkelkite iš USB kabeliu prijungto HP all-in-one į savo kompiuterį, kuriame naudodami HP Instant Share programinę įrangą nuotraukas galite siųsti el. paštu HP Instant Share teikiamų paslaugų pagalba.
- Internete dalinkitės nuotraukomis, esančiomis prie tinklo prijungtame HP all-inone, naudodami HP Instant Share funkcija, kuri nuotraukas išsaugo tinkle esančiame nuotraukų albume.
- Per internetą bendrai su HP Instant Share naudokite nuotraukas iš prie tinklo prijungto HP all-in-one. HP Instant Share funkcijos gali nusiųsti nuotraukas draugams ar šeimai el. paštu, arba jos gali būti nusiųsti kitam HP all-in-one, prijungto prie tinklo.

#### Nuotraukų paskirsta kompiuteriu su Macintosh OS

Žemiau pateiktame paveiksle parodyti keli nuotraukų paskirstos asmeniniu kompiuteriu su Macintosh operacine sistema būdai. Išsamesnė informacija yra po paveikslu esančiame sąraše.

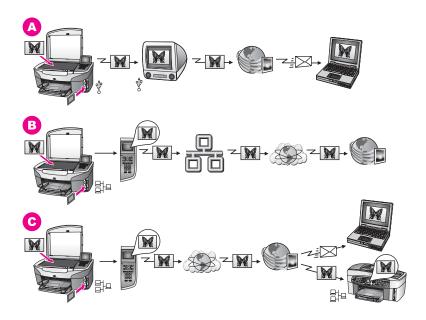


- A Dalinkitės nuotraukomis USB kabeliu prijungtu HP all-in-one, naudodami HP Instant Share paslaugas. Nuotraukas perkelkite iš USB kabeliu prijungto HP all-in-one į savo kompiuterį, kuriame naudodami HP Instant Share programinę įrangą nuotraukas galite siųsti el. paštu HP Instant Share teikiamų paslaugų pagalba.
- **B** Internete dalinkitės nuotraukomis, esančiomis prie tinklo prijungtame HP all-inone, naudodami HP Instant Share funkcija, kuri nuotraukas išsaugo tinkle esančiame nuotraukų albume.
- Per internetą bendrai su HP Instant Share naudokite nuotraukas iš prie tinklo prijungto HP all-in-one. HP Instant Share funkcijos gali nusiųsti nuotraukas draugams ar šeimai el. paštu, arba jos gali būti nusiųsti kitam HP all-in-one, prijungto prie tinklo.

### Nuotraukų spausdinimas

Nuotraukas galite spausdinti naudodami kelias skirtingas pasirinktis. Daugiau informacijos ieškokite žemiau pateiktame skyriuje prie jūsų naudojamos operacinės sistemos.

#### Nuotraukų spausdinimas kompiuteriu su Windows OS


Žemiau pateiktame paveiksle parodyti keli nuotraukų spausdinimo asmeniniu kompiuteriu Windows operacine sistema būdai. Išsamesnė informacija yra po paveikslu esančiame sąraše.

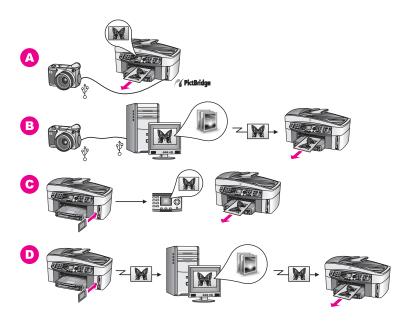

- A Nuotraukų spausdinimas iš skaitmeninių fotoaparatų, suderintų su PictBridge
- B Spausdinkite nuotraukas iš fotoaparato naudodami jūsų kompiuteryje esančias taikomąsias programas.
- C Spausdinkite nuotraukas iš atminties kortelės naudodami HP all-in-one valdymo pultą.
- D Spausdinkite nuotraukas iš atminties kortelės perkeldami jas į kompiuterį su Windows operacine sistema ir naudodami **HP Image Zone** programinę įrangą.

### Nuotraukų spausdinimas kompiuteriu Macintosh OS

Žemiau pateiktame paveiksle parodyti keli nuotraukų spausdinimo asmeniniu kompiuteriu su Macintosh operacine sistema būdai. Išsamesnė informacija yra po paveikslu esančiame sąraše.

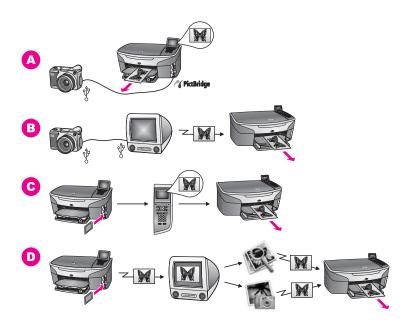

- A Nuotraukų spausdinimas iš skaitmeninių fotoaparatų, suderintų su PictBridge
- **B** Spausdinkite nuotraukas iš fotoaparato naudodami jūsų kompiuteryje esančias taikomąsias programas.
- C Spausdinkite nuotraukas iš atminties kortelės naudodami HP all-in-one valdymo pultą.
- D Spausdinkite nuotraukas iš atminties kortelės perkeldami jas į kompiuterį su Macintosh operacine sistema ir naudodami **HP Gallery** arba **HP Director** programinę įrangą.

## 5 Originalų ir popieriaus įdėjimas

Šiame skyriuje pateikiamos instrukcijos apie originalų įdėjimą į automatinį duomenų tiektuvą ar ant stiklo kopijavimui, nuskaitymui ar faksogramos siuntimui; tinkamiausio popieriaus tipo pasirinkimą; popieriaus įdėjimą į tiekimo dėklą ir popieriaus stigčių išvengimą.

## Originalų įdėjimas

Originalą galite dėti į automatinio duomenių tiektuvą ar ant stiklo, norėdami kopijuotu, siųsti faksogramą ar nuskaityti. Į atomatinį dokumentų tiektuvą įdėti originalai bus automatiškai įtraukiami į HP all-in-one.

#### Originalo įdėjimas į automatinį dokumentų tiektuva

Galima kopijuoti, nuskaityti, ar siųsti faksogramas kelių puslapių laiškus, A4 ar oficialaus formato dokumentą (iki 50 puslapių), įdedant juos į dokumentų tiektuvą.



Perspėjimas Į automatinį dokumentų tiektuvą nedėkite nuotraukų, galite sugadinti nuotraukas.


Pastaba Kai kurios funkcijos, tokios kaip Fit to Page (Talpinti puslapyje) ir Fill Entire Page (Užpildyti visą puslapį) kopijavimo funkcijos, neveikia dokumentus įdėjus į automatinį dokumentų tiektuvą. Be to, jei norėdami spausdinti nuotraukas iš atminties kortelės, nuskaitote bandomąjį lapą, jį turite padėti ant stiklo. Daugiau informacijos ieškokite Originalo padėjimas ant stiklo.

#### Originalo įdėjimas į automatinį dokumentų tiektuvą

1 Įdėkite originalus į dokumentų tiektuvą kopijuojama puse aukštyn, kad dokumento viršutinė dalis būtų nukreipta į kairę.

Į automatinį dokumentų tiektuvą galima įdėti daugiausiai 50 popieriaus lapų.

Patarimas Daugiau informacijos apie originalų įdėjimą į automatinį dokumentų tiektuvą ieškokite ant dokumentų tiektuvo išgraviruotoje diagramoje.

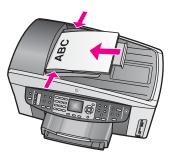

2 Stumkite popieriaus vadovus į vidų tol, kol jie sustos kairiajame ir dešiniajame popieriaus krašte.

#### Originalo padėjimas ant stiklo

Jūs galite kopijuoti, nuskaityti ar siųsti faksu iki laiško, A4 ar oficialaus formato vieno lapo dokumentus, padėdami juos ant stiklo taip, kaip aprašoma instrukcijoje. Jei originale yra daugiau puslapių, juos dėkite į automatinį dokumentų tiektuvą. Daugiau informacijos ieškokite Originalo įdėjimas į automatinį dokumentų tiektuvą.


Šių instrukcijų taip pat reikėtų laikytis, kai nuotraukoms spausdinti ant stiklo dedamas bandomasis lapas. Jei bandomajame lape yra keletas puslapių, ant stiklo dėkite po vieną lapą. Bandomojo lapo nedėkite į automatinį dokumentų tiektuvą.

Pastaba Dauguma šių specialiųjų funkcijų teisingai neveiks, jei stiklas ir dangčio apatinė dalis bus nešvarios. Daugiau informacijos ieškokite Nuvalykite HP all-in-one.

#### Originalo padėjimas ant stiklo

- 1 Iš automatinio dokumento tiektuvo išimkite visus originalus ir tada pakelkite HP all-in-one dangtį.
- 2 Padėkite originalą geraja puse žemyn priekiniame dešiniajame stiklo kampe. Jei nuskaityti dedate bandomąjį lapą, įsitikinkite, kad bandomojo lapo viršus padėtas prie pat dešiniojo stiklo krašto.

Patarimas Papildoma pagalba įdedant dokumentą yra išilgai dešiniosios ir kairiosios stiklo pusės esančios žymės.

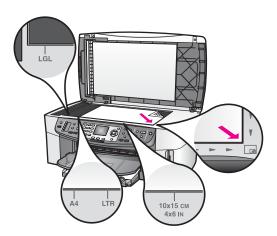

3 Uždarykite dangtį.

## Popieriaus spausdinimui ir kopijavimui parinkimas

Su HP all-in-one galite naudoti daugybę popieriaus rūšių ir dydžių. Peržiūrėkite pateiktas rekomendacijas geriausiai spausdinimo ir kopijavimo kokybei pasiekti. Jei pradedate naudoti kitos rūšies ar dydžio popierių, nepamirškite pakeisti atitinkamų nustatymų.

## Rekomenduojamas popierius

Geriausiai spausdinimo kokybei pasiekti HP rekomenduoja naudoti HP popierių, skirtą konkrečiam jūsų spausdinimui projektui. Jei jūs spausdinate nuotraukas, į popieriaus tiekimo dėklą įdėkite blizgų ar matinį fotopopierių. Jei spausdinate brošiūrą ar skaidrę, naudokite šiam tikslui skirtą popieriaus tipą.

Daugiau informacijos apie HP popierių ieškokite ekrane pateikiamame **HP Image Zone žinyne** ar aplankykite www.hp.com/support.

## Nerekomenduojamas popierius

Jei naudosite per ploną, slidžios tekstūros ar lengvai tįstantį popierių, jis gali strigti. Naudojant per kietos struktūros arba sunkiai sugeriantį rašalą popierių, gali būti suteptas spausdintas vaizdas, išsilieję spalvos arba vaizdai nevisiškai užpildyti spalvomis.

#### Mes nerekomenduojame spausdinti ant šio popieriaus:

- Popieriaus su iškarpymais arba perforuoto popieriaus (nebent jis būtų specialiai pritaikytas naudojimui su HP rašaliniais spausdintuvais).
- Gilios tekstūros popieriaus, pavyzdžiui, lininio. Ant šio popieriaus gali būti spausdinama su pertrūkiais ir rašalas gali išsilieti.
- Ypač slidaus, blizgančio popieriaus, taip pat padengto popieriaus, nes skirtas specialiai jūsų HP all-in-one. Toks popierius gali užstrigti HP all-in-one arba atstumti rašala.
- Kelių dalių formuliarų (pavyzdžiui, iš dviejų arba trijų dalių). Jie gali susiglamžyti arba įstrigti. Labiau tikėtina, jog rašalas suteps popieriu.
- Voku su atvartais arba langeliais.

#### Mes nerekomenduojame kopijuoti ant šio popieriaus:

- Kitokio formato popieriaus nei laiško, A4, 10 x 15 cm, 5 x 7 colių, Hagaki, L ar oficialaus. Priklausomai nuo šalies/regiono, kai kurių popieriaus rūšių galite negauti.
- Popieriaus su iškarpymais arba perforuoto popieriaus (nebent jis būtų specialiai pritaikytas naudojimui su HP rašaliniais spausdintuvais).
- Kitoks fotopopierius, nei HP Premium foto popierius ar HP Premium Plus foto popierius.
- Vokai.
- Lankstytas plakatinis popierius.
- Kitokios skaidruolės, nei
   HP Premium Inkjet Transparency Film (HP Premium Inkjet Skaidrė) arba
   HP Premium Plus Inkjet Transparency Film (HP Premium Plius Inkjet Skaidrė).
- Kelių dalių formuliarų ir etikečių.

## Popieriaus įdėjimas

Šiame skyriuje aprašomos procedūros, kaip dėti skirtingo dydžio ar tipo kopijavimui, spausdinimui ar fakso siuntimui skirtą popierių į HP all-in-one.

Patarimas Norėdami išvengti popieriaus įtrūkimų, susiraukšlėjimų ir vingiuotų ar sulankstytų kraštų, laikykite popierių vertikaliai sandariuose dėkluose. Jei popierius laikomas netinkamai, jis gali susilankstyti dėl didelių

temperatūros svyravimų ar drėgmės, todėl gali trikdyti sklandų HP all-inone darbą.

## Viso dydžio popieriaus įdėjimas


Į pagrindinį HP all-in-one įrenginio popieriaus dėklą galima dėti daugelio tipų laiškų, A4 formato popierių.

Patarimas Jei Jūs turite įdiegtą laisvai pasirenkamą

HP 250 Sheet Plain Paper Tray (HP 250 lapų paprasto popieriaus dėklas), Jūs galite įdėti atitinkamai 250 paprastų vokų arba A4 formato popieriaus į apatinį dėklą.

#### Viso dydžio popieriaus įdėjimas į pagrindinį įvesties dėklą

Nuimkite išvesties dėklą ir paslinkite popieriaus pločio ir ilgio slankiklius į jų kraštines pozicijas.



- 2 Padėkite popieriaus pluoštą ant lygaus paviršiaus, sulyginkite kraštus ir patikrinkite, ar:
  - Įsitikinkite, kad popieriuje nėra įtrūkimų, raukšlių ar ant jo nėra dulkių, ar nesusiraukšlėje ir nesusilankste kraštai.
  - Isitikinkite, kad visas popieriaus pluoštas yra to paties tipo ir dydžio.
- 3 Įdėkite popieriaus pluoštą į įvesties dėklą spausdinamąja puse žemyn. Tada stumtelkite visą pluoštą. Pastumkite visą pluoštą į priekį tol, kol jis sustos.

Patarimas Jei naudojate popieriaus lapą su tituliniu puslapiu, pirmiausia įdėkite viršutinę jo dalį spausdinamąja puse žemyn. Daugiau pagalbos apie pilno dydžio popieriaus ir popieriaus su antraštėmis įdėjimą, rasite diagramoje, išgraviruotoje ant įvesties dėklo pagrindo.




4 Paslinkite popieriaus pločio ir ilgio slankiklius į vidų tol, kol jie sustos atsirėmę į popieriaus pluošto kraštą.

Neperkraukite įvesties dėklo. Įsitikinkite, kad popieriaus pluoštas telpa įvesties dėkle ir neviršija popieriaus pločio slankiklio viršaus.



5 Padėkite į vietą išvesties dėklą.

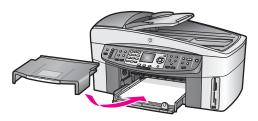

6 Visai ištraukite išvesties dėklo išplėtimą, kad būtų galima surinkti visus baigtus kopijavimo, spausdinimo ar fakso aparato darbus.



#### Viso dydžio paprasto popieriaus dėjimas į papildomą dėklą

→ HP 250 Sheet Plain Paper Tray (HP 250 lapų paprasto popieriaus dėklas) yra kaip priedas šiam gaminiui. Informacijos, kaip įdėti popierių į šį priedą, ieškokite kartu su priedu, esančiu instrukcijoje.

## Įdėkite 10 x 15 cm (4 x 6 colių) fotopopierių

Galite įdėti 10 x 15 cm fotopopierių į HP all-in-one įvesties dėklą arba į papildomą dėklą įrenginio kitoje pusėje. (Japonijoje šis priedas vadinamas

Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (Hagaki Dėklas su Automatiniu Dvipusio Spau . Kitur jis vadinamas

HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (HP Automatinio Spausdinimo Prieda

•

Jei norite, kad būtų spausdinama kokybiškai, naudokite 10 x 15 cm fotopopierių ir parinkite popieriaus rūšį ir dydį konkrečiam spausdinimui ar kopijavimui. Išsamesnės informacijos ieškokite ekrane pateikiamame **HP Image Zone žinyne**.

**Patarimas** 

Norėdami išvengti popieriaus įtrūkimų, susiraukšlėjimų ir vingiuotų ar sulankstytų kraštų, laikykite popierių vertikaliai sandariuose dėkluose. Jei popierius laikomas netinkamai, jis gali susilankstyti dėl didelių temperatūros svyravimų ar drėgmės, todėl gali trikdyti sklandų HP all-inone darbą.

#### 10 x 15 cm fotopopieriaus įdėjimas į pagrindinį įvesties dėklą

- 1 Nuimkite išvesties dėklą.
- 2 Išimkite iš įvesties dėklo ten esantį popierių.
- Jedėkite fotopopieriaus lapų pluoštą į įvesties dėklo dešinę pusę trumpuoju kraštu į priekį blizgančia puse žemyn. Pastumkite popieriaus pluoštą į priekį, kol jis sustos. Jei jūsų naudojamas fotopopierius yra perforuotas, įdėkite popierių taip, kad skylutės būtų arčiau jūsų.
- Paslinkite popieriaus pločio ir ilgio slankiklius į vidų tol, kol jie sustos atsirėmę į popieriaus pluošto kraštą.
  Neperkraukite įvesties dėklo. Įsitikinkite, kad fotopopieriaus pluoštas telpa įvesties dėkle ir neviršija popieriaus pločio slankiklio viršaus.



5 Padėkite į vietą išvesties dėklą.

#### 10 x 15 cm fotopopieriaus įdėjimas į papildomą įvesties dėklą

Šiam gaminiui galite įsigyti HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (HP Automatinio Spausdinimo Printir

Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (Hagaki Dėklas su Automatiniu Dvipusio Sp Informacijos, kaip įdėti popierių į šiuos priedus, ieškokite kartu su jais platinamose instrukcijose.

## Atvirukų ar Hagaki atvirukų įdėjimas

Atvirutės arba Hagaki atvirutės gali būti įdėtos į pagrindinį HP all-in-one, dėklą arba į papildomą dėklą įrenginio kitoje pusėje. (Japonijoje šis priedas vadinamas Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (Hagaki Dėklas su Automatiniu Dvipusio Spaus

. Kitur jis vadinamas

HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (HP Automatinio Spausdinimo Priedas


.

Prieš spausdindami ar kopijuodami, nustatykite popieriaus tipą ir dydį, jei norite pasiekti gerų rezultatų. Išsamesnės informacijos ieškokite ekrane pateikiamame **HP Image Zone žinyne**.

#### Įdėti atvirutes ar Hagaki atvirutes į pagrindinį įvesties dėklą

- Nuimkite išvesties dėklą.
- 2 Išimkite iš įvesties dėklo ten esantį popierių.
- 3 Įdėkite kortelių pluoštą į įvesties dėklo dešinę pusę trumpuoju kraštu į priekį, spausdinimo puse žemyn. Stumkite kortelių pluoštą į priekį, kol jis sustos.
- 4 Paslinkite popieriaus pločio ir ilgio nustatiklius į vidų tol, kol jie sustos atsirėmę į atviručių pluošto kraštą.

Neperkraukite įvesties dėklo. Įsitikinkite, kad atvirukų pluoštas telpa įvesties dėkle ir neviršija popieriaus pločio slankiklio viršaus.



5 Padėkite į vieta išvesties dėklą.

## Įdėti atvirutes ar Hagaki atvirutes į papildomą įvesties dėklą

Šiam gaminiui galite įsigyti

HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (HP Automatinio Spausdinimo Pir

Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (Hagaki Dėklas su Automatiniu Dvipusio S Informacijos, kaip įdėti popierių į šiuos priedus, ieškokite kartu su jais platinamose instrukcijose.

## Vokų įdėjimas

Į savo HP all-in-one popieriaus tiekimo dėklą galite įdėti vieną ar daugiau vokų. Nenaudokite vokų su sąsagėlėmis ar langais, pagamintų iš blizgaus popieriaus ar puoštų reljefiniais ornamentais.

Pastaba Specifinių paaiškinimų, kaip sutvarkyti ant vokų spausdinamą tekstą, ieškokite savo teksto redagavimo programinės įrangos žinynuose.

Geriausiems rezultatams pasiekti rašydami adresą ant vokų, naudokite etiketes.

#### Įdėti vokus

- Nuimkite išvesties dėklą.
- 2 Išimkite iš įvesties dėklo ten esantį popierių.
- 3 Įdėkite vieną ar kelis vokus į įvesties dėklo dešinę pusę vokų atlapais į viršų ir į kairę. Slinkite vokų pluoštą į priekį, kol jis sustos.

- **Patarimas** Kaip įdėti vokus, remkitės diagrama, išgraviruota ant įvesties dėklo pagrindo.
- 4 Paslinkite popieriaus ilgio ir pločio slankiklius į vidų tol, kol jie sustos atsirėmę į vokų pluošto kraštą.
  Neperkraukite įvesties dėklo. Įsitikinkite, kad vokų pluoštas telpa įvesties dėkle ir



neviršija popieriaus pločio slankiklio viršaus.

5 Padėkite į vietą išvesties dėklą.

## Kitų popirieriaus rūšių įdėjimas

Apačioje esanti lentelė nurodo, kaip įdėti konkrečias popieriaus rūšis. Geriausiems rezultatams pasiekti patartina pritaikyti popieriaus nustatymus kaskart, kai pakeičiamas popieriaus tipas ar dydis. Daugiau informacijos apie popieriaus nustatymų keitimą ieškokite ekrane pateikiamame **HP Image Zone žinyne**.

Pastaba Ne visus popieriaus dydžius ir rūšis galima naudoti su visomis HP all-in-one funkcijomis. Kai kurių dydžių ir rūšių popierius gali būti naudojamas tik tada, kai spausdinimo darbą paleidžiate pasinaudodami programos pateikiamame dialogo lange Print (Spausdinti). Jie netinka kopijuoti, siųsti faksogramą ar spausdinti nuotraukas iš atminties kortelės arba skaitmeninio fotoaparato. Popierius, tinkamas tik spausdinimui naudojant taikomasias kompiuterio programas, aprašytas žemiau esančioje lentelėje.

Popierius	Patarimai	
HP popierius	<ul> <li>HP Premium Paper (HP Premium popierius): suraskite pilką rodyklę ant nespausdinamos lapo pusės ir po to įdėkite popierių į įvesties dėklą, rodyklės nurodyta kryptimi.</li> <li>HP Premium Inkjet Transparency Film (HP Premium Plius Inkjet Skaidrė): įdėkite plėvelę taip, kad skaidruolės balta juostelė (su rodyklėlėmis ant HP prekinio ženklo) būtų viršuje ir lystų į įvesties dėklą pirmiausia.</li> </ul>	
	Pastaba HP all-in-one gali automatiškai neatpažinti skaidrės, jei ji įdėta netinkamai ar, jei naudojate ne HP skaidres. Kuo geresniems rezultatams pasiekti prieš spausdindami ar kopijuodami ant skaidrių, pakeiskite popieriaus tipo nustatymus.	
	HP Iron-On Transfers (HP Karšto Perkėlimo Popierius): visiškai ištiesinkite lapą prieš jį naudodami; nedėkite susuktų lapų.	

Skyrius 5

(Norėdami apsisaugoti nuo susisukimo, laikykite lapus hermetiškai uždarose originaliose pakuotėse tol, kol juos naudosite.) Suraskite mėlyną juostelę nespausdinamoje popieriaus pusėje ir	
neautomatiniu būdu įdėkite į įvesties dėklą, mėlynąja juostele aukštyn.  HP Matte Greeting Cards (HP Matinės Atvirutės), HP Photo Greeting Cards (HP Fotografinės Atvirutėsi), arba HP Textured Greeting Cards (HP Tekstūrinės Atvirutės): įdėkite nedidelę krūvelę HP sveikinimo atviručių popieriaus į įvesties įrenginį, spausdinimo puse žemyn; krūvelę stumkite tolyn, iki galo.	
Visada naudokite laiškų arba A4 formato etikečių lapus, sukurtus HP inkjet spausdintuvams (tokius, kaip Avery inkjet etiketės), ir įsitikinkite, kad etiketės ne senesnės, nei dvejų metų.	
<ol> <li>Švelniai prapūskite etikečių pluoštą ir įsitikinkite, kad nėra sulipusiu puslapių.</li> <li>Padėkite etikečių pluoštelį ant standartinio popieriaus, esančio įvesties dėkle, etikečių puse į apačią. Nedėkite etikečių lapų po vieną.</li> </ol>	
Ištisinis plakatinis popierius taip pat yra žinomas kaip kompiuterinis arba sulankstytas popierius.	
<ol> <li>Nuimkite išvesties dėklą.</li> <li>Išimkite iš įvesties dėklo ten esantį popierių.</li> </ol>	
Pastaba Išvesties dėklo atgal nedėkite tol, HP all-in-one kol spaudinamas plakatas, kad plakatinis popierius nesusiplėšytų.	
Patikrinkite, ar plakatinio popieriaus pluošte yra bent 5 lapai.	
Pastaba Jei naudojate ne HP plakatinį popierių, įsitikinkite, kad jis yra 20 svarų.	
<ul> <li>Atsargiai nuplėškite perforuotų kraštų juosteles nuo abiejų popieriaus pluošto pusių ir jei reikia, išlankstykite ir perlankstykite popierių, norėdami įsitikinti, kad lapai nėra sukibę.</li> <li>Padėkite popierių į įvesties dėklą taip, kad neprisegtas kraštas būtų pluošto viršuje.</li> <li>Įdėkite pirmąjį kraštą į įvesties dėklą tol, kol jis sustos, taip kaip parodyta apačioje.</li> </ul>	

## Popieriaus strikčių išvengimas

Norėdami, kad popierius nestrigtų, laikykitės šių nurodymų:

- Norėdami išvengti popieriaus susiraukšlėjimų, laikykite popierių horizontaliai, sandariuose dėkluose.
- Dažnai išimkite išspausdintus popieriaus lapus iš išvesties dėklo.
- Užtikrinkite, kad į įvesties dėklą įdėtas popierius guli lygiai ir kad jo kraštai nėra sulenkti ar suplėšyti.
- Nemaišykite skirtingų popieriaus rūšių ir dydžių įvesties dėkle; visas popieriaus pluoštas įvesties dėkle turi būti to paties dydžio ir rūšies.
- Labai glaustai prie popieriaus prislinkite popieriaus slankiklius įvesties dėkle.
   Isitikinkite, kad popieriaus slankikliai nelanksto popieriaus, esančio įvesties dėkle.
- Negrūskite popieriaus įvesties dėkle per toli.
- Naudokite HP all-in-one rekomenduojamą popieriaus rūšį. Daugiau informacijos ieškokite Popieriaus spausdinimui ir kopijavimui parinkimas.
- Originalų nepalikite ant stiklo. Jei originalus dedate į automatinį dokumentų tiektuvą, kai ant stiklo jau yra kitas originalas, originalai automatiniame dokumentų tiektuve gali užstrigti.

Daugiau informacijos apie įstrigusio popieriaus pašalinimą ieškokite Trikčių, susijusių su popieriumi, diagnostika.

## 6 Atminties kortelės arba PictBridge kameros naudojimas

Įrenginys HP all-in-one gali susisiekti su dauguma atminties kortelių, naudojamų skaitmeninių kamerų, taigi galite spausdinti, saugoti, naudoti ir skirstyti savo skaitmenines nuotraukas. Galite įdėti atminties kortelę į HP all-in-one arba sujungti su savo kamera tiesiogiai leisdami HP all-in-one skaityti atminties kortelės turinį, kortelei esant kameroje.

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie atminties kortelių ar PictBridge kameros naudojimą su HP all-in-one. Perskaitykite šį skyrių, jei norite sužinoti daugiau apie nuotraukų perkėlimą į kompiuterį, nuotraukų spausdinimo pasirinkčių nustatymą, nuotraukų spausdinimą, nuotraukų peržiūrėjimą ir dalinimąsi nuotraukomis su šeima bei draugais.

# Atminties kortelės įdėjimo plyšiai ir kameros jungtis


Jeigu jūsų skaitmeninė kamera naudoja atminties kortelę nuotraukoms saugoti, atminties kortelę galite įdėti į HP all-in-one norėdami spausdinti ar saugoti nuotraukas.

Jūs galite išspausdinti bandomąjį lapą, kuris gali būti kelių lapų ilgio, kuriuose rodomos atminties kortelėje esančių nuotraukų miniatiūros, ir spausdinti nuotraukas iš atminties kortelės, net jei HP all-in-one nėra sujungtas su kompiuteriu. Taip pat galite sujungti skaitmeninę kamerą, kuri palaiko PictBridge, su HP all-in-one naudodami kameros prievadą ir spausdinti tiesiogiai iš kameros.

Jūsų HP all-in-one gali nuskaityti tokias atminties korteles: CompactFlash (I, II), Memory Sticks, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia, ir xD-Picture kortele.

Pastaba Jūs galite nuskaityti dokumentą ir nusiųsti nuskaitytą vaizdą į įdėtą atminties kortelę. Daugiau informacijos ieškokite Nuskaitytų vaizdų siuntimas į atminties kortelę.

HP all-in-one turi keturis iliustracijoje pavaizduotus atminties kortelių plyšius ir korteles, tinkančias šiems plyšiams.

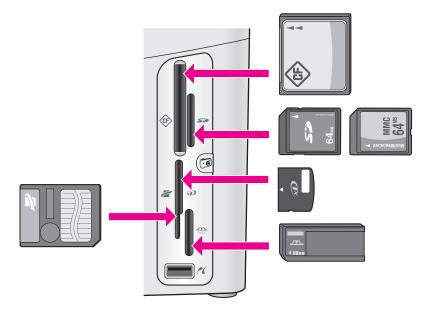

#### Plyšiai yra sukonfigūruoti taip:

- Viršutinis kairysis plyšys: CompactFlash (I, II)
- Viršutinis dešinysis plyšys: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Apatinis kairysis plyšys: SmartMedia, xD-Picture Card (įstatoma į viršutinį dešinįjį plyšį)
- Apatinis dešinysis plyšys: Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (su vartotojui pritaikytu keitikliu), Memory Stick Pro
- Kameros jungtis (po atminties kortelės plyšiu): suderinama su bet kokia skaitmenine kamera, kuri turi USB ryšį ir palaiko technologiją PictBridge

Pastaba Kameros jungtis palaiko tik tuos USB ryšį turinčius skaitmeninius fotoaparatus, kurie palaiko PictBridge. Ji nepalaiko kitų tipų USB įrenginių. Jei sujungsite USB įrenginį, kuris nėra suderintas su skaitmenine kamera, su kameros jungtimi, spalvotos grafikos ekrane pasirodys klaidos pranešimas. Jei turite senesnę HP skaitmeninę kamerą, pabandykite naudoti USB kabelį, kurį gavote kartu su kamera. Sujunkite jį su USB jungtimi, esančia HP all-in-one galinėje dalyje, o ne su kameros jungtimi, esančia netoli atminties kortelių plyšių.

Patarimas Pagal numatytąją reikšmę Windows XP sutvarkys 8 MB ar mažesnę atminties kortelę ir 64 MB arba didesnę, jei kortelė yra FAT32 formato. Skaitmeninės kameros ir kiti įrenginiai, naudojantys FAT (FAT16 or FAT12) formatą, negali veikti su FAT32 formato kortelėmis. Arba suformatuokite savo atminties kortelę savo kameroje, arba pasirinkite FAT formato atminties kortelės sutvarkymą Windows XP sistemoje.

## Atminties kortelės saugumo tinkle kontrolė

Jei HP all-in-one dirba tinkle, jis leidžia tinklo kompiuteriams pasiekti atminties kortelės turinį. Kai naudojamas bevielis tinklo ryšys, neturintis įjungto bevielio

šifravimo, bet kas, esantis jūsų bevielio ryšio zonoje ir žinantis jūsų tinklo vardą ir HP all-in-one tinklo identifikacijos numerį, gali pasiekti jūsų atminties kortelės turinį, kol ji jdėta j HP all-in-one .

Atminties kortelių saugumą galima padidinti sukuriant WEP (Wired Equivalent Privacy – kabelinio ryšio saugumo atitikmens) raktą arba WPA/PSK (Wi-Fi Protected Access/ Pre-Shared Key – Wi–Fi apsaugotos prieigos/bendro naudojimo raktą) ) bevieliniame tinkle arba HP all-in-one nustatant taip, kad jis niekada nesidalintų įdėta atminties kortele su kitais tinklo kompiuteriais, prijungias bevieliu ryšiu ar ne. Tai reiškia, kad kiti jūsų tinklo kompiuteriai taip pat negalės pasiekti atminties kortelėje esančių failų.

Daugiau informacijos apie šifravimo naudojimą bevieliame tinkle ieškokite Tinklo vadove.

Pastaba HP all-in-one įrenginys niekada nesidalina skaitmeninėje kameroje esančios atminties kortelės turiniu, kai kamera sujungta su HP all-in-one naudojantis kameros prievadu..

- 1 Paspauskite Nustatymas.
- Spauskite 8, po to spauskite 3. Atveriamas Network menu (Tinklo meniu) ir pasirenkama komanda Advanced Setup (Papildomas nustatymas).
- 3 Spauskite 3 norėdami pasirinkti Memory Card Security (Atminties kortelės saugumas).
- 4 Paspauskite numerį šalia pageidaujamo apsaugos pasirinkimo:
  - 1. Share Files (Failu paskirsta)
  - 2. Do Not Share Files (Nevykdyti failų paskirstos)

## Skaitmeninių vaizdų perkėlimas į kompiuterį

Nufotografavę su skaitmenine kamera, nuotraukas galite iškart išspausdinti arba išsaugoti kompiuteryje. Norėdami išsaugoti jas kompiuteryje, turite išimti atminties kortelę iš kameros ir įdėti ją į atitinkamą atminties kortelės plyšį HP all-in-one.

Pastaba Su HP all-in-one vienu metu galite naudoti tik vieną atminties kortelę.

Idėkite atminties kortelę į atitinkamą atminties kortelės plyšį HP all-in-one. Kai atminties kortelė įdėta teisingai, būsenos lemputė, esanti šalia atminties kortelės plyšio, pradeda mirksėti. Reading photos...(Nuotraukos skaitomos) pasirodo spalvotame grafiniame ekrane. Būsenos lemputė šalia atminties kortelės plyšio susisiekimo su kortele metu mirksi žaliai. Jei blogai įdėjote atminties kortelę, būsenos lemputė, esanti šalia atminties kortelės plyšio, mirksi geltonai ir spalvotame grafiniame ekrane pasirodo klaidos pranešimas Card is in backwards (Kortelė įdėta atvirkščiai) arba Card is not fully inserted (Kortelė įkišta ne iki galo).



**Perspėjimas** Niekada nemėginkite išimti atminties kortelės bandymo su ja susisiekti metu. Taip galite sugadinti failus ar kortelę. Saugiai kortelę galite išimti tik tada, kai būklės lemputė šalia atminties kortelės plyšių nemirksi.

2 Jei atminties kortelėje yra nuotraukų failų, jie niekada nebus persiųsti anksčiau nei dialogo langas jūsų kompiuteryje paklaus, ar norite išsaugoti nuotraukas savo kompiuteryje. Jei HP all-in-one nepajugtas į tinklą, nuotraukos srityje spauskite Meniu, kad pasirodytu Photo Menu (Nuotrauku meniu), spauskite3, kad pasirinktumėte Transfer to computer (Perkelti i kompiuteri) ir tada rodomame sąraše pasirinkite savo kompiuteri. Grižkite prie savo kompiuterio ir sekite ekrane atsiradusiais raginimais.

Spustelėkite pasirinktį norėdami išsaugoti.

duomenys: Nuotraukos) aplanke (OS X).

Jis kompiutervie išsaugo visas naujas nuotraukas iš iūsu atminties kortelės. Windows sistemai: kaip numatyta, failai saugomi mėnesio ir metų aplankuose pagal tai, kada buvo nufotografuotos nuotraukos. Aplankai sukuriami C: \Documents and Settings\username\My Documents\My Pictures (C: \Dokumentai ir nustatymai\vartotojo vardas\Mano dokumentai\Mano nuotraukos) aplanke Windows XP and Windows 2000. Macintosh vartotojams: kaip numatyta, failai saugomi kompiuteryje Hard Drive: Documents: HP All-in-One Data: Photos (Kietasis diskas: Dokumentai: HP Allin-One duomenys:Nuotraukos) aplanke (OS 9) arba Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos (Kietasis diskas:Dokumentai:HP All-in-One

Patarimas Taip pat galite naudotis valdymo pultu, jei norite persiysti atminties kortelės failus į prijungtą kompiuterį Nuotraukos srityje spauskite Meniu ir tada spauskite 3, kad pasirinktumėte Transfer to computer (Perkelti i kompiuteri). Sekite komandas savo kompiuteryje. Be to, atminties kortelė atrodo kaip jūsų kompiuteryje esantis diskas. Jūs galite perkelti nuotraukas iš atminties kortelės tiesiai į darbalaukį.

Kai HP all-in-one pabaigia nuskaityti atminties kortelė, šalia atminties kortelės plyšių esanti būsenos lemputė pradeda degti nemirksėdama. Pirmoji atminties kortelėje esanti nuotrauka rodoma spalvotos grafikos ekrane. Norėdami naršyti nuotraukas atminties kortelėje, paspauskite ◀ arba ▶, kad galėtumėte judėti į priekį arba atgal po vieną nuotrauką. Paspauskite ir laikykite \blacktriangleleft arba ▶ norėdami greitai naršyti nuotraukas į priekį ar atgal.

## Nuotraukų spausdinimas iš bandomojo lapo

Bandomasis lapas yra paprastas ir patogus kompiuterio nereikalaujantis būdas nuotraukas atrinkti ir spausdinti tiesiai iš jūsų atminties kortelės. Atrankinis lapas, kuris gali būti keleto puslapių ilgio, parodo atminties korlelėje laikomų nuotraukų miniatiūras. Failo pavadinimas, indekso numeris ir data matoma po kiekviena miniatiūra. Bandomieii lapai vra greitas būdas sukurti iūsu skaitmeniniu nuotrauku spausdintinį katalogą. Norėdami spausdinti nuotraukas naudodami bandomąjį lapą, jūs turite išspausdinti bandomąjį lapą, sukomplektuoti jį ir nuskaityti.

Spausdinimas iš bandomojo lapo yra atliekamas trimis etapais: spausdinamas bandomasis lapas, tada jis sukomplektuojamas ir nuskaitomas. Šiame skyriuje pateikiama išsami informacija apie visus tris etapus.

Patarimas Jūs galite pagerinti nuotraukų, spausdinamų naudojantis HP all-in-one, kokybę nusipirkdami nuotraukų ar pilkų nuotraukų spausdinimo kasetę. Turėdami įdiegtas trispalvę spausdinimo kasetę ir nuotraukų spausdinimo kasetę, jūs turėsite šešių spalvų sistemą, pagerinančią spalvotų nuotraukų kokybę. Turėdami įdiegtas trispalvę spausdinimo kasetę ir pilkų nuotraukų spasudinimo kasetę, turitė pilną pilkų tonų skalę, kas

užtikrina aukštą nespalvotų nuotraukų kokybę. Išsamesnės informacijos, kaip įsigyti nuotraukų spausdinimo kasetę, ieškokite skyriuje Fotografinės kokybės spaudinimo kasetės naudojimas. Išsamesnės informacijos apie pilką fotografinės kokybės spausdinimo kasetę ieškokite Pilkosios fotografinės kokybės spausdinimo kasetės naudojimas.

## Bandomojo lapo spausdinimas

Pirmasis žingsnis naudojant bandomąjį lapą yra jo spausdinimas iš HP all-in-one.

- 1 | Idėkite atminties kortelę į atitinkamą atminties kortelės plyšį HP all-in-one.
- Nuotraukos srityje paspauskite Bandomasis lapas, tada paspauskite 1. Atidaromas Proof Sheet Menu (Bandomojo lapo meniu), parenkama Print Proof Sheet (Spausdinti bandomąjį lapą).

Pastaba Atsižvelgiant į tai, kiek nuotraukų yra atminties kortelėje, laikas, per kurį atspausdinamas bandomasis lapas, gali labai skirtis.

- 3 Jei kortelėje yra daugiau nei 20 nuotraukų, atidaromas Select Photos Menu (Žymėti nuotraukas meniu). Paspauskite numerį šalia komandos, kurią norite pasirinkti:
  - 1. All (Visas)
  - 2. Last 20 (20 paskutiniųjų)
  - 3. Custom Range (Vartotojo nurodytosios)

Pastaba Naudokite bandomojo lapo indeksų numerius pasirinkdami nuotraukas, patenkančias į pasirenkamų reikšmių lauką. Šis numeris gali skirtis nuo skaitmeninės kameros nuotraukai priskirto numerio. Jei jūs pridedate ar trinate nuotraukas iš atminties kortelės, perspausdinkite ir bandomąjį lapą, kad matytumėte tikslius indeksų numerius.

4 Jei jūs pasirenkate Custom Range (Vartotojo nurodytosios), įveskite indekso numerį pirmai ir paskutinei nuotraukoms, kurias norite spausdinti.

Pastaba Jūs galite ištrinti indeksų numerius paspausdami ◀.


#### Bandomojo lapo užpildymas

Kai atspausdinate bandomąjį lapą, galite pasirinkti nuotraukas, kurias norėsite spausdinti.

Pastaba Jūs galite naudoti nuotraukų spausdinimo kasetę siekdami aukščiausios kokybės. Turėdami įdiegtas trispalvę spausdinimo kasetę ir nuotraukų spausdinimo kasetę, jūs turėsite šešių spalvų sistemą. Daugiau informacijos ieškokite Fotografinės kokybės spaudinimo kasetės naudojimas.




- 1 Pasirinkite nuotraukas spausdinti: naudodamiesi tamsiu parkeriu ar pieštuku užpildykite apskritimus, esančius bandomajame lape po miniatiūromis.
- 2 Pasirinkite vieną išdėstymo stilių užpildydami apskritimus, esančius bandomajame lape (2 žingsnis).



Pastaba Jei jums reikia daugiau kontrolės, susijusios su spausdinimo pasirinktimis, negu suteikia bandomasis lapas, galite spausdinti nuotraukas tiesiai iš valdymo pulto. Daugiau informacijos ieškokite Nuotraukų spausdinimas tiesiogiai iš atminties kortelės.

3 Padėkite bandomąjį lapą reikiama puse žemyn stiklo priekiniame dešiniajame kampe. Įsitikinkite, kad bandomojo lapo pusės liečia dešinįjį ir priekinį įrenginio kraštus. Uždarykite dangtį.

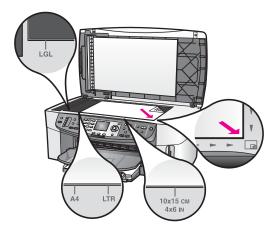

## Bandomojo lapo nuskaitymas

Paskutinis žingsnis naudojant bandomąjį lapą yra jūsų užpildyto ir ant stiklo padėto lapo nuskaitymas.

Patarimas Įsitikinkite, kad HP all-in-one stiklas yra visiškai švarus, nes priešingu atveju bandomasis lapas gali būti netinkamai nuskaitytas. Daugiau informacijos ieškokite Stiklo valymas.

- 1 Įsitikinkite, kad į tiekimo dėklą įdėjote fotopopieriaus. Įsitikinkite, kad nuskaitant bandomąjį lapą plyšyje įdėta ta pati atminties kortelė, kaip ir spausdinant bandomąjį lapą.
- 2 Nuotraukos srityje paspauskite Bandomasis lapas, tada paspauskite 2. Atidaromas Proof Sheet Menu (Bandomojo lapo meniu), parenkama Scan Proof Sheet (Nuskaityti bandomajį lapa). Įrenginys HP all-in-one nuskaito bandomąjį lapą ir spausdina jūsų pasirinktas nuotraukas.

## Nuotraukų spausdinimo pasirinkčių nustatymas

Iš valdymo pulto galite kontroliuoti, kaip HP all-in-one spausdina nuotraukas, taip pat ir popieriaus tipą bei dydį, išdėstymą ir kitus parametrus.

Šiame skyriuje rasite informacijos šiomis temomis: nuotraukų spausdinimo pasirinkčių nustatymas, spausdinimo pasirinkčių keitimas ir naujų nuotraukų spausdinimo numatytųjų pasirinkčių nustatymas.

Jūs galite naudoti ir nustatyti spausdinimo pasirinktis iš Photo Menu (Nuotraukos Meniu), kurį galite atidaryti naudodami valdymo pultą.

Patarimas Nuotraukų spausdinimo pasirinktims nustatyti dar galite naudoti HP Image Zone programinę įrangą. Išsamesnės informacijos rasite HP Image Zone žinyne.

## Naudokite spausdinimo pasirinkčių meniu nuotraukoms nustatyti

Print Options (Spausdinimo pasirinkčių) meniu suteikia jums galimybę naudoti daugybę nustatymų, kurie lemia skaitmeninės nuotraukos spausdinimo kokybę ir

leidžia pasirinkti kopijų skaičių, popieriaus tipą ir t.t. Numatytieji parametrai ir dydžiai skiriasi atsižvelgiant į šalį/regioną.

- 1 Įdėkite atminties kortelę į atitinkamą HP all-in-one plyšį.
- Nuotraukos srityje paspauskite Meniu. Atidaromas Photo Menu (Nuotraukos meniu).
- 3 Paspauskite 1, kad atidarytumėte Print Options (Spausdinimo pasirinkčių) meniu, tada paspauskite nustatymo, kurį norite keisti, numerį.

Nustatymas	Aprašas
	•
1. Number of Copies (Kopijų skaičius)	Leidžia nustatyti norimą spausdinti kopijų skaičių.
2. Image Size (Vaizdo dydis)	Leidžia nustatyti spausdinamo vaizdo dydį. Dauguma pasirinkimų turi paaiškinimus, bet du iš jų reikėtų paaiškinti: Fill Entire Page (Užpildyti visą puslapį) ir Fit to Page (Talpinti į puslapį).  Nustačius Fill Entire Page (Užpildyti visą puslapį), vaizdas gali užpildyti visą spaudinio popieriaus lapą. Jei į tiekimo dėklą įdėjote fotopopierių, aplink nuotrauką balto kraštelio nebus. Vaizdas gali būti iškarpytas. Nustačius Fit to Page (Talpinti į puslapį), vaizdas padengia visą puslapį išlaikydamas originalias proporcijas be iškarpymų. Vaizdas su baltu rėmu yra
	lapo centre.
3. Tray Select (Dėklo pasirinkimas)	Leidžia jums pasirinkti įtraukties dėklą (priekinį ar galinį), kurį turėtų naudoti HP all-in-one. Šis nustatymas galimas tik tuo atveju, jei galinis dėklas aptinkamas įjungiant HP all-in-one.
4.Paper Size (Popieriaus dydis)	Leidžia pasirinkti dabartinio spausdinamo popieriaus dydį. Automatic (Automatinis) nustato didelį (laiško ar A4 formato) ir mažą 10 x 15 cm popieriaus dydį, kuris įvairiose šalyse/regionuose skiriasi. Kai ir Paper Size (Popieriaus dydis), ir Paper Type (Popieriaus rūšis) yra nustatyti Automatic (Automatinis), HP all-in-one pasirenka tinkamiausią spausdinimo pasirinktį atliekamam spausdinimo darbui. Kitas Paper Size (Popieriaus dydis) nustatymas suteikia galimybę nepaisyti automatinių nustatymų.
5. Paper Type (Popieriaus rūšis)	Leidžia pasirinkti atliekamo spausdinimo popieriaus rūšį. Automatic (Automatinis) nustatymas leidžia HP all-in-one aptikti ir nustatyti popieriaus rūšį automatiškai. Kai ir Paper Size (Popieriaus dydis), ir Paper Type (Popieriaus rūšis) yra nustatyti Automatic (Automatinis), HP all-in-one pasirenka tinkamiausią spausdinimo pasirinktį atliekamam spausdinimo darbui. Kitas Paper Size (Popieriaus

Nustatymas	Aprašas
	dydis) nustatymas suteikia galimybę nepaisyti automatinių nustatymų.
6. Layout Style (Išdėstymo stilius)	Leidžia pasirinkti vieną iš trijų dabartinio spausdinimo išdėstymo stilių.
	Pasirinkus išdėstymą Paper Saver (Popieriaus taupymas) sutalpinama, kiek įmanoma daugiau nuotraukų lape, sukiojant ir karpant nuotraukas, jei tai būtina.
	Album (Albumo) išdėstymai išlaiko originalią nuotraukų padėtį. Album (Albumas) remiasi lapo, o ne pačių nuotraukų išdėstymu. Gali nežymiai nukarpyti.
7. Smart Focus (Intelektualusis židinys)	Leidžia įjungti arba išjungti automatinį skaitmeninį nuotraukų paryškinimą. Smart Focus (Intelektualusis židinys) paveikia tik spausdintas nuotraukas. Jis nekeičia nuotraukos išvaizdos spalvotame grafikos ekrane ar paties vaizdo failo atminties kortelėje. Smart Focus yra numatytai įjungtas.
8. Digital Flash (Skaitmeninė blykstė)	Leidžia tamsesnėms nuotraukoms atrodyti šviesesnėms. Digital Flash (Skaitmeninė blykstė) paveikia tik spausdintas nuotraukas. Jis nekeičia nuotraukos išvaizdos spalvotame grafikos ekrane ar paties vaizdo failo atminties kortelėje. Digital Flash (Skaitmeninė Blykstė) yra numatytai išungta.
9. Set New Defaults (Naujų numatytųjų parametrų nustatymas)	Leidžia jums išsaugoti esamus Print Options (Spausdinimo pasirinktys) nustatymus kaip numatytuosius.

## Spausdinimo pasirinkčių pakeitimas

Jūs keičiate kiekvieną meniu Print Options (Spausdinimo pasirinktys) nustatymą tokiu pat būdu.

- Nuotraukos srityje paspauskite Meniu, 1, tada paspauskite skaičių, esantį prie norimos keisti pasirinkties. Jūs galite naršyti po meniu Print Options (Spausdinimo pasirinktys) spaudydami ▼ valdymo pulte, kad galėtumėte peržiūrėti visas pasirinktis.
  - Pažymėta pasirinktis yra išryškinama ir jos numatytoji reikšmė (jei tokia yra) parodoma meniu apačioje, spalvotos grafikos ekrano apačioje.
- 2 Pakeiskite nustatymą ir paspauskite OK (Gerai).
  - Pastaba Nuotraukos srityje paspauskite Meniu vėl, kad išeitumėte iš Print Options (Spausdinimo pasirinkčių) meniu ir grįžtumėte į nuotraukų ekrana.

Informacijos apie tai, kaip nustatyti numatytąsias nuotraukų spausdinimo pasirinktis, ieškokite Naujų nuotraukos spausdinimo pasirinkčių nustatymas.

## Naujų nuotraukos spausdinimo pasirinkčių nustatymas

Nuotraukos spausdinimo pasirinkčių numatytąsias reikšmes galite pakeisti naudodami valdymo pulta.

- Nuotraukos srityje paspauskite Meniu, tada paspauskite 1.
   Atsiranda Print Options (Spausdinimo pasirinkčių) meniu.
- Pakeiskite pasirinktis, jei reikia. Print Options (Spausdinimo pasirinkčių) meniu dar kartą pasirodo ekrane, kai patvirtinate iš naujo nustatytas pasirinktis.
- 3 Paspauskite 9, kai rodomos Print Options (Spausdinimo pasirintys) ir tada OK (Gerai), kai būsite paraginti nustatyti naujus numatytuosius parametrus.
  Visi dabartiniai nustatymai tampa naujomis numatytosiomis reikšmėmis.

## Redagavimo funkcijų naudojimas

Įrenginys HP all-in-one siūlo keletą pagrindinių redagavimo valdiklių, kuriuos galima pritaikyti spalvotos grafikos ekrane rodomam vaizdui. Prie šių valdiklių priskiriamas šviesumo nustatymas, specialūs spalvų efektai ir kt.

Šiame skyriuje rasite informacijos šiomis temomis: vaizdų HP all-in-one įrenginyje redgavimas, ir funkcijų Didinimas arba Pasukti naudojimas.

#### Nuotraukos redagavimas iš valdymo pulto

Žiūrimai nuotraukai galite pritaikyti šį redagavimo valdymą. Redagavimas taikomas tik spausdinant ir peržiūrint; pačioje nuotraukoje jis neišsaugomas.

- Nuotraukos srityje paspauskite Meniu, tada paspauskite 2.
   Atsiranda Edit (Redaguoti) meniu langas.
- 2 Pasirinkite redagavimo funkciją paspausdami atitinkamą skaičių.

Redagavimo pasirinktis	Tikslas
1. Photo Brightness (Nuotraukos ryškumas)	Leidžia padaryti rodomą vaizdą šviesesnį ar tamsesnį. Paspauskite ◀ norėdami vaizdą patamsinti. Paspauskite ▶ norėdami jį pašviesinti.
2. Color Effect (Spalvos efektas)	Parodo specialių efektų, kuriuos galite pritaikyti vaizdui, meniu. No Effect (Jokio efekto) palieka vaizdą nepakitusį. Sepia (Tamsiai rusvas) pritaiko rudą toną, naudojamą nuotraukose nuo 1900 metų. Antique (Senoviška) yra panaši į Sepia (Tamsiai rudą), tik naudojamos blankios spalvos, kad vaizdas atrodytų lyg pieštas ranka. Black & White (Nespalvotas) pakeičia spalvas nuotraukoje juodais, baltasi ir pilkais atspalviais.
3. Frame (Rėmelis)	Leidžia vaizdui pritaikyti rėmelį ir jo spalvą.
4. Redeye (Raudonų akių efektas)	Leidžia panaikinti raudonų akių efektą nuotraukose. On (Įjungta) suaktyvina raudonų akių šalinimo funkciją. Off (Išjungta) išjungia raudonų akių efekto šalinimo funkciją. Numatytoji reikšmė yra Off (Išjungta).

## Didinimo ar Pasukimo funkcijų naudojimas

Galite padidinti ar sumažinti nuotraukos vaizdą, jį pasukti prieš spausdindami. Padidinimo ir pasukimo nustatymai yra taikomi tik einamajam spausdinimui. Nustatymai nuotraukose neišsaugomi.

## Kaip naudoti didinimo ypatybę

- 1 Rodo nuotrauką spalvotos grafikos ekrane.
- 2 Spauskite Didinti norėdami didinti arba Didinti + norėdami sumažinti žiūrimą nuotrauką. Naudokite rodyklių mygtukus vaikščioti po nuotraukos plotą ir žiūrėti apytikslę spausdinamos nuotraukos vietą.
- 3 Jei norite spausdinti nuotraukas, paspauskite Spausdinti nuotraukas.
- 4 Spauskite Atšaukti, kad išeitumėte iš Didinimo funkcijos ir grąžintumėte nuotrauką į jos pradinę būklę.

#### Funkcijos Pasukti naudojimas

- 1 Rodo nuotrauką spalvotos grafikos ekrane.
- 2 Spauskite Pasukti, norėdami pasukti nuotrauką 90 laipsnių kampu pagal laikrodžio rodyklę.
- 3 Jei norite spausdinti nuotraukas, paspauskite Spausdinti nuotraukas.
- 4 Spauskite Pasukti, kol nuotrauka sugrįžta į savo pradinę būklę.

## Nuotraukų spausdinimas tiesiogiai iš atminties kortelės

Į savo HP all-in-one galite įdėti atminties kortelę ir naudotis valdymo pultu nuotraukoms spausdinti. Daugiau informacijos, kaip spausdinti nuotraukas naudojant HP all-in-one iš PictBridge suderintos kameros, ieškokite Nuotraukų spausdinimas iš skaitmeninės kameros, suderintos su PictBridge.

Šiame skyriuje rasite informacijos šiomis temomis: atskirų nuotraukų spausdinimas, nuotraukų be rėmelių kūrimas ir nuotraukų parinkimo atšaukimas.

Pastaba Kai spausdinate nuotraukas, turite pasirinkti tinkamas popieriaus tipo ir nuotraukos savybes. Daugiau informacijos ieškokite Nuotraukų spausdinimo pasirinkčių nustatymas. Jūs galite naudoti nuotraukų spausdinimo kasetę aukščiausiai spausdinimo kokybei pasiekti. Daugiau informacijos ieškokite Fotografinės kokybės spaudinimo kasetės naudojimas.

Jūs galite padaryti daugiau, jei naudosite **HP Image Zone** programinę įrangą. Ši programinė įranga leidžia jums naudoti nuotraukas lipdukams, plakatams ir kt. Išsamesnės informacijos ieškokite ekrane pateikiamame **HP Image Zone žinyne**.

## Atskirų nuotraukų spausdinimas

Galite spausdinti nuotraukas tiesiai iš valdymo pulto nenaudodami bandomojo lapo.

- 1 Įdėkite atminties kortelę į atitinkamą atminties kortelės plyšį HP all-in-one. Užsidega šalia atminties kortelės plyšių esanti būsenos lemputė.
- 2 Parodykite nuotrauką spalvotos grafikos ekrane ir paspauskite OK (Gerai), kad pasirintumėte spausdinti. Pasirinkta nuotrauka turi būti pažymėta. Naudokite ◀ arba ▶ naršyti nuotraukose į priekį ir atgal po vieną nuotrauką. Paspauskite ir palaikykite ◀ arba ▶, jei norite greitai keisti rodomas nuotraukas.

- Pastaba Jūs galite pasirinkti norimas spausdinti nuotraukas ir įvesdami jų indeksų numerius. Paspauskite klavišą (#), kad nurodytumėte intervalą: 21-30. Įvedę nuotraukų indeksų numerius paspauskite OK (Gerai). Jei nežinote nuotraukos indekso numerio, prieš pasirinkdami atskiras nuotraukas spausdinti atspausdinkite bandomąjį lapą.
- Nuotraukos srityje spauskite Meniu, kad pasirodytų Photo Menu (Nuotraukos meniu) ir tada keiskite nuotraukos spausdinimo pasirinktis, kaip pageidaujate. Spausdinimo pasirinkčių nustatymai gryžta į savo nustatytas reikšmes baigus spausdinti.
- 4 Nuotraukos srityje paspauskite **Spausdinti nuotraukas**, jei norite spausdinti pasirinktas nuotraukas.

### Neturinčių rėmelių spausdinių kūrimas

Išskirtinė jūsų HP all-in-one savybė, kad jis gali pervesti atminties kortelėje esančias nuotraukas į rėmelių neturinčius spaudinius.

- 1 Įdėkite atminties kortelę į atitinkamą atminties kortelės plyšį HP all-in-one. Užsidega šalia atminties kortelės plyšių esanti būsenos lemputė.
- 2 Parodykite nuotrauką spalvotos grafikos ekrane ir paspauskite OK (Gerai), kad pasirintumėte spausdinti. Pasirinkta nuotrauka turi būti pažymėta. Naudokite ◀ arba ▶ naršyti nuotraukose į priekį ir atgal po vieną nuotrauką. Paspauskite ir palaikykite ◀ arba ▶, jei norite greitai keisti rodomas nuotraukas.
  - Pastaba Jūs galite pasirinkti norimas spausdinti nuotraukas ir įvesdami jų indeksų numerius. Paspauskite klavišą (#), kad nurodytumėte intervalą: 21-30. Paspauskite OK (Gerai) įvedę nuotraukų indeksų numerius.
- 3 Įdėkite 4 x 6 colių fotopopierių spausdinamuoju paviršiumi žemyn dešiniajame tolimajame įvesties dėklo kampe ir nustatykite slankiklius.
  - Patarimas Jei jūsų naudojamas fotopopierius yra perforuotas, įdėkite popierių taip, kad skylutės būtu arčiau jūsu.
- 4 Nuotraukos srityje paspauskite Spausdinti nuotraukas, jei pasirinktas nuotraukas norite spausdinti be rėmelių.

#### Nuotraukos pasirinkimo atsisakymas

Jūs galite pašalinti nuotraukų žymėjimą iš valdymo pulto.

- Atlikite viena iš šiu veiksmu:
  - paspauskite OK (Gerai) norėdami panaikinti šiuo metu rodomų nuotraukų žymėjimą.
  - Paspauskite Atšaukti, kad panaikintumėte all (visų) nuotraukų žymėjimą ir grįžtumėte į laukimo būsenos ekrana.

# Nuotraukų spausdinimas iš skaitmeninės kameros, suderintos su PictBridge

Įrenginys HP all-in-one suderintas su PictBridge standartu, kuris leidžia jums prijungti bet kuria su PictBridge suderintą kamerą su kameros prievadu ir spausdinti JPEG nuotraukas, laikomas kameros atminties kortelėje.

- 1 Patikrinkite, ar HP all-in-one jjungtas ir ar pabaigtas inicijavimo procesas.
- 2 Sujunkite savo skaitmeninę kamerą su kameros prievadu, esančiu jūsų HP all-inone priekyje, naudodamiesi USB kabeliu, pateiktu su jūsų kamera.
- 3 ljunkite kamera ir įsitikinkite, kad ji dirba PictBridge režimu.

Pastaba Kai kamera yra tinkamai prijungta, šviečia būsenos lemputė prie atminties kortelės plyšio. Spausdinant iš kameros, būsenos lemputė mirksi žaliai.

Jei kamera nėra suderinta su PictBridge arba neveikia PictBridge režimu, būsenos lemputė mirksi geltonai ir kompiuterio ekrane pasirodo klaidos pranešimas (jei įdiegta HP all-in-one programinė įranga). Atjunkite kamerą, išspreskite kameros problemą ir vėl sujunkite. Daugiau informacijos apie PictBridge kameros jungties triktis ieškokite ekrane rodomame **Troubleshooting (Trikčių diagnostikos) žinyne**, kurį gavote kartu su **HP Image Zone** programine įranga.

Teisingai sujungę savo kamerą su HP all-in-one, galite spausdinti nuotraukas. Įsitikinkite, kad įdėto į HP all-in-one popieriaus dydis atitinka jūsų kameros nustatymą. Jei kameroje paliktas numatytasis popieriaus dydžio nustatymas, HP all-in-one naudoja į popieriaus dėklą įdėtą popierių. Naudokitės savo kameros vartotojo vadovu, jei ieškote detalesnės informacijos apie spausdinimą iš kameros.

Patarimas Net jei jūsų kamera yra toks HP modelis, kuris nepalaiko PictBridge, jūs vis tiek galite spausdinti tiesiai į HP all-in-one. Sujunkite kamerą su USB jungtimi, esančia HP all-in-one galinėje dalyje, o ne su kameros jungtimi. Šis dirba tik su HP skaitmeninėmis kameromis.

## Esamos nuotraukos spausdinimas

Galite naudotis **Spausdinti nuotraukas** mygtuku, kai norite spausdinti spalvotame grafikos ekrane rodomą nuotrauką.

- 1 Idėkite atminties kortelę į atitinkamą atminties kortelės plyšį HP all-in-one.
- 2 Suraskite nuotrauka, kuria norite spausdinti.
- 3 Nuotraukos srityje paspauskite Print Photos (Spausdinti nuotraukas), jei norite spausdinti nuotraukas su esamais nustatymais.

## **DPOF** failo spausdinimas

Digital Print Order Format (DPOF, skaitmeninis spausdinimo tvarkos formatas)yra standartizuotas failas, kurį gali sukurti kai kurios skaitmeninės kameros. Kameros atrinktos nuotraukos yra nuotraukos, kurias spausdinti atrinkote naudodamiesi savo kamera. Kai jūs parenkate nuotraukas naudodamiesi kamera, kamera sukuria DPOF failą, kuris nurodo spausdinti parinktas nuotraukas. Jūsų HP all-in-one gali skaityti DPOF failą iš atminties kortelės, taigi jums nereikia jų dar kartą žymėti, jei norite nuotraukas spausdinti.

Pastaba Ne visos skaitmeninės kameros leidžia jums pažymėti spausdintinas nuotraukas. Perskaitykite savo skaitmeninės kameros dokumentaciją norėdami sužinoti, ar ji palaiko DPOF. Jūsų HP all-in-one suderintas su DPOF 1.1 failų formatu.

Kai jūs spausdinate kamera atrinktas nuotraukas, HP all-in-one spausdinimo pasirinktys netaikomos; DPOF faile esantys nuotraukos išdėstymo ir kopijų skaičiaus nustatymai nepaiso jūsų HP all-in-one nustatymų.

DPOF failas laikomas jūsų skaitmeninės kameros atminties kortelėje ir pateikia tokią informaciją:

- Kuria nuotrauka spausdinti
- Kiekvienos spausdinamos nuotraukos kopijų skaičius
- Nuotraukai pritaikytas pasukimas
- Nuotraukai pritaikytas iškarpymas
- Indeksy spausdinimas (pasirinktos nuotraukos miniatiūros)

#### Spausdinti kamera parinktas nuotraukas

- 1 Įdėkite atminties kortelę į atitinkamą atminties kortelės plyšį HP all-in-one. Jei joje yra DPOF pažymėtos nuotraukos, spalvotame grafiniame ekrane atsiranda pranešimas Print DPOF Photos (Spausdinti DPOF nuotraukas).
- 2 Atlikite vieną iš šių veiksmų:
  - Paspauskite 1 norėdami spausdinti visas DPOF pažymėtas nuotraukas atminties kortelėje.
  - Paspauskite 2 norėdami išvengti DPOF spausdinimo.

## Nuotraukų demonstravimo funkcijos naudojimas

Jūs galite naudoti Slide Show (Nuotraukų demonstravimas) pasirinktį, esančią Photo Menu (Nuotraukos meniu), norėdami peržiūrėti visas atminties kortelėje esančias nuotraukas kaip nuotraukų demonstraciją.

Šiame skyriuje rasite informacijos šiomis temomis: nuotraukų peržiūrėjimas ir spausdinimas naudojant nuotraukų demonstraciją ir nuotraukų demonstracijos greičio keitimas.

## Nuotraukų demonstracijos peržiūra ar spausdinimas

Jūs galite peržiūrėti ar spausdinti nuotraukas, rodomas nuotraukų demonstracijoje, naudodamiesi HP all-in-one.

#### Peržiūrėti nuotraukų demonstraciją

- 1 Įdėkite atminties kortelę į atitinkamą atminties kortelės plyšį HP all-in-one. Užsidega šalia atminties kortelės plyšių esanti būsenos lemputė.
- Nuotraukos srityje paspauskite Meniu, jei norite, kad būtų rodomas Photo Menu (Nuotraukų meniu).
- 3 Paspauskite 4 norėdami pradėti nuotraukų demonstravimą.
- 4 Paspauskite Atšaukti norėdami nutraukti nuotraukų demonstravimą.

#### Kaip spausdinti demonstruojama nuotrauka

1 Kai nuotrauka, kurią norite spausdinti, pasirodo spalvotame grafiniame ekrane, paspauskite Atšaukti, kad sustabdytumėte peržiūrą.

2 Nuotraukos srityje paspauskite **Spausdinti nuotraukas**, jei norite spausdinti nuotraukas su esamais nustatymais.

## Nuotraukų paskirsta naudojant HP Instant Share

HP all-in-one ir jo programinė įranga padeda dalintis nuotraukomis su draugais ir šeima naudojant technologiją, vadinamą HP Instant Share. HP Instant Share galite naudoti:

- Nuotraukoms siysti draugams ar giminėms naudojantis el. paštu.
- Sukurti internetinius albumus
- Užsisakyti spausdintas nuotraukas Internetu.

Pastaba Ne visose šalyse/regionuose galima internete užsisakyti spausdintas nuotraukas.

Pastaba Jei HP Instant Share naudojate tinkle, HP Instant Share negalėsite naudoti irenginyje, prijungtame USB kabeliu.

## Nuotraukų dalinimasis iš atminties kortelės su draugais ir giminaičiais (USB ryšys)

HP all-in-one leidžia dalintis nuotraukomis iš karto įdėjus atminties kortelę. Tiesiog įdėkite atminties kortelę į atitinkamą kortelės plyšį, pasirinkite vieną ar daugiau nuotraukų ir valdymo pulte paspauskite Nuotrauka.

Pastaba Jei anksčiau HP Instant Share naudojote tinkle, HP Instant Share negalėsite naudoti įrenginyje, prijungtame USB kabeliu.

- 1 [sitikinkite, kad atminties kortelę įdėjote į atitinkamą atminties kortelės angą HP all-in-one.
- 2 Pasirinkite vieną arba kelias nuotraukas.
- 3 Paspauskite Nuotrauka HP all-in-one valdymo pulte. Photo Menu (Nuotraukų meniu) pasirodys spalvotos grafikos ekrane.
- 4 Paspauskite 5, norėdami pasirinkti HP Instant Share.

Kompiuteriuose su Windows operacine sistema atsidaro HP Image Zone programinė įranga. Atsiras HP Instant Share skiltis. Pasirinkimo dėkle pasirodo nuotraukų miniatiūros. Išsamesnė informacija apie HP Image Zone pateikta ekrane pateikiamame HP Image Zone naudojimo žinyne.

Macintosh vartotojams atsidarys kompiuteryje HP Instant Share kliento

Macintosh vartotojams atsidarys kompiuteryje **HP Instant Share** kliento programa. **HP Instant Share** lange atsiras jūsų nuotraukų miniatiūros.

Pastaba Jei naudojate Macintosh OS ankstesnę versiją nei X v10.1.5 (įskaitant OS 9), nuotraukos yra išsaugomos Macintosh HP Gallery.
Paspauskite E-mail (El. paštas). Remdamiesi pranešimais kompiuterio ekrane, siųskite nuotraukas kaip el. pašto priedą.

Norėdami dalintis nuskaityta medžiaga naudodami HP Instant Share, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

## Nuotraukų dalinimasis iš atminties kortelės su draugais ir giminaičiais (tinkle)

HP all-in-one leidžia dalintis nuotraukomis iš karto įdėjus atminties kortelę. Tiesiog įdėkite atminties kortelę į atitinkamą kortelės plyšį, pasirinkite vieną ar daugiau nuotraukų ir valdymo pulte paspauskite Nuotrauka.

Prieš dalinantis atminties kortelėje esančiomis nuotraukomis į tinklą įjungto HP all-inone pagalba, pirmiausia įrenginyje turi būti nustatytas HP Instant Share. Daugiau informacijos apie HP Instant Share nustatymą įrenginyje ieškokite Kaip pradėti.

- 1 Įsitikinkite, kad atminties kortelę įdėjote į atitinkamą atminties kortelės angą HP all-in-one.
- 2 Pasirinkite vieną arba kelias nuotraukas.
- 3 Valdymo pulte spauskite Nuotrauka. Photo Menu (Nuotraukų meniu) pasirodys spalvotos grafikos ekrane.
- Paspauskite 5 , norėdami pasirinkti HP Instant Share. Atsiranda Share Menu (Paskirstos meniu) langas.
- Naudokite ▲ ir ▼ rodykles, norėdami pažymėti siuntimo vietą jūsų nuotraukoms siusti.
- 6 Paspauskite OK (Gerai), norėdami pasirinkti vietą ir siųskite nuotraukas.

## Naudokite HP Image Zone

Galite naudoti **HP Image Zone** vaizdų failams peržiūrėti ir redaguoti. Jūs taip pat galite spausdinti vaizdus, siųsti juos el. paštu ar faksu šeimai ir draugams, įdėti į iterneto svetainę arba naudoti juos linksmuose ir kūrybiniuose projektuose. HP programinė įranga leidžia jums daryti tai ir dar daugiau. Išnagrinėkite programinę įranga, norėdami pasinaudoti visais jūsų HP all-in-one privalumais.

**Sistemoje Windows:**Jei norite atidaryti **HP Image Zone** kitą kartą, atidarykite **HP Director** ir paspauskite **HP Image Zone** piktogramą.

Macintosh vartotojams: Jei norite atidaryti HP Image Zone komponentą HP Gallery vėliau, atidarykite HP Director ir spauskite HP Gallery (OS 9) arba HP Director stove bei pasirinkite HP Gallery iš Manage and Share (Valdymas ir Paskirsta) HP Director meniu dalies (OS X).

## Kopijavimo savybių naudojimas

Irenginys HP all-in-one jums leidžia daryti aukštos kokybės spalvotas ir nespalvotas kopijas ant įvairiausių rūšių popieriaus ir skaidrių. Jūs galite padidinti ar sumažinti originalo dydį, talpindami į puslapį, pakeisti kopijos tamsumą ir spalvos intensyvumą, naudoti tam tikras ypatybes, kad pasiektumėte aukščiausia nuotraukų kopijų kokybe, iskaitant 10 x 15 cm kopijas be rėmelių.

Šiame skyriuje pateiktos instrukcijos, kaip padidinti kopijavimo greitį, pagerinti kopijų kokybę, nustatyti spausdinamų kopijų skaičių, ir nurodymai, kaip pasirinkti labiausiai darbui tinkamą popieriaus rūšį ir dydį, spausdinti plakatus ir lygintuvu prilipdomus lipdukus.

Patarimas Jei norite, kad standartinių kopijavimo projektų kokybė būtų geriausia, pasirinkite popieriaus dydį Letter (Laiškas) arba A4, popieriaus rūši Plain Paper (Paprastas popierius)ir kopijavimo kokybe Fast (Spartus).

> Daugiau informacijos apie popieriaus dydžio nustatymą ieškokite Kopijavimo popieriaus dydžio nustatymas.

> Daugiau informacijos apie popieriaus rūšies nustatymą ieškokite Popieriaus rūšies nustatymas.

Informacijos apie kopijos kokybės nustatymą ieškokite Kopijavimo spartos ir kokybės padidinimas.

Galite sužinoti, kaip atlikti nuotraukų kopijavimo projektus, pvz., kopijuoti nuotraukas be rėmelių, padidinti ir sumažinti nuotraukų kopijas, kad jos atitiktų jūsų nustatymus, sudėti keletą nuotraukų kopijų viename puslapyje ir gerinti išblukusių nuotraukų kopijas.





10 x 15 cm (4 x 6 coliu) nuotraukų kopijavimas be rėmelio.





10 x 15 cm (4 x 6 colio) nuotraukos kopijavimas ant viso lapo.





Kelių vienos nuotraukos kopijų darymas ant vieno lapo.





Šviesių sričių kopijoje pagerinimas.

## Kopijavimo popieriaus dydžio nustatymas

Savo HP all-in-one galite pasirinkti popieriaus dydį. Jūsų pasirinkto popieriaus dydis turi atitikti su tuo, kuris įdėtas į tiekimo dėklą. Numatytas popieriaus dydis yra Automatic (Automatinis), todel HP all-in-one nustato tiekimo dekle esančio popieriaus dydj.

Popieriaus rūšis	Rekomenduojamo popieriaus dydžio pasirinkimas
Kopijavimo, įvairios paskirties arba paprastas popierius	Laiškų ar A4 formato

#### (tęsinys)

Popieriaus rūšis	Rekomenduojamo popieriaus dydžio pasirinkimas	
Inkjet popierius	Laiškų ar A4 formato	
Lygintuvu prilipdomi lipdukai	Laiškų ar A4 formato	
Popierius su antraštėmis	Laiškų ar A4 formato	
Fotopopierius	10x15 cm ar 10x15 cm be rėmelio 4x6 colių ar 4x6 be rėmelio 5x7 colių ar 5x7 be rėmelių Laiško ar laiško be rėmelio A4 ar A4 formato be rėmelio Laiško dydžio ar laiško dydžio be rėmelio	
Hagaki atvirukai	Hagaki ar Hagaki be rėmelio	
Skaidrės	Laiškų ar A4 formato	

## Popieriaus dydžio nustatymas iš valdymo pulto

- 1 Kopijavimo srityje paspauskite Meniu, tada paspauskite 2. Atsiradus Copy Menu (Kopijavimo meniu) pasirinkite Paper Size (Popieriaus dydis).
- Norėdami pažymėti atitinkamą popieriaus dydį spauskite ▼.
- 3 Paspauskite OK (Gerai), kad nustatytumėte ekrane rodomą popieriaus dydį.

## Popieriaus rūšies nustatymas

Savo HP all-in-one galite pasirinkti popieriaus rūšį. Numatyta kopijavimo popieriaus rūšis yra **Automatic** (**Automatinis**), todėl HP all-in-one nustato tiekimo dėkle esančio popieriaus rūšį.

Jei kopijavimui naudojate specialų popierių ar jei naudodami Automatic (Automatinį) nustatymą gaunate blogos kokybės spaudinį, galite popieriaus rūšį įvesti rankiniu būdu Copy Menu (Kopijavimo meniu).

- 1 Kopijavimo srityje paspauskite Menu (Meniu), tada paspauskite 3. Taip parodomas Copy Menu (Kopijavimo meniu) ir parenkama Paper Type (Popieriaus rūšis).
- Norėdami pažymėti popieriaus rūšį, paspauskite ▼ ir OK (Gerai).

Į tiekimo dėklą įdėję popieriaus, žemiau pateiktoje lentelėje žiūrėkite, kokią rūšį pasirinkti.

Popieriaus rūšis	Valdymo pulto nustatymas
kopijavimo popierius arba popierius su antraštėmis	Plain Paper (Paprastas popierius)

#### (tęsinys)

(tęsinys)	
Popieriaus rūšis	Valdymo pulto nustatymas
HP Bright White Paper (HP skaisčiai baltas popierius )	Plain Paper (Paprastas popierius)
HP Premium Plus fotopopierius, blizgus	Premium Photo
HP Premium Plus fotopopierius, matinis	Premium Photo
HP Premium Plus 4 x 6 colių fotopopierius	Premium Photo
HP Photo Paper (HP fotopopierius)	Photo Paper (Fotopopierius)
HP Everyday Photo Paper (HP įprastinis fotopopierius)	Everyday Photo (Įprastinės nuotraukos)
HP Everyday Photo Paper, Semi Gloss (HP iprastinis fotopopierius, pusiau slidus)	Everyday Matte (įprastinis matinis)
Kitas fotopopierius	Other Photo (Kita nuotrauka)
HP Iron-On Transfer (HP lygintuvu priklijuojami lipdukai) (spalvotiems audiniams):	Iron-On (Karštas perkėlimas)
HP Iron-On Transfer (HP lygintuvu priklijuojami lipdukai)(šviesiems arba baltiems audiniams):	Iron-On Mirrored (Veidrodinis karštas perkėlimas)
HP Premium Paper (HP aukščiausios kokybės popierius)	Premium Inkjet
Kitas rašalinis popierius	Premium Inkjet
HP Professional Brochure & Flyer Paper (Glossy) (HP profesionalio brošiūros ir skrajučių popierius (Blizgus))	Brochure Glossy (Slidžios brošiūros)
HP Professional Brochure & Flyer Paper (Matte) (HP profesionalios brošiūris ir skrajučių popierius (matinis))	Brochure Matte (Matinės brošiūros)
HP Premium ar Premium Plus Inkjet Transparency Film (HP Premium ar Premium Plius Inkjet Skaidrė)	Skaidrė
Kitos skaidrės	Transparency (Skaidrė)
Lygus Hagaki	Plain Paper (Paprastas popierius)
Blizgus Hagaki	Premium Photo
L (tik Japonijoje)	Premium Photo

## Kopijavimo spartos ir kokybės padidinimas

Irenginys HP all-in-one suteikia tris pasirinktis, kurios lemia greitį ir kokybę.

- Best (Geriausias) nustatymas užtikrina geriausią kokybę visoms popieriaus rūšims ir pašalina juostų (dryžių) efektą, kuris retkarčiais pasireiškia vientisose srityse. Pasirinkus Best (Geriausias), kopijuojama lėčiau, nei nustačius kitokią kokybę.
- Normal (Normalus) užtikrina gerą kokybę ir ji yra rekomenduojama daugumai kopijavimo užduočių atlikti. Pasirinkus Normal (Normali), kopijuojama greičiau nei pasirinkus Best (Geriausia).
- Fast (Sparčiai) kopijuojama sparčiau nei su Normal (Normalus). Teksto kokybė yra prilyginama Normal (Normaliam) nustatymui, bet paveikslėlis gali būti žemesnės kokybės. Nustatymui Fast (Sparčiai) reikalinga mažiau rašalo, o tai prailgina jūsų spausdinimo kasečių tarnavimo laika.

### Kopijavimo kokybės pakeitimas valdymo pulte

- 1 [sitikinkite, kad tiekimo dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Padėkite originalą kopijuojama puse priekiniame kairiajame stiklo kampe arba įdėkite jį kopijuojama puse aukštyn į automatinio dokumentų tiektuvo dėklą. Jei naudojatės dokumentų tiektuvu, padėkite puslapius dokumento viršutiniu kraštu į priekį.
- 3 Kopijavimo srityje spauskite Kokybė. Parodomas Copy Quality (Kopijų kokybės) meniu.
- 4 Paspauskite ▼, norėdami pažymėti kokybės nustatymą, ir paspauskite OK (Gerai).
- 5 Paspauskite Kopijuoti nespalvotai arba Kopijuoti spalvotai.

## Tiekimo dėklo kopijavimui parinkimas

Jei esate įmontavę vieną iš tinkamų popieriaus dėklų priedų, galite nurodyti, kurį dėklą naudoti kopijavimui.

- Į pagrindinį popieriaus dėklą galite dėti visų palaikomų rūšių ir dydžių popierių, pvz., fotopopierių ar skaidres (Upper Tray (Viršutinis dėklas)).
- Į pasirinktinį 250 lapų talpos paprasto popieriaus dėklą galite įdėti iki 250 paprasto balto standartinio popieriaus lapų (Lower Tray (Apatinis dėklas)).
- Į pasirinktinį HP automatinį dvipusio spausdinimo priedą su mažu popieriaus dėklu galite dėti mažų matmenų popierių, tokį kaip fotopopierius ar Hagaki atvirukai (Rear Tray (Galinis dėklas)).

Pavyzdžiui, jei jūs kopijuojate daug nuotraukų, galite į pagrindinį popieriaus dėklą įdėti fotopopierių ir į papildomą apatinį dėklą įdėti laiškų ar A4 formato popierių. Į papildomą galinį dėklą galite dėti 10 x 15 cm fotopopierių ir į pagrindinį tiekimo dėklą dėti standartinio dydžio popierių. Naudodami papildomus tiekimo dėklus sutaupote laiko, nes jums nereikia išimti ir vėl įdėti popieriaus kiekvieną kartą darant kopijas ant skirtingų rūšių ar dydžio popieriaus.

Pastaba Informacijos, kaip įdėti popierių į šį priedą, ieškokite kartu su priedu, esančiu instrukcijoje.

#### Tiekimo dėkl parinkimas valdymo pulte

- 1 Popierių įdėkite į tą dėklą, iš kurio norite kopijuoti.
- 2 Paspauskite Dėklo parinkimas ir tada paspauskite 1.

- Taip parodomas Select Function (Funkcijos parinkimo) meniu ir parenkamas Copy (Kopijuoti).
- 3 Norėdami parinkti dėklą spauskite ▼ ir tada paspauskite OK (Gerai). Taip parenkamas tiekimo dėklas ir parodomas Copy Menu (Kopijavimo meniu).
- 4 Padarykite visus reikalingus nustatymų pakeitimus lange Copy Menu (Kopijavimo meniu).
- 5 Paspauskite Kopijuoti nespalvotai arba Kopijuoti spalvotai.

## Numatytųjų kopijavimo nustatymų keitimas

Kai pakeičiate kopijavimo nustatymus iš valdymo pulto, nustatymai galioja tik esamam spausdinimui. Jei norite pritaikyti nustatymus visoms būsimoms kopijavimo užduotims, galite juos išsaugoti kaip numatytuosius.

Kai pakeičiate kopijavimo nustatymus iš valdymo pulto ar **HP Director**, nustatymai taikomi tik tuo metu atliekamam kopivamiui. Jei norite pritaikyti nustatymus visoms būsimoms kopijavimo užduotims, galite juos išsaugoti kaip numatytuosius.

- 1 Padarykite visus reikalingus nustatymų pakeitimus lange Copy Menu (Kopijavimo meniu).
- 2 Copy Menu (Kopijavimo meniu) paspauskite ▲, kad pažymėtumėte Set New Defaults (Nustatyti naujus numatytuosius parametrus).
- 3 Paspauskite OK (Gerai), kad pasirinktumėte Set New Defaults (Nustatyti naujus numatytuosius parametrus), esančius Copy Menu (Kopijavimo meniu).
- 4 Paspauskite OK (Gerai), norėdami priimti nustatymus į naujus numatytus nustatymus.


Čia nurodyti nustatymai išsaugomi tik pačiame HP all-in-one. Nustatymai nederinami su programine įranga. Naudodami HP Image Zone programinę įrangą, kurią gaunate kartu su HP all-in-one, dažniausiai naudojamus nustatymus galite išsaugoti. Išsamesnės informacijos ieškokite ekrane pateikiamame **HP Image Zone žinyne**.

## Kelių originalo kopijų darymas

Norimą kopijų skaičių nustatykite naudodami Number of Copies (Kopijų skaičius) pasirinktį iš Copy Menu (Kopijavimo meniu).

- 1 |sitikinkite, kad tiekimo dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Padėkite originalą kopijuojama puse priekiniame kairiajame stiklo kampe arba įdėkite jį kopijuojama puse aukštyn į automatinio dokumentų tiektuvo dėklą. Jei naudojatės dokumentų tiektuvu, padėkite puslapius dokumento viršutiniu kraštu į priekį.
- 3 Kopijavimo srityje paspauskite Kopijų skaičius. Parodomas Number of Copies (Kopijų skaičiaus) langas.
- 4 Paspauskite ▶ ar panaudokite klavišus kopijų skaičiui įvesti iki maksimalaus leistino skaičiaus ir paspauskite OK (Gerai).
   (Maksimalus kopijų skaičius priklauso nuo konkretaus modelio.)
  - Patarimas Jei kurį nors iš rodyklių mygtukų laikysite nuspaustą, kopijų skaičius keisis kas 5 vienetus, kad lengviau būtų nustatyti didelį kopijų skaičių.
- 5 Paspauskite Kopijuoti nespalvotai arba Kopijuoti spalvotai.

Šiame pavyzdyje parodytam kaip HP all-in-one daro šešias 10 x 15 cm nuotraukos kopijas.



## Dviejų nespalvotų dokumentų puslapių kopijavimas

Galite naudoti HP all-in-one, kai norite kopijuoti vieno ar kelių lapų spalvotą arba nespalvotą dokumentą. Šiame pavyzdyje HP all-in-one yra naudojamas kopijuoti nespalvotam dviejų puslapių dokumentui.



#### Kaip kopijuoti dviejų lapų dokumentą iš valdymo pulto

- 1 Įsitikinkite, kad tiekimo dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Į dokumentų tiektuvą įdėkite laiško ar A4 formato originalus. Puslapius padėkite taip, kad dokumento viršutinė dalis patektų į spausdintuvo vidų pirma.
- 3 Paspauskite Kopijuoti, jei dar nesuaktyvinta.
- 4 Paspauskite Kopijuoti nespalvotai.
- 5 Iš dokumentų tiektuvo išimkite pirmą lapą ir įdėkite antrą lapą.
- 6 Paspauskite Kopijuoti nespalvotai.

## Dvipusių kopijų darymas

Galite daryti vienpusių ar dvipusių laiško ar A4 formato originalų dvipuses kopijas.

Pastaba Dvipuses kopijas galite daryti tik jei HP all-in-one turi HP automatinio dvipusio spausdinimo prieda. HP automatinio dvipusio spausdinimo priedas gaunamas kartu su kai kuriais modeliais arba jį galima įsigyti atskirai.

- 1 Įsitikinkite, kad tiekimo dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Į dokumentų tiektuvą įdėkite laiško ar A4 formato originalus. Puslapius padėkite taip, kad dokumento viršutinė dalis patektų į spausdintuvo vidų pirma.

Pastaba Jūs negalite daryti oficialaus laiškų formato originalų dvipusių kopijų.

- 3 Paspauskite Dvipusis ir tada spauskite 1. Taip parodomas Select Function (Funkcijos parinkimo) meniu ir parenkamas Copy (Kopijuoti).
- 4 Pasirinkite vieną pasrinktį paspausdami ▼, kad pažymėtume norimą nustatymą ir tada paspauskite OK (Gerai).
  - 1-sided original, 1-sided copy (vienpusis originalas, vienpusė kopija)
     Ši pasirinktis leidžia daryti vienpusio originalo vienpusę kopiją.
  - 1-sided original, 2-sided copy (vienpusis originalas, dvipusė kopija)
     Ši pasirinktis leidžia daryti dviejų vienpusių originalų dvipuse kopija.
  - 2-sided original, 1-sided copy (dvipusis originalas, vienpusė kopija)
     Ši pasirinktis leidžia daryti dvipusio originalo vienpuses kopijas.
  - 2-sided original, 2-sided copy (dvipusis originalas, dvipusė kopija)
     Ši pasirinktis leidžia daryti dvipusio originalo dvipusę kopiją.
- 5 Paspauskite Kopijuoti nespalvotai arba Kopijuoti spalvotai.

Pastaba Popieriaus iš dėklo neimkite, kol nebaigtos daryti abi kopijos pusės.

## Kopijų rūšiavimas

Funkciją Collate (Rūšiuoti) galite naudoti norėdami padaryti kopijų rinkinius tokia tvarka, kokia buvo nuskaityti iš dokumentų tiektuvo. Norėdami naudoti rūšiavimo funkcija, turite daryti daugiau nei vieną originalo kopiją.

Pastaba Rūšiavimo funkciją yra tik kai kuriuose modeliuose.

#### Kopijų rūšiavimas iš valdymo pulto

- 1 | sitikinkite, kad tiekimo dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Įdėkite originalus į dokumentų tiektuvą kopijuojama puse aukštyn, kad dokumento viršutinė dalis būtų nukreipta į kairę.

Patarimas Dideli rūšiavimo darbai gali viršyti HP all-in-one atmintį. Didelius rūšiavimo darbus padalinkite į mažesnius. Kopijuokite mažiau lapų, o pasui juos sugrupuokite.

- Kopijavimo srityje spauskite Rūšiuoti.
   Parodomas Collate Menu (Rūšiavimo meniu).
- 4 Paspauskite 1, tada paspauskite OK (Gerai). Taip parenkamas On (Įjungtas) ir uždaromas Collate Menu (Rūšiavimo meniu).
- 5 Paspauskite Kopijuoti nespalvotai arba Kopijuoti spalvotai.



## Dviejų originalų kopijavimas ant vieno lapo

Ant vieno lapo, naudodami funkciją 2 on 1 (du viename), galite spausdinti du skirtingus originalus. Nukopijuoti vaizdai atsiras gulsti lape vienas šalia kito.

#### Dviejų originalų kopijavimas ant vieno lapo naudojant valdymo pultą

- 1 Įsitikinkite, kad tiekimo dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Į dokumentų tiektuvą įdėkite laiško ar A4 formato originalus. Puslapius padėkite taip, kad dokumento viršutinė dalis patektų į spausdintuvo vidų pirma.
- 3 Kopijavimo srityje paspauskite Mažinti/Didinti, tada paspauskite 8. Taip parodomas Reduce/Enlarge (Mažinimo/Didinimo) meniu ir parenkamas 2 on 1 (du viename).
- 4 Paspauskite Kopijuoti nespalvotai arba Kopijuoti spalvotai.

## 10 x 15 cm (4 x 6 colių) nuotraukų kopijavimas be rėmelio

Norėdami geriausios kokybės, kai kopijuojate nuotrauką, į tiekimo dėklą įdėkite fotopopierių ir pakeiskite kopijavimo nustatymus atitinkamai popieriaus rūšiai ir nuotraukos patobulinimus. Jūs galite naudoti nuotraukų spausdinimo kasetę aukščiausiai spausdinimo kokybei pasiekti. Turėdami įdiegtas trispalvę spausdinimo

kasetę ir nuotraukų spausdinimo kasetę, jūs turėsite šešių spalvų sistemą. Daugiau informacijos rasite Fotografinės kokybės spaudinimo kasetės naudojimas.



Perspėjimas Norėdami spausdinti nuotrauką be rėmelių, turite įdėti fotopopieriaus (ar kito specialios paskirties popieriaus). Jei HP all-in-one nustatys, kad tiekimo dėkle yra paprastas popierius, nuotrauka be rėmelių nebus spausdinama. Jūsų nuotrauka bus spausdinama su rėmeliais.

- I tiekimo dėklą įdėkite 10 x 15 cm fotopopierių.
  - Pastaba Jei HP all-in-one yra daugiau nei vienas tiekimo dėklas, jums gali reikėti nurodyti tinkama dėkla. Daugiau informacijos rasite Tiekimo dėklo kopijavimui parinkimas.
- 2 Padėkite ant stiklo originalią nuotrauką vaizdu žemyn jo artimajame dešiniajame kampe.
  - Nustatykite nuotrauką ant stiklo taip, kad ilgasis nuotraukos kraštas būtų išilgai priekinio stiklo krašto.
- 3 Paspauskite Kopijuoti spalvotai.
  - HP all-in-one padarys 10 x 15 cm originalios nuotraukos kopija be rėmeliu, kaip parodyta žemiau.



Patarimas Jei galutinis vaizdas turi rėmelius, parinkite popieriaus dydį 5x7 Borderless (Be rémeliu) arba 4x6 Borderless (Be rémeliu), popieriaus rūšį - Photo Paper (Fotopopierius), Photo (Nuotraukos) pagerinima ir pabandykite dar kartą.

> Daugiau informacijos apie popieriaus dydžio nustatyma ieškokite Kopijavimo popieriaus dydžio nustatymas.

> Daugiau informacijos apie popieriaus rūšies nustatymą ieškokite Popieriaus rūšies nustatymas.

Daugiau informacijos apie Photo (Nuotraukos) pagerinima ieškokite Šviesių sričių kopijoje pagerinimas.

## 10 x 15 cm (4 x 6 colio) nuotraukos kopijavimas ant viso lapo

Jūs galite naudoti Fill Entire Page (Užpildyti visa puslapj) nustatyma automatiškam originalo padidinimui ar sumažinimui, kad būtų užpildyta visa popieriaus, įdėto į tiekimo, spausdinimo sritis. Šiame pavyzdyje Fill Entire Page (Užpildyti visa lapa) naudojamas 10 x 15 cm nuotrauko padidinimui, kad būtų padaryta didelė kopija be rėmelių. Kai kopijuojate nuotrauką ir norite aukščiausios kokybės, galite naudoti nuotraukų spausdinimo kasetę. Turėdami įdiegtas trispalvę spausdinimo kasetę ir nuotraukų spausdinimo kasetę, jūs turėsite šešių spalvų sistemą. Daugiau informacijos rasite Fotografinės kokybės spaudinimo kasetės naudojimas.

Pastaba Norint sukurti spaudinį be paraščių nekeičiant originalo proporcijų, HP all-inone galima apkarpyti kai kurias nuotraukas ties paraštėmis. Dažniausiai karpymas nėra pastebimas.





Perspėjimas Norėdami spausdinti nuotrauką be rėmelių, turite įdėti fotopopieriaus (ar kito specialios paskirties popieriaus). Jei HP all-in-one nustatys, kad tiekimo dėkle yra paprastas popierius, nuotrauka be rėmelių nebus spausdinama. Jūsų nuotrauka bus spausdinama su rėmeliais.

Pastaba Ši funkcija teisingai neveiks, jei stiklas ir dangčio apatinė dalis bus nešvarios. Daugiau informacijos ieškokite Nuvalykite HP all-in-one.

- Idėkite laiško ar A4 formato fotopopierių į įvesties dėklą. Jei HP all-in-one yra daugiau nei vienas tiekimo dėklas, jums gali reikėti nurodyti tinkama dėkla. Daugiau informacijos rasite Tiekimo dėklo kopijavimui parinkimas.
- 2 Padėkite ant stiklo originalią nuotrauką vaizdu žemyn jo artimajame dešiniajame kampe.
  - Nustatykite nuotrauką ant stiklo taip, kad ilgasis nuotraukos kraštas būtų išilgai priekinio stiklo krašto.
- Kopijavimo srityje paspauskite Mažinti/Didinti, tada paspauskite 4. Atsiranda Reduce/Enlarge (Mažinti/Didinti) meniu, kuriame pasirenkamas Fill Entire Page (Užpildyti visa puslapi).
- Paspauskite Kopijuoti spalvotai.

Patarimas Jei galutinis vaizdas turi rėmelius, parinkite popieriaus dydį 5x7 Borderless (Be rémelių) arba 4x6 Borderless (Be rémelių), popieriaus rūši - Photo Paper (Fotopopierius), Photo (Nuotraukos) pagerinima ir pabandykite dar karta.

> Daugiau informacijos apie popieriaus dydžio nustatymą ieškokite Kopijavimo popieriaus dydžio nustatymas.


> Daugiau informacijos apie popieriaus rūšies nustatyma ieškokite Popieriaus rūšies nustatymas.

Daugiau informacijos apie Photo (Nuotraukos) pagerinimą ieškokite Šviesių sričių kopijoje pagerinimas.

## Kelių vienos nuotraukos kopijų darymas ant vieno lapo

Jūs galite spausdinti keletą kopijų viename puslapyje pasirinkę vaizdo dydį Reduce/ Enlarge (Mažinti/Didinti) pasirinktyje Copy Menu (Kopijavimo meniu).

Po to, kai pasirinkote vieną iš galimų dydžių, galite būti paklausti, ar norite spausdinti kelias nuotraukos kopijas, tam kad užpildytumėte į tiekimo dėklą įdėto popieriaus lapą.

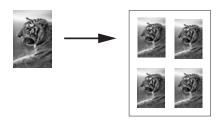

## Kelių nuotraukos kopijų darymas ant vieno lapo

- 1 Įsitikinkite, kad tiekimo dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Padėkite ant stiklo originalią nuotrauką vaizdu žemyn jo artimajame dešiniajame kampe.
  - Nustatykite nuotrauką ant stiklo taip, kad ilgasis nuotraukos kraštas būtų išilgai priekinio stiklo krašto.
- 3 Kopijavimo srityje paspauskite Mažinti/Didinti, tada paspauskite 5. Parodomas meniu Reduce/Enlarge (Mažitni/Didinti) ir pasirenkamas Image Sizes (Vaizdo dydžiai).
- 4 Paspauskite ▼ norėdami pažymėti norimą nuotraukos dydį, ir paspauskite OK (Gerai).
  - Priklausomai nuo to, kokį dydį pasirinkote, gali atsirasti komanda Many on Page? (Kopijų skaičius puslapyje), su kuria galite nustatyti spausdinti keletą kopijų puslapyje, arba tik vieną kopiją.
  - Kai kurie didesni dydžiai neragina pasirinkti vaizdų skaičiaus. Tokiu atveju tik vienas vaizdas yra kopijuojamas ant lapo.
- 5 Jei atsiranda Many on Page?(Kopijų skaičius puslapyje) komanda, pasirinkite Yes (Taip) arba No (Ne) ir paspauskite OK (Gerai).
- 6 Paspauskite Kopijuoti nespalvotai arba Kopijuoti spalvotai.

# Originalo dydžio keitimas, kad tilptų ant laiško ar A4 formato popieriaus

Jei originalo vaizdas ar tekstas užpildo visą puslapį be paraščių, naudokite Fit to Page (Talpinti į lapą) arba Full Page 91% (Visas puslapis 91%) funkciją, kad sumažintumėte originalą ir apsisaugotumėte nuo nepageidaujamo tekso ar vaizdų karpymo lapo kraštuose.



- Patarimas Jūs taip pat galite padidinti mažą nuotrauką taip, kad tilptų viso lapo spausdinimo srityje. Jei norima, kad tai būtų padaryta nepakeičiant originalių proporcijų arba neapkarpant pakraščių, HP all-in-one gali palikti nevienodo dydžio baltas sritis aplinkui popieriaus kraštus.
- 1 Įsitikinkite, kad tiekimo dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- Padėkite originalą kopijuojama puse priekiniame kairiajame stiklo kampe arba įdėkite jį kopijuojama puse aukštyn į automatinio dokumentų tiektuvo dėklą. Į dokumentų tiekimo dėklą dokumentus sudėkite tokia tvarka, kad lapo viršutinė dalis į jį patektų pirma.
- Kopijavimo srityje spauskite Mažinti/Didinti.
   Pasirodo meniu Reduce/Enlarge (Mažinti/Didinti).
- 4 Pasirinkite vieną iš šių veiksmų:
  - Jei originalą įdėjote į dokumentų tiekimo dėklą, spauskite 2.
     Pasirenkamas Full Page 91% (Visas puslapis 91%).
  - Jei norite naudoti Fit to Page (Talpinti į puslapį), spauskite 3.
     Pasirenkamas Fit to Page (Talpinti į puslapį).
- 5 Paspauskite Kopijuoti nespalvotai arba Kopijuoti spalvotai.

# Originalo dydžio keitimas naudojant pasirinktinius nustatymus

Dokumento kopijos sumažinimui ar padidinimui galite naudoti savo pasirinktinius nustatymus.

- 1 Įsitikinkite, kad tiekimo dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Padėkite originalą kopijuojama puse priekiniame kairiajame stiklo kampe arba įdėkite jį kopijuojama puse aukštyn į automatinio dokumentų tiektuvo dėklą. Į dokumentų tiekimo dėklą dokumentus sudėkite tokia tvarka, kad lapo viršutinė dalis į jį patektų pirma.
- 3 Kopijavimo srityje paspauskite Mažinti/Didinti, tada paspauskite 5. Pasirodo meniu Reduce/Enlarge (Mažinti/Didinti) ir pasirenkamas Custom 100% (Pasirinktinis 100%).
- 4 Paspauskite ◀ arba ▶, arba klavietūra įveskite kopijos didinimo ar mažinimo procentą ir tada paspauskite OK (Gerai).
  (Minimalus ir maksimalus kopijos dydžio keitimo procentas priklauso nuo modelio.)
- 5 Paspauskite Kopijuoti nespalvotai arba Kopijuoti spalvotai.


# Oficialaus dydžio lapo kopijavimas ant laiško formato popieriaus

Jūs galite naudotiLegal > Ltr 72% (oficialus – laiškas 74%) nustatymą, kad oficialus dydžio dokumentą sumažintumėte taip, kad tilptų ant laiško formato popieriaus.

Pastaba Procentas pavyzdyje, Legal > Ltr 72% (oficialus – laiškas 74%), gali neatitikti valdymo pulto ekrane rodomo procento.

- 1 | sitikinkite, kad tiekimo dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Įdėkite originalus į dokumentų tiektuvą kopijuojama puse aukštyn, kad dokumento viršutinė dalis būtų nukreipta į kairę.

- Į dokumentų tiekimo dėklą dokumentus sudėkite tokia tvarka, kad lapo viršutinė dalis į jį patektų pirma.
- 3 Kopijavimo srityje paspauskite Mažinti/Didinti, tada paspauskite 6. Pasirodo meniu Reduce/Enlarge (Mažinti/Didinti) ir pasirenkamas Legal > Ltr 72% (oficialus – laiškas 72%).
- 4 Paspauskite Kopijuoti nespalvotai arba Kopijuoti spalvotai.
  HP all-in-one sumažina ir pritaiko originalo dydį laiško formato popieriaus spausdinimo sričiai.



## Blankaus originalo kopijavimas

Jūs galite naudoti Lighter/Darker (Šviesiau/Tamsiau) pasirinktį kopijos šviesumui ir tamsumui reguliuoti. Taip pat galite pritaikyti spalvų sodrumą, norėdami spalvas savo kopijoje padaryti gyvesnes arba aštresnes.

- 1 Įsitikinkite, kad tiekimo dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- Padėkite originalą kopijuojama puse priekiniame kairiajame stiklo kampe arba įdėkite jį kopijuojama puse aukštyn į automatinio dokumentų tiektuvo dėklą. Jei naudojatės dokumentų tiektuvu, padėkite puslapius dokumento viršutiniu kraštu į priekį.
- Kopijavimo meniu paspauskite Meniu.
   Atsiranda Copy Menu (Kopijavimo meniu).
- 4 Spauskite ▲, kad pažymėtumėte Lighter/Darker (Šviesinti/Tamsinti) ir tada paspauskite OK (Gerai).
  Parodomas Lighter/Darker (Šviesinti/Tamsinti) langas. Spalvotame ekrane
  - atsiranda diapazono Lighter/Darker (Šviesiinti/Tamsinti) ribos.
- 5 Paspauskite ▶ ir patamsinkite kopiją, tada spauskite OK (Gerai).
  - Pastaba Taip pat galite spausti ◀, kad pašviesintumėte kopiją.
- 6 Spauskite ▲, kad pažymėtumėte Color Intensity (Spalvų ryškumas) ir tada paspauskite OK (Gerai).
  - Reikšmių gama kaip skalė pasirodo spalvotos grafikos ekrane.
- 7 Paspauskite ▶, kad paryškintumėte vaizdą, ir tada spauskite OK (Gerai).
  - Pastaba Taip pat galite spausti ◀, kad vaizdas būtų blankesnis.
- 8 Paspauskite Kopijuoti nespalvotai arba Kopijuoti spalvotai.

# Keletą kartų faksu siųsto dokumento kopijavimas

Jūs galite naudoti Enhancements (Patobulinimai) ypatybę automatiškai nustatyti tekstinio dokumento kokybę ir paryškinti teksto paraštes ar nuotraukos kokybę patamsinant šviesias spalvas, kurios kitu atveju atrodytų baltai.

Numatytoji pasirinktis yra Mixed (Sumaišytas) patobulinimas. Naudokite Mixed (Sumaišytas) patobulinimą, jei norite paryškinti originalų paraštes.

### Neryškaus dokumento kopijavimas

- 1 Įsitikinkite, kad tiekimo dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- Padėkite originalą kopijuojama puse priekiniame kairiajame stiklo kampe arba įdėkite jį kopijuojama puse aukštyn į automatinio dokumentų tiektuvo dėklą. Jei naudojatės dokumentų tiektuvu, padėkite puslapius dokumento viršutiniu kraštu į priekį.
- Kopijavimo meniu paspauskite Meniu.
   Atsiranda Copy Menu (Kopijavimo meniu).
- 4 Paspauskite ▲ norėdami pažymėti Enhancements (Pagerinimai), po to spauskiteOK (Gerai).
  Parodomas Enhancements (Pagerinimų) meniu.
- 5 Paspauskite ▼ ir paryškinkite Text (Tekstas) patobulinimo nustatymą, ir tada spauskite OK (Gerai).
- 6 Paspauskite Kopijuoti nespalvotai arba Kopijuoti spalvotai.

Patarimas Jei pasireiškia vienas iš toliau išvardytų dalykų, išjunkite Text (Tekstas) patobulinimą, pasirinkdami Photo (Nuotrauka) arba None (Išjungta):

- Aplink teksta kopijose matomi padriki spalvoti taškai
- Didelis juodas šriftas atrodo dantytas (nelygūs kraštai)
- Mažuose spalvotuose elementuose arba linijose yra juodų dalių
- Šviesiose ir vidutinio tamsumo pilkose srityse matomi ruožai arba baltos juostos

# Šviesių sričių kopijoje pagerinimas

Galite naudoti Photo (Nuotrauka) šviesių spalvų patobulinimus, kurios kitu atveju atrodytų baltai. Taip pat galite naudoti Photo (Nuotrauka) patobulinimus norėdami pašalinti ar sumažinti žemiau esančius nepageidaujamus trūkumus kopijuodami su Text (Tekstas) patobulinimu.

- Aplink tekstą kopijose matomi padriki spalvoti taškai
- Didelis juodas šriftas atrodo dantytas (nelygūs kraštai)
- Mažuose spalvotuose elementuose arba linijose yra juodų dalių
- Šviesiose ir vidutinio tamsumo pilkose srityse matomi ruožai arba baltos juostos

#### Perlaikytos nuotrakos kopijavimas

- 1 |sitikinkite, kad tiekimo dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Padėkite ant stiklo originalią nuotrauką vaizdu žemyn jo artimajame dešiniajame kampe.
  - Nustatykite nuotrauką ant stiklo taip, kad ilgasis nuotraukos kraštas būtų išilgai priekinio stiklo krašto.
- 3 Kopijavimo meniu paspauskite Meniu.

- Atsiranda Copy Menu (Kopijavimo meniu).
- 4 Paspauskite ▲ norėdami pažymėti Enhancements (Pagerinimai), po to spauskiteOK (Gerai).
  - Parodomas Enhancements (Pagerinimy) meniu.
- 5 Paspauskite ▼, norėdami pažymėti Photo (Nuotrauka) patobulinimo nustatymą, po to paspauskite OK (Gerai).
- 6 Paspauskite Kopijuoti spalvotai.

Enhancement (Pagerinimo) nustatymus galima lengvai nustatyti nuotraukoms ir kitiems dokumentams, kuriuose kopijuojate naudodami HP Image Zone programinę įrangą, gautą kartu su HP all-in-one. Vieną kartą paspaudę pelės mygtuką galite nustatyti nuotraukos kopijavimą su Photo (Nuotraukos) pagerinimu, tekstinio dokumento kopijavimą su Text (Teksto) pagerinimu arba dokumento su nuotrauka ir tekstu kopijavimą su Photo (Nuotraukos) ir Text (Teksto) pagerinimu kartu. Išsamesnės informacijos ieškokite ekrane pateikiamame HP Image Zone žinyne.


# Kopijos perkėlimas padidinant paraštes

Galite naudoti Margin Shift 100% (Paraštės perkėlimas 100%), kad perkeltumėte kopiją kairiau ar dešiniau padidindami paraštę įrišimui.

- 1 Įsitikinkite, kad tiekimo dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Padėkite originalą kopijuojama puse priekiniame kairiajame stiklo kampe arba įdėkite jį kopijuojama puse aukštyn į automatinio dokumentų tiektuvo dėklą. Į dokumentų tiekimo dėklą dokumentus sudėkite tokia tvarka, kad lapo viršutinė dalis į jį patektų pirma.
- 3 Kopijavimo srityje paspauskite Mažinti/Didinti, tada paspauskite 9. Pasirodo meniu Reduce/Enlarge (Mažinti/Didinti) ir pasirenkamas Margin Shift 100% (Paraštės perkėlimas 100%).
- 4 Jei norite perkelti paraštę į kairę arba dešinę pusę, spustelėkite ◀ arba ▶.
- 5 Paspauskite Kopijuoti nespalvotai arba Kopijuoti spalvotai.

## Plakato darymas

Galite naudoti Poster (Plakatas) ypatybę sukurti padidintą originalo kopiją dalimis ir sudėti į plakatą.



- 1 | sitikinkite, kad tiekimo dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Uždėkite originalą ant stiklo dešinėje pusėje. Jeigu kopijuojate nuotrauką, padėkite ant ją stiklo taip, kad ilgasis nuotraukos kraštas būtų išilgai artimajam stiklo kraštui.
- 3 Spauskite Mažinti/Didinti ir tada paspauskite 0.

- Parodomas meniu Reduce/Enlarge (Mažinti/Didinti) ir pasirenkamas Poster (Plakatas).
- 4 Paspauskite ▼, norėdami pažymėti puslapio plotį, ir paspauskite OK. Pagal numatytąją reikšmę plakato dydis yra dviejų lapų pločio.
- 5 Paspauskite Kopijuoti nespalvotai arba Kopijuoti spalvotai. Kai nustatote plakato plotį, HP all-in-one, išlaikydamas originalo proporcijas, automatiškai pritaiko ilgi.

Patarimas Jei originalas negali būti padidintas iki pasirinkto dydžio plakato, kadangi viršija maksimalų dydžio procentą, pasirodo klaidos pranešimas, kuris prašo pasirinkti mažesnį plotį. Pasirinkite mažesnį plakato dydį ir kopijuokite iš naujo.

Naudodami **HP Image Zone** programinę įrangą, gautą kartu su HP all-in-one, galite kūrybiškiau apdoroti nuotraukas. Išsamesnės informacijos ieškokite ekrane pateikiamame **HP Image Zone žinyne**.

# Spalvotų lygintuvu priklijuojamų lipdukų paruošimas

Ant lipduko galite kopijuoti bet kokį paveikslėlį ar tekstą ir tada lygintuvu klijuoti jį ant marškinėlių, pagalvės užvalkalų, kilimėlių ar kitokio audeklo.

Patarimas Pirmiausia pabandykite pritaikyti lygintuvu priklijuojamą lipduką seniems drabužiams.

- 1 Įdėkite karšto perkėlimo popieriaus į tiekimo dėklą.
- Uždėkite originalą ant stiklo dešinėje pusėje. Jeigu kopijuojate nuotrauką, padėkite ant ją stiklo taip, kad ilgasis nuotraukos kraštas būtų išilgai artimajam stiklo kraštui.
- Kopijavimo srityje paspauskite Meniu, tada paspauskite 3.
  Taip parodomas Copy Menu (Kopijavimo meniu) ir parenkama Paper Type (Popieriaus rūšis).
- 4 Paspauskite ▼, norėdami pažymėti Iron-On (Karštas perkėlimas) arba Iron-On Mirrored (Veidrodinis karštas perkėlimas) ir paspauskite OK (Gerai).
  - Pastaba Pasirinkitelron-On (Karštas perkėlimas) popieriaus rūšį tamsiam audiniui, o Iron-On Mirrored (Veidrodinis karštas perkėlimas) baltam ar kitos šviesios spalvos audiniui.
- 5 Paspauskite Kopijuoti nespalvotai arba Kopijuoti spalvotai.
  - Pastaba Kai naudojate Iron-On Mirrored (Veidrodinis karštas perkėlimas) popieriaus rūšį, HP all-in-one automatiškai kopijuoja veidrodinį originalo vaizdą, kad jis tinkamai atrodytų ant marškinėlių.

# Kopijavimo nutraukimas

→ Noredami baigti kopijavima, valdymo pulte paspauskite Atšaukti.

# 8 Nuskaitymo funkcijų naudojimas

Nuskaitymas yra procesas, perkeliantis tekstą ir paveikslėlius į elektroninį formatą jūsų kompiuteryje. Jūs galite nuskaityti beveik viską: nuotraukas, žurnalų straipsnius, tekstinius dokumentus, netgi 3D objektus - tik nesubraižykite savo HP all-in-one stiklo. Nuskaitytus į atminties kortele vaizdus galima nešioti kur tik reikia.

Savo HP all-in-one nuskaitymo funkcijas galite naudoti taip:

- Nešvaistykite laiko perrašinėdami, jei galite nuskaityti tekstą iš straipsnio į teksto redagavimo programą ir cituoti ji savo darbe.
- Spausdinkite verslo korteles ir brošiūras, nuskaitę logotipus ir naudodami juos leidybos programoje.
- Nuskaitytus mėgstamus spaudinius įterpkite į el. pašto žinutes ir siųskite draugams ir giminaičiams.
- Kurkite savo namų ar biuro inventoriaus fotografinį aprašą arba archyvuokite turimas nuotraukas elektroniniame albume

Pastaba Teksto nuskaitymo funkcija (taip pat žinomas kaip optinis simbolių atpažinimas arba OCR) leidžia jums perkelti žurnalų straipsnių, knygų ir kitos spausdintos medžiagos turinį į savo pamėgtą teksto redagavimo programą (ir kitas programas) kaip galimą redaguoti tekstą. Mokymasis teisingai naudotis OCR yra labai svarbus, jei norite pasiekti geriausių rezultatų. Nesitikėkite, kad pirmąjį kartą naudojantis OCR programine įranga, nuskaitytas tekstas bus visiškai tvarkingas. Naudojimasis OCR programine įranga yra menas, užimantis laiko ir praktikos, norint įvaldyti. Daugiau informacijos apie dokumentų skaitymą, ypač dokumentų, turinčių ir teksto, ir grafikos, ieškokite kartu su jūsų OCR programine įranga platinamoje dokumentacijoje.

Norint naudoti nuskaitymo funkcijas, jūsų HP all-in-one ir kompiuteris turi būti sujungti ir ijungti. Įrenginio HP all-in-one programinė įranga turi būti įdiegta ir paleista kompiuteryje prieš nuskaitymą. Norėdami patikrinti, ar programinė įranga HP all-in-one Windows sistemą naudojančiame kompiuteryje veikia, galite pasižiūrėti HP all-in-one piktogramą sisteminiame skydelyje ekrano apačioje, netoli laikrodžio. Macintosh sistemoje HP all-in-one programinė įranga veikia visada.

Pastaba HP Windows sistemos dėklo piktogramos uždarymas gali turėti įtakos HP all-in-one nuskaitymo funkcionalumrω – gali atsirasti klaidos pranešimas No Connection (Neprisijungęs). Jei taip atsitiko, atkurti funkcionalumą galite iš naujo paleisdami kompiuterį arba HP Image Zone programinę įrangą.

Išsamesnės informacijos, kaip skenuoti iš kompiuterio, kaip sureguliuoti, pakeisti dydį, pasukti, karpyti ir pagerinti nuskenuotus vaizdus, rasite ekrane pateikiamame **HP Image Zone Help (HP Image Zone Žinyne)**, kuris yra programinėje įrangoje.

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie nuskaitymą į programą, į HP Instant Share, ir į atminties kortelę. Jame taip pat pateikiama informacija apie nuskaitymą iš **HP Director** ir vaizdo peržiūros reguliavimą.

# Nuskaitymas į programą

Galite nuskaityti originalus, padėtus ant stiklo, tiesiai iš valdymo pulto.

Pastaba Šiame skyriuje pavaizduoti meniu turiniai gali skirtis priklausomai nuo jūsų kompiuterio operacinės sistemos ir į kurias programas nustatyta siųsti HP Image Zone.

### Originalo nuskaitymas (USB ryšys)

Sekite šiuos veiksmus, jei jūsų HP all-in-one yra tiesiogiai sujungtas su kompiuteriu USB kabeliu.

- 1 Uždėkite originalą gerąja puse į apačią ant stiklo, dešiniojoje pusėje.
- Nuskaitymo srityje paspauskite Nuskaityti į. Atsidaro meniu Scan To (Nuskaityti į), kuriame nurodytos siuntimo vietos ir programos. Numatytoji paskirties vieta yra ta, kurią paskutinį kartą naudojote šiame meniu. Jūs galite pažymėti, kurios programos ir kokios siuntimo vietos turi atsirasti Scan To (Nuskaityti į) meniu, naudodamiesi savo kompiuterio HP Image Zone.
- Norėdami pasirinkti programą, į kurią siunčiate nuskaitytą vaizdą, paspauskite jos numerį valdymo pulte arba naudodamiesi rodyklėmis pažymėkite jas ir paspauskite OK (Gerai) arba Nuskaityti.
  - **HP Scan (HP nuskaitymas)** lange atsiras nuskaitomo vaizdo peržiūra, kur vaizdą galite redaguoti.
  - Išsamesnės informacijos apie vaizdo redagavimą rasite ekrane pateikiamame HP Image Zone Help (HP Image Zone Žinyne), kuris yra programinėje įrangoje.
- 4 Atlikite bet kokius peržiūrimo vaizdo redagavimus HP Scan (HP Nuskaitymas) lange. Kai baigsite, paspauskite Accept (Patvirtinti).
  - Įrenginys HP all-in-one nusiunčia nuskaitytą vaizdą į pasirinktą programą. Pavyzdžiui, jei jūs pasirenkate **HP Image Zone**, jis automatiškai atidaro ir parodo vaizda.

### Originalo nuskaitymas (tinkle)

Sekite šią procedūrą, jei jūsų HP all-in-one yra sujungtas su vienu ar keliais kompiuteriais tinkle.

- 1 Uždėkite originalą gerąja puse į apačią ant stiklo, dešiniojoje pusėje.
- Nuskaitymo srityje paspauskite Nuskaityti į. Atsiveria Scan To (Nuskaitymo į), kuris nurodo įvairias pasirinktis.
- 3 Paspauskite 1, norėdami pasirinkti Select Computer (Pasirinkti Kompiuterį) arba panaudokite rodykles jį pažymėti ir spauskite OK (Gerai). Atsiranda Select Computer (Pasirinkti kompiuterį) meniu, kuriame nurodyti kompiuteriai, ijungti į HP all-in-one.
  - Pastaba Į Select Computer(Pasirinkti kompiuterį) meniu gali būti įtraukti ir kompiuteriai su USB ryšiu.
- 4 Norėdami pasirinkti numatytą kompiuterį, spauskite OK (Gerai). Norėdami pasirinkti kitą kompiuterį, paspauskite jo numerį valdymo pulte arba naudokite rodykles, pažymėkite pasirinktą kompiuterį ir paspaukite OK (Gerai). Norėdami nusiųsti nuskaitytą į kompiuterio programą, meniu lange pasirinkite kompiuterį. Atsidaro meniu Scan To (Nuskaityti į), kuriame nurodytos siuntimo vietos ir programos. Numatytoji paskirties vieta yra ta, kurią paskutinį kartą naudojote

- šiame meniu. Nurodyti siuntimo vietas, kurios turi atsirasti **Scan To (Nuskaityti** į), galite naudodami jūsų kompiuteryje esančiu **HP Image Zone**. Išsamesnės informacijos rasite ekrane pateikiamame **HP Image Zone žinyne**, kurį gavote kartu su programine įranga.
- Norėdami pasirinkti programą, į kurią siunčiate nuskaitytą vaizdą, paspauskite jos numerį valdymo pulte arba naudodamiesi rodyklėmis pažymėkite jas ir paspauskite OK (Gerai) arba Nuskaityti.
  Jei pasirinksite HP Image Zone, HP Scan (HP nuskaitymo) lange atsidarys vaizdas peržiūrai, kurį jūs galitėsite redaguoti.
- 6 Atlikite reikiamą vaizdo redagavimą HP Scan (HP nuskaitymo) lange. Kuomet baigiate, paspauskite Accept (Patvirtinti).
  - Įrenginys HP all-in-one nusiunčia nuskaitytą vaizdą į pasirinktą programą. Pavyzdžiui, jei jūs pasirenkate **HP Image Zone**, jis automatiškai atidaro ir parodo vaizdą.

## Nuskaityto vaizdo siuntimas į HP Instant Share

HP Instant Share leidžia naudojantis el. pašto žinutėmis, internetiniais nuotraukų albumais ir geros kokybės spaudiniais dalintis nuotraukomis su draugais ir šeima.

Pastaba Ne visose šalyse/regionuose galima internete užsisakyti spausdintas nuotraukas.

Daugiau informacijos apie HP Instant Share nustatymą ir naudojimą ieškokite **HP Image Zone žinyne**.

Pastaba Jei HP Instant Share naudojate tinkle, HP Instant Share negalėsite naudoti irenginyje, prijungtame USB kabeliu.

# Dalinkitės nuskaitytais vaizdais su draugais ir giminaičiais (USB prijungtas įrenginys)

Nuskaitytu vaizdu galite dalintis paspausdami Nuskaityti į, esantį valdymo pulte. Jei norite naudoti Nuskaityti į mugtuką, ant stiklo nuskaitomu vaizdu žemyn padėkite paveikslėlį ir pradėkite nuskaityti.

Pastaba Jei anksčiau HP Instant Share naudojote tinkle, HP Instant Share negalėsite naudoti įrenginyje, prijungtame USB kabeliu.

- 1 Padėkite originalą kopijuojama puse priekiniame dešiniajame stiklo kampe arba (jei naudojate dokumentų tiekimo dėklą) įdėkite į dokumentų tiekimo dėklą.
- Nuskaitymo srityje paspauskite Nuskaityti į. Scan To (Nuskaityti į) meniu pasirodys spalvotos grafikos ekrane.
- 3 Naudodami ▲ ir ▼ rodykles pažymėsite HP Instant Share.
- 4 Spauskite OK (Geari) norėdami pasirinkti siuntimo vietą ir nuskaityti vaizdą. Paveikslėlis bus nuskaitytas ir įkeltas į kompiuterį. Kompiuteriuose su Windows operacine sistema atsidaro HP Image Zone programinė įranga. Pasirodo HP Instant Share skiltis. Pasirinkimo dėkle pasirodo nuskaitytų paveikslėlių miniatiūros. Informacijos apie HP Image Zone naudojimą rasite ekrane pateikiamame HP Image Zone žinyne, kurį gavote kartu su programine įranga.

Kompiuteriuose su Macintosh operacine sistema atsidaro **HP Instant Share** programinė įranga. **HP Instant Share** lange pasirodo nuskaitytų paveikslėlių miniatiūros.

Pastaba Jei naudojate Macintosh OS ankstesnę versiją nei X v10.1.5 (įskaitant OS 9), nuskaityti vaizdai yra išsaugomi Macintosh HP Gallery.

Paspauskite E-mail (El. paštas). Siųskite vaizdą kaip priedą prie elektroninio pranešimo sekdami nurodymus jūsų kompiuterio ekrane.

Norėdami dalintis nuskaityta medžiaga naudodami HP Instant Share, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

### Dalinkitės nuskaitytais vaizdais su draugais ir giminaičiais (tinke)

Nuskaitytu vaizdu galite dalintis paspausdami Nuskaityti į, esantį valdymo pulte. Jei norite naudoti Nuskaityti į mugtuką, ant stiklo nuskaitomu vaizdu žemyn padėkite paveikslėli ir pradėkite nuskaityti.

Prieš dalindamiesi nuskaitytais vaizdais, naudodami prie tinklo prijungtą HP all-in-one, jums pirmiausia į kompiuterį reikia įdiegti **HP Image Zone**. Daugiau informacijos apie **HP Image Zone** įdiegimą ieškokite Sąrankos vadove, kurį gavote kartu su HP all-in-one.

- 1 Padėkite originalą kopijuojama puse priekiniame dešiniajame stiklo kampe arba (jei naudojate dokumentų tiekimo dėklą) įdėkite į dokumentų tiekimo dėklą.
- Nuskaitymo srityje paspauskite Nuskaityti į.
  Scan To (Nuskaityti į) meniu pasirodys spalvotos grafikos ekrane.
- 3 Naudodami ▲ ir ▼ rodykles pažymėsite HP Instant Share. Atsiranda Share Menu (Paskirstos meniu) langas.
- 4 Naudokite ▲ ir ▼ rodykles, norėdami pažymėti siuntimo vietą, į kurią norite siųsti vaizdą.
- 5 Spauskite OK (Geari) norėdami pasirinkti siuntimo vietą ir nuskaityti vaizdą. Vaizdas yra nuskaitomas ir siunčiamas į pasirinktą vietą.

## Nuskaitytų vaizdų siuntimas į atminties kortelę

Nuskaitytą vaizdą galite siųsti kaip JPEG vaizdą į atminties kortelę, esančią HP all-inone atminties kortelės plyšyje. Tokiu būdu iš nuskaityto vaizdo jūs galite sukurti spaudinius be paraščių ir albumo puslapius. Tai taip pat leidžia pasiekti nuskaitytą vaizdą kituose įrenginiuose, kurie turi atminties korteles.

# Nuskatityto vaizdo siuntimas į HP all-in-one įdėtą atminties kortelę (sujungtą USB ryšiu)

Nuskaitytą vaizdą galite JPEG formatu siųsti į atminties kortelę. Šiame skyriuje aprašyta eiga, kai jūsų HP all-in-one USB kabeliu yra tiesiogiai sujungtas su kompiuteriu. Įsitikinkite, kad atminties kortelė įdėta į HP all-in-one.

- 1 Uždėkite originalą gerąja puse į apačią ant stiklo, dešiniojoje pusėje.
- 2 Nuskaitymo srityje paspauskite Nuskaityti j.

- Atsidaro Scan To (Nuskaityti į) meniu, kuriame išvardintos galimos pasirinktys bei siuntimo vietos. Numatytoji paskirties vieta yra ta, kurią paskutinį kartą naudojote šiame meniu.
- 3 Paspauskite ▼ norėdami pažymėti Memory Card (Atminties kortelė), po to spauskiteOK (Gerai).
  - Įrenginys HP all-in-one nuskaito vaizdą ir išsaugo JPEG formatu atminties kortelėje.

### Nuskatityto vaizdo siuntimas į HP all-in-one įdėtą atminties kortelę (tinkle)

Nuskaitytą vaizdą galite JPEG formatu siųsti į atminties kortelę. Šiame skyriuje aprašyta eiga, kai jūsų HP all-in-one yra jjungtas į tinklą.

Pastaba Į atminties kortelę nuskaitytą vaizdą galite siųsti tik tuo atveju, jei atminties kortelė yra pasiekiama per tinklą. Daugiau informacijos rasite Atminties kortelės saugumo tinkle kontrolė.

- 1 Uždėkite originalą gerąja puse į apačią ant stiklo, dešiniojoje pusėje.
- Nuskaitymo srityje paspauskite Nuskaityti į. Atsidaro Scan To (Nuskaityti į) meniu, kuriame išvardintos galimos pasirinktys bei siuntimo vietos.
- 3 Paspauskite 3, norėdami pasirinkti Memory Card (Atminties kortelė) arba rodyklėmis ją pažymėkite ir spauskite OK (Gerai). Įrenginys HP all-in-one nuskaito vaizdą ir išsaugo JPEG formatu atminties kortelėje.

## Nuskaitymo sustabdymas

→ Norėdami baigti nuskaitymą, valdymo pulte paspauskite Atšaukti.

# 9 Spausdinimas iš kompiuterio

HP all-in-one gali būti naudojamas su bet kokia programine įranga, kuri leidžia spausdinti. Spausdinimo instrukcijos skiriasi atitinkamai nuo to, ar naudojate Windows ar Macintosh operacinę sistemą. Įsitikinkite, kad vadovaujatės tomis instrukcijomis, kurios šiame skyriuje nurodytos jūsų naudojamai operacinei sistemai.

Be to, šiame skyriuje išvardintomis spausdinimo galimybėmis, galite spausdinti be rėmelių, informacinius biuletenius ir plakatus, spausdinti paveikslėlius tiesiai iš atminties kortelės ar skaitmeninės kameros, palaikančios PictBridge; spausdinti iš Bluetooth palaikančio įrenginio, tokio kaip telefonas su fotoaparatu ar asmenis skaitmeninis pagalbininkas (PDA); **HP Image Zone** spausdinimo projektuose naudoti nuskaitytus vaizdus.

- Daugiau informacijos, kaip spausdinti iš atminties kortelės arba skaitmeninės kameros, ieškokite Atminties kortelės arba PictBridge kameros naudojimas.
- Daugiau informacijos apie HP all-in-one nustatymą spausdinimui iš Bluetooth įrenginio, ieškokite Informacija apie jungimą.
- Išsamesnės informacijos apie specialių spausdinimo dartbų ar vaizdų spausdinimą su HP Image Zone, ieškokite ekrane pateikiamame HP Image Zone žinyne.

# Spausdinimas iš taikomosios programos

Daugelį spausdinimo nustatymų automatiškai tvarko taikomoji programa, iš kurios spausdinate, arba HP ColorSmart technologija. Jums reikia rankiniu būdu pakeisti nustatymus tik tada, kai keičiate spausdinimo kokybę, spausdinate ant specialaus popieriaus ar permatomos plėvelės ar naudojate ypatingas funkcijas.

# Kaip spausdinti iš programos, kuria sukūrėte dokumentus (Windows vartotojams)

- 1 | Isitikinkite, kad tiekimo dėkle yra pakankamai popieriaus lapy.
- 2 Programos File (Failas) meniu, spustelėkite Print (Spausdinti).
- 3 Parinkite HP all-in-one spausdintuva.

ar Printer (Spausdintuvas).

- Jei reikia pakeisti nustatymus, spustelėkite mygtuką, kuris atsiranda Properties (Ypatybės) dialogo lange.
  Atsižvelgiant į jūsų programos, šis mygtukas gali būti pavadintas Properties (Ypatybės), Options (Pasirinktys), Printer Setup (Spausdintuvo nustatymai)
- 5 Spausdinimo darbams naudokite atitinkamas pasirinktis Paper/Quality (Popierius/Kokybė), Finishing (Apdailinimas), Effects (Efektai), Basics (Pagrindiniai parametrai) ir Color (Spalva) skiltis.
  - Patarimas Paprasta spausdinti ir pasirinkus numatytuosius nustatymus pagal spaudinio tipą. Skiltyje Printing Shortcuts (Spausdinimo nuorodos) spustelėkite spausdinimo užduotį What do you want to do? (Ką norite daryti?) sąraše. Šios spausdinimo rūšies numatytieji nustatymai nustatyti ir apibendrinti Printing Shortcuts (Spausdinimo nuorodos) skiltyje. Jei reikia, galite pakoreguoti

nustatymus čia arba kitose skiltyse **Properties (Ypatybės)** dialogo lange.

- 6 Spustelėkite **OK (Gerai)**, kad uždarytumėte **Properties (Ypatybės)** dialogo langą.
- 7 Spauskite Print (Spausdinti) ar OK (Gerai).

# Kaip spausdinti iš programos, kuria sukūrėte dokumentus (Macintosh vartotojams)

- 1 | sitikinkite, kad tiekimo dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Prieš pradėdami spausdinti pasirinkite HP all-in-one, esantį Chooser (Išrinkimo priemonė) (OS 9), Print Center (Spausdinimo centras) (OS 10.2 ar ankstesnė) arba Printer Setup Utility (Spausdintuvo sąrankos pagalbinės priemonės) (OS 10.3 ar vėlesnė).
- 3 Programos File (Failas) meniu pasirinkite Page Setup (Puslapio nustatymas). Atsiradęs Page Setup (Puslapio nustatymas) dialogo langas leidžia nustatyti popieriaus dydi, padėtį ir mastelį.
- 4 Nustatykite puslapio atributus:
  - Pasirinkite popieriaus dydj.
  - Pasirinkite lapo padėtį.
  - Procentais nurodykite masteli.

Pastaba OS 9 sistemoje Page Setup (Puslapio Nustatymas) dialogo lange yra pasirinktys, padedančios spausdinti veidrodinę vaizdo versiją ir nustatyti puslapio paraštes spausdinant ant abiejų lapo pusių.

- 5 Spauskite OK (Gerai).
- Iš programos File (Failas) meniu pasirinkite Print (Spausdinti). Atsidarys Print (Spausdinti) dialogo langas. Jei naudojate OS 9 sistemą, atsidarys General (Bendrieji) skydelis. Jei naudojate OS X sistemą, atsidarys skydelis Copies & Pages (Kopijos ir puslapiai).
- Pakeiskite spausdinimo nustatymus kontekstinuose languose, kaip jums reikalinga.
- 8 Spustelėkite **Print (Spausdinti)**, kad būtų pradėtas spausdinimas.

## Spausdinimo nustatymų pakeitimas

HP all-in-one galite nustatyti spausdinimo pasirinktis kiekvienai spausdinimo užduočiai.

### Windows vartotojams

Keisdami spausdinimo pasirinktis nuspręskite, ar norite pakeisti tik atliekamo darbo, ar padaryti jas numatytosiomis ir pritaikyti visiems būsimiems darbams. Kaip nustatysite spausdinimo pasirinktis priklauso nuo to, ar norite jas taikyti visiems būsimiems darbams ar tik atliekamam darbui.

### Visų būtinų darbų spausdinimo pasirinkčių nustatymas

- Skiltyje HP Director paspauskite Settings (Nustatymai), pažymėkite Print Settings (Spausdinimo nustatymai) ir paspauskite Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai).
- 2 Nustatykite spausdinimo pasirinktis ir paspauskite **OK (Gerai)**.

### Atliekamo darbo spausdinimo pasirinkčių nustatymas

- 1 Programos File (Failas) meniu, spustelėkite Print (Spausdinti).
- 2 | sitikininkite, kad HP all-in-one yra nustatytasis spausdintuvas.
- 3 Spustelėkite mygtuką, kuris atidaro Properties (Ypatybės) dialogo langą. Atsižvelgiant į jūsų programos, šis mygtukas gali būti pavadintas Properties (Ypatybės), Options (Pasirinktys), Printer Setup (Spausdintuvo nustatymai) ar Printer (Spausdintuvas).
- 4 Nustatykite spausdinimo pasirinktis ir paspauskite **OK (Gerai)**.
- Norêdami spausdinti, paspauskite Print (Spausdinti) arba OK (Gerai), esantį Print (Spausdinti) dialogo lange.

### **Macintosh vartotojams**

Norėdami pakeisti spausdinimo darbo nustatymus, naudokite dialogo langus **Page Setup (Puslapio nustatymas)** ir **Print (Spausdinti)**. Kurį dialogo langą naudoti, priklauso nuo to, kokius nustatymus norite keisti.

### Popieriaus dydžio, padėties ir mastelio keitimas

- Prieš pradėdami spausdinti pasirinkite HP all-in-one, esantį Chooser (Išrinkimo priemonė) (OS 9), Print Center (Spausdinimo centras) (OS 10.2 ar ankstesnė) arba Printer Setup Utility (Spausdintuvo sąrankos pagalbinės priemonės) (OS 10.3 ar vėlesnė).
- 2 Programos File (Failas) meniu pasirinkite Page Setup (Puslapio nustatymas).
- 3 Nustatykite popieriaus dydžio, padėties ir mastelio pasirinktis ir paspauskite OK (Gerai).

### Kitų spausdinimo pasirinkčių keitimas

- Prieš pradėdami spausdinti pasirinkite HP all-in-one, esantį Chooser (Išrinkimo priemonė) (OS 9), Print Center (Spausdinimo centras) (OS 10.2 ar ankstesnė) arba Printer Setup Utility (Spausdintuvo sąrankos pagalbinės priemonės) (OS 10.3 ar vėlesnė).
- 2 Iš programos File (Failas) meniu pasirinkite Print (Spausdinti).
- 3 Nustatykite spausdinimo pasirinktis ir paspauskite **Print (Spausdinti)**.

# Spausdinimo sustabdymas

Nors galite stabdytis spausdinimą iš HP all-in-one arba kompiuterop, rekomenduojame sustabdyti HP all-in-one įrenginyje.

### Kaip sustabdyti spausdinimą iš HP all-in-one

→ Valdymo pulte paspauskite Atšauti. Spalvotos grafikos ekrane pasirodys langas Print Cancelled (Spausdinimas atšauktas). Jei toks pranešimas neatsiranda, dar kartą spustelėkite Atšaukti.

# 10 Fax setup (fakso nustatymas)

Įvykdę visus Sąrankos vadovo nurodymus, fakso nustatymą baikite, vadovaudamiesi šiame skyriuje pateiktomis instrukcijomis. Sąrankos vadovą laikykite vėlesniam naudojimui.


Šiame skyriuje sužinosite kaip nustatyti HP all-in-one taip, kad perdavimas faksu būtų sėkmingas ir tada, kai kiti įrenginiai ar paslaugos prijungti prie tos pačios kaip ir HP all-in-one telefono linijos.

Prieš pradėdami nustatyti HP all-in-one, nurodykite, kokie įrenginiai ar paslaugos prijungti prie tos pačios telefono linijos. Pirmame šios lentelės stulpelyje pasirinkite savo biure naudojamos įrangos ir paslaugų derinį. Tuomet antrame stulpelyje suraskite atitinkamą nustatymą . Toliau šiame skyriuje pateikiami išsamūs nurodymai, kaip elgtis kiekvienu atveju.

Kita įranga/paslaugos sujungtos fakso linija	Rekomenduojas fakso nustatymas
Nėra. Turite faksui skirtą telefono liniją.	A variantas: Atskira fakso linija (balso telefono skambučiai negaunami)
Jūsų telefonų kompanijos teikiamos DSL (Skaitmeninės abonentinės linijos) paslaugos.	B variantas: Nustatykite HP all-in-one su DSL
Privati (PBX) telefonų sistema arba skaitmeninio visuminių paslaugų tinklo (ISDN) sistema.	C variantas: Nustatykite HP all-in-one su PBX telefono sistema arba ISDN linija
Telefono kompanijos teikiama skirtingų signalų paslauga.	D variantas: Fakxogamų gavimas ta pačia linija skirtingu skambėjimo signalu
Balso telefono skambučiai. Šia telefono linija gaunate balso telefono ir fakso skambučius.	E variantas: Bendra telefono/ fakso linija
Balso telefono skambučių ir balso pašto paslauga. Per savo telefono kompaniją gaunate balso telefono ir fakso skambučius ir užsisakote balso pašto paslaugą.	F variantas: Bendra telefono/fakso ir balso pašto linija

# A variantas: Atskira fakso linija (balso telefono skambučiai negaunami)

Jeigu turite atskirą telefono liniją, kuria negaunate balso telefono skambučių, ir prie jos neprijungtas joks įrenginys, HP all-in-one prijunkite taip, kaip paaiškinta šiame skyriuje.

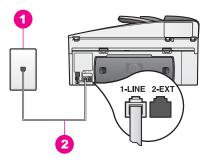

#### HP all-in-one vaizdas iš galo

- 1 Sieninis telefono lizdas
- 2 Telefono laidas, esantis toje pačioje dėžėje, kurioje buvo supakuotas HP all-in-one, jungiamas prie "1-LINE" prievado

### HP all-in-one nustatymsa su atskira linija

Naudodami laidą, kuris buvo įdėtas į HP all-in-one dėžę, vieną jo galą junkite į sieninį telefono lizdą, o kitą – į kitoje HP all-in-one pusėje esantį prievadą us užrašu "1-LINE".



Įspėjimas Jeigu HP all-in-one su sieniniu telefono lizdu jungiate naudodami ne įsigytąjį laidą, perduodant faksogramas, gali kilto nesklandumų. Šis specialus laidas skiriasi nuo namuose ar biure turimų laidų. Jeigu įsigytas telefono laidas yra per trumpas, informacijos apie tai, kaip jį pailginti ieškokite Kartu su HP all-in-one gautas telefono kabelis yra per trumpas.

- 2 HP all-in-one nustatykite taip, kad į skambučius asilieptų automatiškai. Spauskite mygtuką Auto Answer (automatinis atsiliepimas) tol, kol lemputė išsijungia.
- 3 (Pasirinktienai) Pakeiskite nustatymą Rings to Answer (PO kiek skambučių atsiliepti) vienam ar dviems skambučiams.
  Informacijos apie nustatymo pakeitimą žr. Skambučių skaičiaus nustatymas prieš atsiliepiant.
- 4 Paleiskite fakso tikrinimą. Daugiau informacijos ieškokite Patikrinkite fakso sąranką.


Suskambus telefonui, HP all-in-one automatiškai atsilieps po tokio skambučių skaičiaus, kurį nustatėte **Rings to Answer** (Po kiek skambučių atsiliepti) nustatyme. Tada siunčiančiam fakso aparatui bus perduoti faksogramos gavimą reiškiantys signalai ir gaunama faksograma.

## B variantas: Nustatykite HP all-in-one su DSL

Jeigu naudojatės jūsų telefono kompanijos teikiama DSL paslauga, DSL filtrą tarp sieninio telefono lizdo ir HP all-in-one prijungsite, vadovaudamiesi šiame skyriuje pateiktais nurodymais. DSL filtras pašalina signalą, kuris trukdo patikimam HP all-in-one ir telefono linijos ryšiui. (Jūsų šalyje/regione DSL gali būti vadinamas ADSL.)



**Įspėjimas** Jeigu turėdami DSL liniją, neprijungiate DSL filtro, negalėsite HP all-in-one siystei ar gauti faksogramų.

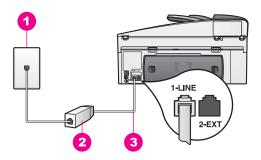

### HP all-in-one vaizdas iš galo

- 1 Sieninis telefono lizdas
- 2 DSL filtras ir laidas gautas iš DSL tiekėjo
- 3 Telefono laidas, esantis toje pačioje dėžėje, kurioje buvo supakuotas HP all-in-one, jungiamas prie "1-LINE" prievado

### HP all-in-one ir DSL nustatymsa

- 1 Iš DSL tiekėjo įsigykite DSL filtra.
- Naudodami laidą, kuris buvo įdėtas į HP all-in-one dėžę, vieną jo galą junkite į atvirą DSL filtro prievadą, o kitą į kitoje HP all-in-one pusėje esantį prievadą us užrašu "1-LINE".



Įspėjimas Jeigu HP all-in-one su sieniniu telefono lizdu jungiate naudodami ne įsigytąjį laidą, perduodant faksogramas, gali kilto nesklandumų. Šis specialus laidas skiriasi nuo namuose ar biure turimų laidų.

- 3 DSL filtro laida junkite i sienini telefono lizda.
- 4 Paleiskite fakso tikrinima. Daugiau informacijos ieškokite Patikrinkite fakso saranka.

# C variantas: Nustatykite HP all-in-one su PBX telefono sistema arba ISDN linija

Jeigu naudojate PBX telefono sistemą arba ISDN keitiklį/terminalo adapterį, jsitikinkite, kad at;liekate šiuos veiksmus:

 Jeigu naudojate PBX arba ISDN keitiklį/terminalo adapterį, HP all-in-one junkite prie telefono ar fakso aparatui skirto prievado. Taip pat įsitikinkite, kad terminalo adapterio nustatytas įjungimo tipas naudojamas jūsų šalyje/regione.

Pastaba kai kurios ISDN sistemos leidžia konfigūruoti prievadus pagal specifinę telefoninę įrangą. Vieną prievadą galite priskirti, pavyzdžiui, telefonui ir 3 grupės faksui, o kitą – įvairioms reikmėms. Jeigu prisijungus prie ISDN keitiklio fakso/telefono prievado kyla problemų, pabandykite prijunkti prie įvairioms reikmėms skirto prievado; virš jo gali būti užrašas "multi-combi" ar pan.

 Jeigu naudojatės PBX telefono sistema, laukimo signalą nustatykite "off" ("ijjungta").




**Įspėjimas** Daugelio skaitmeninių PBX sistemų gamykloje nustatytas laukimo signalas yra "on" ("įjungta").. Laukimo signalas trukdo faksogramų perdavimui, todėl HP all-in-one negalėsite siųsti ir gauti faksogramų.. Informacijos apie tai, kaip išjungti laukimo signalą ieškokite dokumentacijoje, kurią įsigijote kartu su PBX telefono sistema.

- Jeigu naudojate PBX telefono sistemą, prieš rinkdami fakso numerį, surinkite išėjimo linijos numerį.
- Įsitikinkite, kad HP all-in-one su sieniniu telefono lizdu jungiate naudodami įsigytąjį laidą, perduodant faksogramas, gali kilto nesklandumų. Šis specialus laidas skiriasi nuo namuose ar biure turimų laidų. Jeigu įsigytas telefono laidas yra per trumpas, informacijos apie tai, kaip jį pailginti ieškokite Kartu su HP all-inone gautas telefono kabelis yra per trumpas.

# D variantas: Fakxogamų gavimas ta pačia linija skirtingu skambėjimo signalu

Jeigu užsisakėte išskirtinio sakmbėjimo paslaugą (per savo telefono kompaniją), kuri vienai linijai suteikia kelis skirtingai skambančius numerius, savo HP all-in-one junkite taip, kaip nurodyta šiame skyriuje.

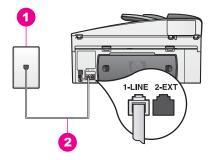

#### HP all-in-one vaizdas iš galo

- 1 Sieninis telefono lizdas
- 2 Telefono laidas, esantis toje pačioje dėžėje, kurioje buvo supakuotas HP all-in-one, jungiamas prie "1-LINE" prievado

#### HP all-in-one nustatymas su skirtingo skambėjimo paslauga

1 Naudodami laidą, kuris buvo įdėtas į HP all-in-one dėžę, vieną jo galą junkite į sieninį telefono lizdą, o kitą – į kitoje HP all-in-one pusėje esantį prievadą us užrašu "1-LINE".




Įspėjimas Jeigu HP all-in-one su sieniniu telefono lizdu jungiate naudodami ne įsigytąjį laidą, perduodant faksogramas, gali kilto nesklandumų. Šis specialus laidas skiriasi nuo namuose ar biure turimų laidų. Jeigu įsigytas telefono laidas yra per trumpas, informacijos apie tai, kaip jį pailginti ieškokite Kartu su HP all-in-one gautas telefono kabelis yra per trumpas.

- 2 HP all-in-one nustatykite taip, kad į skambučius asilieptų automatiškai. Spauskite mygtuką Auto Answer (automatinis atsiliepimas) tol, kol lemputė išsijungia.
- 3 Pakeiskite Answer Ring Pattern (Skambučio šablonas) nustatymą pagal tokį šabloną, kokį jūsų fakso numeriui suteikė telefono kompanija, pavyzdžiui, dvigubą arba trigubą skambutį. Informacijos apie nustatymo pakeitimą žr. Pakeisti atsiliepimo skambučio šabloną (skirtingi skambučiai).
  - Pastaba Gamykloje nustatyta, kad jūsų HP all-in-one atsilieps į visų rūšių skambučius. Jeigu nustatėte ne telefono kompanijos suteiktą skambučio rūšį, HP all-in-one gali atsilieptie tiek į balso telefono, tiek į fakso skambučius arba gali vsai neatsiliepti.
- 4 (Pasirinktienai) Pakeiskite nustatymą Rings to Answer (PO kiek skambučių atsiliepti) vienam ar dviems skambučiams.
  Informacijos apie nustatymo pakeitimą žr. Skambučių skaičiaus nustatymas prieš atsiliepiant.
- 5 Paleiskite fakso tikrinimą. Daugiau informacijos ieškokite Patikrinkite fakso sąranką.

HP all-in-one automatiškai atsilieps į pasirinktos rūšies (nustatytos **Answer Ring Pattern** (Skambučio šablonas)) skambučius po po tiek skambučių, kiek nurodyta (nustatyta **Rings to Answer** (Po kiek skambučių atsiliepti)). Tada siunčiančiam fakso aparatui bus perduoti faksogramos gavimą reiškiantys signalai ir gaunama faksograma.

## E variantas: Bendra telefono/ fakso linija

Jeigu tuo pačiu numeriu gaunate telefono ir fakso skambučius ir neturite kito įrenginio (pvz., balso pašto), prijungto prie šios linijos, HP all-in-one prijunkite taip, kaip paaiškinta šiame skyriuje.

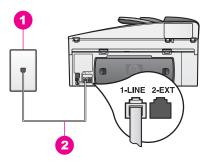

#### HP all-in-one vaizdas iš galo

- 1 Sieninis telefono lizdas
- 2 Telefono laidas, esantis toje pačioje dėžėje, kurioje buvo supakuotas HP all-in-one, jungiamas prie "1-LINE" prievado

### HP all-in-one nustatymsa su bendra telefono/fakso linija

Naudodami laidą, kuris buvo įdėtas į HP all-in-one dėžę, vieną jo galą junkite į sieninį telefono lizdą, o kitą – į kitoje HP all-in-one pusėje esantį prievadą us užrašu "1-LINE".



Įspėjimas Jeigu HP all-in-one su sieniniu telefono lizdu jungiate naudodami ne įsigytąjį laidą, perduodant faksogramas, gali kilto nesklandumų. Šis specialus laidas skiriasi nuo namuose ar biure turimų laidų. Jeigu įsigytas telefono laidas yra per trumpas, informacijos apie tai, kaip jį pailginti ieškokite Kartu su HP all-in-one gautas telefono kabelis yra per trumpas.


- 2 Dabar turite nuspręsti, kaip jūsų HP all-in-one atsilieps į skambučius automatiškai ar ne:
  - Jei esate nustatę HP all-in-one automatinio atsakymo funkciją, tuomet jis atsakys į visus skambučius ir priims faksogramas. Tokiu atveju HP all-in-one neskirs fakso ir telefono skambučių; jeigu manysite, kad skambutis telefono, turėsite atsiliepti anksčiau, nei tai padarys HP all-in-one. Jeigu norite, kad į fakso skambučius būtų atsiliepiama automatiškai, spauskite mygtuką Auto Answer (automatinis atsiliepimas) tol, kol lemputė išsijungia.
  - Jei nustatėte HP all-in-one atsakyti į fakso signalą, jūs turėsite atsakyti skambinančiajam, nes kitaip negalėsite priimti faksogramų HP all-in-one.
     Jeigu norite, kad į fakso skambučius būtų atsiliepiama neautomatiškai, spauskite mygtuką Auto Answer (automatinis atsiliepimas) tol, kol lemputė įsijungia.
- 3 Paleiskite fakso tikrinimą. Daugiau informacijos ieškokite Patikrinkite fakso sąranką.

Jeigu pakelsite telfono ragelį anksčiu, nei HP all-in-one atsilieps į skambutį ir išgirsite, kad fakso aparatas skleidžia faksogramos galvimo signalus, faksogramos priėmimą turėsite nurodyti rankiniu būdu. Daugiau informacijos ieškokite Faksogramų priėmimas rankiniu būdu.

# F variantas: Bendra telefono/fakso ir balso pašto linija

Jei tuo pašiu numeriu gaunate ir telefono ir fakso skambučius ir iš telefono kompanijos esate užsisakę balso pašto paslaugą, HP all-in-one prijunkite taip, kaip nurodyta šiame skyriuje.

Pastaba Jeigu balso pašto paslauga teikiama ir faksogramos gaunamos ta pčia telefono linija, automatiškai faksogramų priimti negalėsite. Faksogramas priimti turėsite rankiniu būdu; vadinasi, turite būti prie fakso aparato, kai gaunama faksograma. Jeigu faksogramas norite priimti automatiškai, iš savo telefono kompanijos užsisakykite skirtingų skambučiū paslaugą arba įsigykite atskirą telefono liniją faksogramoms gauti.

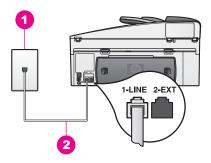

### HP all-in-one vaizdas iš galo

- 1 Sieninis telefono lizdas
- 2 Telefono laidas, esantis toje pačioje dėžėje, kurioje buvo supakuotas HP all-in-one, jungiamas prie "1-LINE" prievado

#### HP all-in-one ir balso pašto nustatymas

Naudodami laidą, kuris buvo įdėtas į HP all-in-one dėžę, vieną jo galą junkite į sieninį telefono lizdą, o kitą – į kitoje HP all-in-one pusėje esantį prievadą us užrašu "1-LINE".



Įspėjimas Jeigu HP all-in-one su sieniniu telefono lizdu jungiate naudodami ne įsigytąjį laidą, perduodant faksogramas, gali kilto nesklandumų. Šis specialus laidas skiriasi nuo namuose ar biure turimų laidų. Jeigu įsigytas telefono laidas yra per trumpas, informacijos apie tai, kaip jį pailginti ieškokite Kartu su HP all-in-one gautas telefono kabelis yra per trumpas.

- 2 HP all-in-one nustatykite taip, kad į skambučius asilieptų neautomatiškai. Spauskite mygtuką Auto Answer (automatinis atsiliepimas) tol, kol lemputė išsijungia.
- 3 Paleiskite fakso tikrinimą. Daugiau informacijos ieškokite Patikrinkite fakso sąranką.

Turite patys atsakyti į priimamos faksogramos signalus, arba HP all-in-one faksogramų priimti negalės. Informacijos apie rankiniu būdu priimamas faksogramas ieškokite Faksogramų priėmimas rankiniu būdu.

# Patikrinkite fakso sąranką

Tikrindami fakso sąranką, išsiaiškinsite HP all-in-one būklę ir įsitikinsite, kad jis nustatytas taip, kad faksogramos būtų priimamos sklandžiai. Tikrinkite po to, kai HP all-in-one nustatėte faksogramų priėmimui ir siuntimui. Tikrinant atliekami šie veiksmai:

- Tikrinama fakso techninė įranga
- Tikrinama, ar telefono laidas įjungtas į teisingą prievadą
- Tikrinamas skambinimo tonas
- Tikrinama aktyvioji telefono linija
- Tikrinama telefoninio ryšio būklė

HP all-in-one spausdina tikrinimo rezultatų ataskaitą. Jeigu patikrinti nepavyko, iš naujo nustatykite, kad būtų spausdinama ataskaita apie tai, kaip pašalinti problemą ir tikrinti iš naujo.

### Fakso sąrankos tikrinimas iš valdymo skydelio

- 1 HP all-in-one paruoškite faksogramų priėmimui ir siuntimui, vadovaudamiesi šiame skyriuje pateiktomis nustatymo instrukcijomis.
- 2 Prieš pradėdami tikrinimą, įsitikinkite, kad įdėjote spausdinimo kasetes ir popierių. Dar apie tai žr. sk. Kaip pakeisti spausdinimo kasetes ir Viso dydžio popieriaus idėjimas.
- 3 Paspauskite Nustatymas.
- 4 Paspauskite 6, tada paspauskite 5.
  - Tada atsiranda meniu Tools (Įrankiai) ir pasirenkama Run Fax Test (Paleisti fakso testavima).
  - Spalvotos grafikos ekrane HP all-in-one parodo tikrinimo būseną ir spausdina ataskaitą.
- 5 Peržiūrėti ataskaitą.
  - Jeigu tikrinimo metu nerandama nesklandumų, o priimant ir siunčiant faksogramas vis dar kyla problemų, patikrinkite ataskaitoje išvardintus fakso nustatymus ir įsitikinkite, kad jie teisingi. Dėl neteisingai nustatyto fakso gali kilti problemų priimant ir siunčiant faksogramas.
  - Jeigu tikrinant randama klaidų, peržiūrėkite ataskaitą ir paieškokite informacijos apie tai, kaip jas ištaisyti.
- 6 Kai iš HP all-in-one išimsite fakso ataskaitą, paspuskite OK (Gerai).
  - Jei reikia, pašalinkite rastas problemas ir patikrinkite iš naujo. Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti tikrinimo metu rastas problemas ieškokite Fakso patikrinimas nepavyko.

# 11 Kaip naudotis fakso funkcijomis

Naudodamiesi HP all-in-one galite siųsti ir priimti spalvotas ir nespalvotas faksogramas. Galite nustatyti sparčiojo rinkimo numerių sąrašą, kad greitai ir lengvai galėtumėte išsiųsti faksogramas dažniausiai renkamais numeriais. Iš valdymo pulto galite nustatyti fakso pasirinkties numerį, pvz., skyrą.

Jūs turite išnagrinėti **HP Director**, kuris yra pridėtas prie **HP Image Zone** programos, kad galėtumėte pasinaudoti visomis galimybėmis. Naudodamiesi **HP Director**, galite siųsti faksogramą iš savo kompiuterio, įskaitant kompiuteriu sukurtą titulinį lapą, ir greitai nustatyti spartųjį rinkimą. Išsamesnės informacijos ieškokite ekrane pateikiamame **HP Image Zone žinyne**.

Informacijos, kaip pasiekti **HP Director** ir ekrane pateikiamą žinyną, ieškokite Naudokite HP Image Zone, kad galėtumėte padaryti daugiau su HP all-in-one.

## Nustatykite HP all-in-one faksogramoms priimti

Priklausomai nuo to, kaip esate nustatę HP all-in-one, faksogramas gausite automatiškai arba neautomatiškai. Jei esate nustatę HP all-in-one automatinio atsakymo funkciją, tuomet jis atsakys į visus skambučius ir priims faksogramas. Jei nustatėte HP all-in-one atsakyti į fakso signalą, jūs turėsite atsakyti skambinančiajam, nes kitaip negalėsite priimti faksogramosHP all-in-one. Daugiau informacijos apie rankiniu būdu priimamas faksogramas ieškokite Faksogramų priėmimas rankiniu būdu.

Tam tikrose situacijose jums gali prireikti priimti faksogramas rankiniu būdu. Pavyzdžiui, jei HP all-in-one ir telefono aparatui naudojate vieną liniją ir nėra skirtingų skambučių ar autoatsakiklio, jums reikės nustatyti HP all-in-one, kad faksogramos būtų gaunamos rankiniu būdu. Jei užsisakysite balso pašto paslaugą, taip pat turėsite priimti faksogramas rankiniu būdu. Taip yra todėl, kad HP all-in-one negali atskirti fakso ir telefono signalų.

Pastaba Daugiau informacijos apie HP all-in-one ir jūsų biuro įrangos nustatymą, ieškokite Fax setup (fakso nustatymas).

### Pasirinkite rekomenduojamą atsakymų režimą nustatymui

Žiūrėkite žemiau esančią lentelę, kurioje nurodytas rekomenduojamas HP all-in-one atsakymo režimas, priklausantis nuo namų ar biuro nustatymų. Pirmame lentelės stulpelyje pasirinkite savo biure naudojamos įrangos ir paslaugų rūšį. Tuomet suraskite rekomenduojamą atsakymo režimą antrame stulpelyje. Trečiajame stulpelyje aprašyta, kaip HP all-in-one atsakys jeinančius skambučius.

Nustatę rekomenduojamą atsakymo režimą namie ar biure, daugiau informacijos ieškokite Atsiliepimo režimo nustatymas.

Įranga/paslaugos sujungtos fakso telefono linija	Rekomenduojam as atsakymo režimas	Aprašas
Nėra.	Automatinis	HP all-in-one automatiškai atsako į visus įeinančius skambučius su Rings to Answer

(tęsinys)		
Įranga/paslaugos sujungtos fakso telefono linija	Rekomenduojam as atsakymo režimas	Aprašas
(Jums reikės atskiros fakso telefono linijos, kuria gautumėte tik fakso signalus.)	Šiatsakiklio lemputė yra ijungta.)	(Atsiliepti skirti skambučiai) nustatymu. Daugiau informacijos apie signalų skaičiaus nustatymą žr.Skambučių skaičiaus nustatymas prieš atsiliepiant.
Bendra telefono ir fakso linija be automatinio atsakiklio. (Jūs turite vieną telefono liniją, kuria gaunate telefono ir fakso skambučius.)	Rankiniu būdu (Atsakiklio lemputė yra išjungta.)	HP all-in-one į signalus automatiškai neatsakys. Jūs turite priimti visas faksogramas rankiniu būdu, paspaudę Start Fax Black (Pradėti nespalvotai) arba Start Fax Color (Pradėti spalvotai). Informacijos apie rankiniu būdu priimamas faksogramas ieškokite Faksogramų priėmimas rankiniu būdu.  Jūs galite naudoti šį nustatymą, jei linija dažniausiai naudojama pokalbiams telefonu, o faksogramas gaunate tik retkarčiais.
Jūsų telefono kompanijos teikiama balso pašto paslauga.	Rankiniu būdu (Autoatsakiklio lemputė yra išjungta.)	HP all-in-one į signalus automatiškai neatsakys. Jūs turite priimti visas faksogramas rankiniu būdu, paspaudę Start Fax Black (Pradėti nespalvotai) arba Start Fax Color (Pradėti spalvotai). Informacijos apie rankiniu būdu priimamas faksogramas ieškokite Faksogramų priėmimas rankiniu būdu.
Atsakiklis ir bendrai naudojama telefono ir fakso linija.	Automatinis (Autoatsakiklio lemputė yra išjungta.)	Automatinis atsakiklis atsakys į signalą, o HP all-in-one patikrins liniją. Jei HP all-in-one nustato fakso signalus, HP all-in-one priims faksogramą.  Taip pat HP all-in-one atsiliepti skirtų skambučių skaičių nustatykite didesnį nei atsakiklio atsakymo signalo skambučių skaičių. Atsakiklis turi atsakyti į skambutį prieš HP all-in-one. Išsamesnės informacijos apie signalų skaičių prieš atsakant ieškokite Skambučių skaičiaus nustatymas prieš atsiliepiant.
Skirtingų signalų paslauga.	Automatinis (Atsakiklio lemputė yra ijungta.)	HP all-in-one automatiškai atsako į visus įeinančius signalus. Įsitikinkite, kad signalas, nustatytas telefonų kompanijos, sutampa su Answer Ring Pattern (Atsakymų skambučių šablonu), nustatytu HP all-in-one. Daugiau informacijos ieškokite Pakeisti atsiliepimo skambučio šabloną (skirtingi skambučiai).

### Atsiliepimo režimo nustatymas

Atsakymo režimas nustato, ar HP all-in-one atsako į įeinančius signalus, ar ne. Jei nustatėte HP all-in-one automatinio atsakymo funkciją, (Atsakiklio lemputė yra ijungta), jis atsako į visus įeinančius signalus ir priima faksogramas. Jei nustatėte HP all-in-one rankiniu būdu atsakyti į fakso signalus (Autoatsakiklio lemputė yra ijungta), turite patys atsakyti į priimamos faksogramos signalus, arba HP all-in-one faksogramų priimti negalės. Daugiau informacijos apie rankiniu būdu priimamas faksogramas žr. Faksogramų priėmimas rankiniu būdu.

Jei nežinote, kurį atsakymo režimą naudoti, žr. Pasirinkite rekomenduojamą atsakymų režimą nustatymui.

→ Paspausdami mygtuką Atsakiklis, nustatykite atsakymo režimą.

Kai Autoatsakiklio lemputė yra įjungta, HP all-in-one automatiškai atsako į visus signalus. Kai lemputė yra išjungta, HP all-in-one neatsako į signalus.

## Siųsti faksogramą

Jūs galite siųsti faksogramą daugeliu būdų. Naudodami valdymo pultą, galite siųsti spalvotas ir nespalvotas faksogramas turimu HP all-in-one. Taip pat galite rankiniu būdu siųsti faksogramas iš prijungto telefono. Tai leidžia jums kalbėti su adresatu prieš išsiunčiant faksogramą.

Jūs netgi galite nustatyti HP all-in-one, kad būtų siunčiami dvipusiai originalai. Jei dažnai siunčiate faksogramas tuo pačiu numeriu, galite nustatyti greitąjį rinkimą ir greitai siųsti faksogramas, naudodami mygtuką **Spartusis rinkimas** arba vieno paspaudimo greitojo rinkimo mygtuką. Peržiūrėkite šį skyrių, jei reikalinga išsamesnė informacija apie visus faksogramų siuntimo būdus.

### Paprastos faksogramos siuntimas

Jūs galite siųsti paprastą vieno arba keleto puslapių faksogramą naudodami valdymo pultą.

Pastaba Jei jums reikia ataskaitų apie tai, kad jūsų faksogramos išsiųstos sėkmingai, nustatykite ataskaitų siuntimą **prieš** siųsdami faksogramas. Daugiau informacijos ieškokite Faksogramos nusiuntimo patvirtinimo ijungimas.

Patarimas Taip pat galite siųsti faksogramą naudodami rinkimų valdymą. Tai leidžia kontroliuoti rinkimo greitį. Ši ypatybė naudinga, jei norite pasinaudoti skambinimo kortele, atsiskaityti už telefoninius pokalbius ir jums reikia atsakyti į tonų įspėjimus tuomet, kai renkate numerį. Daugiau informacijos ieškokite Faksogramos siuntimas naudojant rinkimo valdymą.

- 1 Įdėkite originalus į dokumentų tiektuvą kopijuojama puse aukštyn, kad dokumento viršutinė dalis būtų nukreipta į kairę. Jeigu siunčiate vieno puslapio faksogramą, galite ją padėti ant stiklo.
  - Pastaba Jei siunčiate daugelio puslapių faksogramą, privalote įdėti originalą į automatinį dokumentų tiektuvą.
- 2 Įveskite fakso numerį klaviatūra.

Patarimas Fakso numeryje norėdami įvesti pauzę, paspauskite Redial/Pause (Perrinkti/Pauzė).

- 3 Paspauskite Start Fax, Black (Pradeti siysti nespalvota faksograma).
- 4 Jei originalas yra padėtas ant stiklo, spauskite 1, kad pasirinktumėte Fax original from scanner glass (Faksu siunčiami dokumentai, esantys ant skanerio stiklo).

Patarimas Taip pat galite siųsti spalvotą faksogramą, pvz, nuotrauką iš HP all-inone. Tereikia paspausti Start Fax Color (Pradėti siųsti spalvotą faksogramą) vietoj Start Fax Black (Pradėti siųsti nespalvotą faksogramą).

Ar žinote, kad galite siųsti faksogramą iš savo kompiuterio naudodami **HP Director**, kuris yra **HP Image Zone** programoje? Su faksograma galite išsiųsti ir kompiuteriu sukurtą titulinį puslapį. Tai paprasta. Išsamesnės informacijos rasite ekrane pateikiamame žinyne **HP Image Zone Help (HP Image Zone Žinynas)**, esančiame **HP Image Zone** programoje.

### Faksogramos nusiuntimo patvirtinimo jjungimas

Jei jums reikia išspausdinto patvirtinimo, kad jūsų faksogramos išsiųstos sėkmingai, sekdami šiomis instrukcijomis, įjunkite **prieš** siųsdami bet kokias faksogramas.

Numatytasis faksogramos patvirtinimo nustatymas yra Every Error (Visos klaidos). Tai reiškia, kad jūsų HP all-in-one spausdina ataskaitą tik tada, kai siunčiant ar priimant faksogramą iškyla problema. Paranešimas, informuojantis, ar faksograma buvo išsiųsta sėkmingai, trumpam pasirodo spalvotame ekrane po kiekvienos operacijos. Išsamesnės informacijos apie spausdinamas ataskaitas ieškokite Spausdinti ataskaitas.

- 1 Paspauskite Nustatymas.
- Paspauskite 2, po to spauskite 1. Taip pažymimas meniu Print Report (Spausdinimo ataskaita), tada pažymimas Fax Report Setup (Faksogramos ataskaitos nustatymas).
- 3 Paspauskite 5, po to paspauskite OK (Gerai).

Taip pažymimas Send Only (Tik siųsti). Kaskart siunčiant faksogramą, HP all-in-one išspausdins ataskaitąi, ar jūsų faksograma buvo išsiųsta sėkmingai, ar ne.

Pastaba Jei pasirinksite Send Only (Tik siųsti), negausite išspausdintų ataskaitų, jei bus klaidų tuo momentu, kai HP all-in-one priims faksogramas. Išspausdinkite Faksogramų žurnalą, kad galėtumėte peržiūrėti priėmimo klaidas. Daugiau informacijos apie Faksogramų žurnalo spausdinimą ieškokite Ataskaitų generavimas rankiniu būdu.

### Dvipusių originalų siuntimas

Jei turite įdiegę HP abipusio spausdinimo priedą, galite siųsti dvipusius originalus. Informacijos, kaip įdėti popierių į šį priedą, ieškokite priedo instrukcijoje.

Ši funkcija palaiko tik nespalvotų faksogramų siuntimą. Spalvotų faksogramų taip siųsti negalima.

- Patarimas Taip pat gautas faksogramas galite spausdinti ant abiejų lapo pusių.

  Daugiau informacijos ieškokite Nustatykite HP all-in-one, kad spausdintų vienpuses arba dvipuses faksogramas.
- 1 Įdėkite originalus į dokumentų tiektuvą kopijuojama puse aukštyn, kad dokumento viršutinė dalis būtų nukreipta į kairę.
  - Pastaba Originalai turi būti įdėti į dokumentų tiektuvą; dvipusių originalų siuntimas nėra palaikomas siunčiant faksogramas nuo stiklo.
- 2 Įveskite fakso numerį klaviatūra.
- 3 Faksogramos srityje paspauskite Meniu, tada paspauskite 3. Atsiradus Fax Menu (Fakso meniu), pasirinkite Two-Sided Send - Black Only (Siusti dvipus) - tik nespalvota).
- 4 Pasirinkite vieną iš šių pasirinkčių:
  - Jei norite išsiųsti vienpusį originalą, paspauskite 1, kad pasirinktumėte 1pusį originalą.
  - Jei norite išsiųsti dvipusį originalą su tituliniu puslapiu, paspauskite 2, kad pasirinktumėte 2-pusį originalą su tituliniu puslapiu.
     Toks nustatymas skanuoja ir siunčia tik vieną titulinio lapo pusę ir abi puses likusių lapų. Tai apsaugo nuo tuščio lapo atsitiktinio išsiuntimo, kai įtraukiate titulinį puslapį.
  - Jei norite išsiųsti dvipusį originalą ir neturite titulinio lapo, paspauskite 3, kad pasirinktumėte 2-pusį originalą.
    - Šis nustatymas skanuoja ir siunčia visų lapų abi puses. Naudokite šį nustatymą, jei visuose originaluose tekstas yra abiejose pusėse.
    - Pastaba Jei pasirinksite 2 arba 3, įsitikinkite, ar nepašalinote originalų iš išvedimo srities prieš nuskanuojant abi puses. HP all-in-one skanuoja originalo vieną pusę, įdeda jį į išvesties sritį, ir vėl paima kitai pusei nuskanuoti. Kai abi lapo pusės nuskanuojamos, galite nuimti originalus.
- 5 Paspauskite Start Fax Black (Pradėti siųsti nespalvotą faksogramą).
  - Pastaba Jūsų pasirinkta pasirinktis taikoma tik einamajai faksogramai. Jei norite, kad visos faksogramos, kurias siųsite, naudotų vienodą pasirinktį, pakeiskite numatytąją pasirinktį. Daugiau informacijos ieškokite Nustatyri naujus numatytus nustatymus.

### Faksogramos siuntimas iš telefono rankiniu būdu

Prieš išsiųsdami faksogramą galite paskambinti telefonu ir pakalbėti su adresatu. Šis būdas vadinamas faksogramos siuntimu rankiniu būdu. Šis būdas yra patogus norint prieš siunčiant sužinoti, ar adresatas gali priimti faksogramą.

- 1 Įdėkite originalus į dokumentų tiektuvą kopijuojama puse aukštyn, kad dokumento viršutinė dalis būtų nukreipta į kairę.
- 2 Surinkite numerį naudodamiesi telefono, kuris yra prijungtas prie jūsų HP all-inone, klaviatūra.

Pastaba Numerį turite rinkti telefono klaviatūra. Nenaudokite klaviatūros HP allin-one valdymo pulte.

### 3 Atlikite vieną iš šių veiksmų:

- Jei surinkę numerį girdite fakso signalus, paspauskite Start Fax Black (Pradėti siųsti nespalvotą faksogramą) arba Start Fax Color (Pradėti siųsti spalvotą faksogramą), kad per tris sekundes išsiųstumėte faksogramą.
- Jei gavėjas atsako telefonu, jūs galite pasakyti apie faksogramą. Kai tik
  esate pasiruošę siųsti faksogramą, paspauskite mygtuką Start Fax Black
  (Pradėti siųsti nespalvotą faksogramą) arba Start Fax Color (Pradėti
  siųsti spalvotą faksogramą), esantį valdymo pulte.

### Siųsti faksogramą pakartotinai renkant numerį

Galite naudoti pakartotiną paskutinio numerio rinkimą valdymo pulte, bei siųsti faksogramą dar kartą.

- 1 Įdėkite originalus į dokumentų tiektuvą kopijuojama puse aukštyn, kad dokumento viršutinė dalis būtų nukreipta į kairę.
- 2 Paspauskite Rinkti pakartotinai/Pauzė. Paskutinis rinktas numeris atsiras spalvotame ekrane.
- 3 Spustelėkite Pradėti siųsti nespalvotą faksogramą arba Pradėti siųsti spalvotą faksogramą.

### Faksogramos siuntimas, naudojant spartųjį rinkimą

Jūs galite greitai išsiųsti faksogramą, paspaudę Spartusis rinkimas arba vieno paspaudimo greitojo rinkimo mygtuką valdymo pulte.

Pastaba Vieno paspaudimo greitojo rinkimo mygtukas atitinka pirmuosius penkis sparčiojo rinkimo numerius.

Sparčiojo rinkimo įrašų pasirinktis nepasirodys, jei jos pirmiausia nenustatysite. Daugiau informacijos ieškokite Sparčiojo rinkimo nustatymas.

- 1 Įdėkite originalus į dokumentų tiektuvą kopijuojama puse aukštyn, kad dokumento viršutinė dalis būtų nukreipta į kairę.
- 2 Atlikite vieną iš šių veiksmų:
  - Spauskite Spartusis rinkimas, kol spalvoto ekrano viršutinėje eilutėje atsiras reikiamas sparčiojo rinkimo įrašas. Galite peržiūrėti sparčiojo rinkimo įrašus, spausdami ▼ arba ▲. Kai jūsų norimas įrašas pažymėtas, spauskite OK (Gerai).
  - Paspauskite Sspartusis rinkimas ir įveskite sparčiojo rinkimo kodą klaviatūra valdymo pulte. Paspauskite OK (Gerai).
  - Paspauskite sparčiojo rinkimo mygtuką. Paspauskite Gerai.
- 3 Spustelėkite Pradėti siųsti nespalvotą faksogramą arba Pradėti siųsti spalvotą faksogramą.

### **Faksogramos planavimas**

Galite suplanuoti nespalvotą faksogramą išsiųsti vėliau tą pačią dieną, pavyzdžiui, kai telefono linijos bus laisvos arba kai bus mažesnės ryšio kainos. Kai planuojama

faksograma, originalas turi būti įdėtas į dokumentų tiektuvą, bet ne ant stiklo. HP all-inone automatiškai išsiunčia faksogramą, kai ateina nurodytas laikas.

Jūs galite suplanuoti tik vienos faksogramos siuntimą tuo pačiu metu. Galite toliau siusti faksogramas, kai yra suplanuotas faksogramos siuntimas.

- 1 Įdėkite originalus į dokumentų tiektuvą kopijuojama puse aukštyn, kad dokumento viršutinė dalis būtų nukreipta į kairę.
  - Pastaba Įdėkite originalus į dokumentų tiektuvą, bet ne ant stiklo. Ši funkcija nėra palaikoma, jei originalai padėti ant stiklo.
- 2 Faksogramos srityje paspauskite Meniu. Taip pasirenkamas Fakso meniu.
- 3 Spauskite 5, norėdami pasirinkti Siųsti faksogramą vėliau.
- 4 Naudodamiesi skaitine klaviatūra, įveskite siuntimo laiką ir paspauskite Gerai.
- 5 Naudodamiesi klaviatūra įveskite fakso numerį, paspauskite sparčiojo rinkimo mygtuką, arba spauskite Spartusis rinkimas tol, kol pasirodys reikiamas sparčiojo rinkimo įrašas.
- 6 Paspauskite Pradėti siųsti nespalvotą faksogramą.
  HP all-in-one išsiunčia faksogramą nustatytu laiku. Siųsti faksogramą vėliau atsiranda spalvotame ekrane kartu su nustatytu laiku.

### Suplanuotos faksogramos pakeitimas arba atšaukimas

Jūs galite pakeisti suplanuotos faksogramos numerį ir laiką arba visiškai ją atšaukti. Kai suplanuojate faksogramą, nustatytas laikas atsiranda spalvotame ekrane.

- Faksogramos srityje paspauskite Meniu.
   Taip pasirenkamas Fakso meniu.
- 2 Spauskite 5, noredami pasirinkti Siųsti faksogramą vėliau. Jei faksograma jau buvo suplanuota, atsiranda meniu Faksograma yra suplanuota.
- 3 Atlikite viena iš šių veiksmų:
  - Paspauskite 1 norėdami atšaukti suplanuotą faksogramą.
     Taip pasirenkama Atšaukti suplanuotą faksogramą. Jūsų suplanuota faksograma yra atšaukta.
  - Paspauskite 2, kad galėtumėte pakeisti laiką ir numerį.
     Taip pasirenkama Set new time to send fax (Nustatyti naują laiką siųsti faksogramą).
- 4 Jei paspaudėte 2, įveskite naują siuntimo laiką ir paspauskite Gerai.
- 5 Įveskite naują fakso numerį ir paspauskite Pradėti siųsti nespalvotą faksogramą.

### Faksogramos siuntimas iš atminties

Jūs galite nuskanuoti nespalvotą faksogramą į atmintį ir paskui ją siųsti iš atminties. Ši funkcija naudinga tuomet, kai fakso numeris, kuriuo bandote išsiųsti, yra užimtas arba laikinai nepasiekiamas. HP all-in-one skanuoja originalus į atmintį ir siunčia juos iškart, kai tik galima prisijungti prie priimančio fakso. Kai HP all-in-one nuskanuoja puslapius į atmintį, jūs iškart galite pašalinti originalus iš dokumentų tiektuvo.

1 Įdėkite originalus į dokumentų tiektuvą kopijuojama puse aukštyn, kad dokumento viršutinė dalis būtų nukreipta į kairę.

- Pastaba Įdėkite originalus į dokumentų tiektuvą, bet ne ant stiklo. Ši funkcija nėra palaikoma, jei originalai padėti ant stiklo.
- 2 Faksogramos srityje paspauskite Meniu. Taip pasirenkamas Fakso meniu.
- 3 Spauskite 4, norėdami pasirinkti Skanuoti ir siųsti faksu.
- 4 Naudodamiesi klaviatūra įveskite fakso numerį, paspauskite sparčiojo rinkimo mygtuką, arba spauskite Spartusis rinkimas tol, kol pasirodys reikiamas sparčiojo rinkimo įrašas.
- 5 Paspauskite Pradėti siųsti nespalvotą faksogramą.

Pastaba Jei paspausite Pradėti siųsti spalvotą faksogramą, bus išsiųsta nespalvota faksograma, o spalvotame ekrane atsiras žinutė.

HP all-in-one skanuoja originalus į atmintį ir siunčia faksogramą, kai adresato faksas yra laisvas.

### Faksogramos siuntimas naudojant rinkimo valdymą

Naudojant rinkimo valdymą galima rinkti numerius iš valdymo pulto kaip paprastu telefonu. Ši ypatybė naudinga, jei norite pasinaudoti skambinimo kortele atsiskaityti už telefoninius pokalbius ir jums reikia atsakyti į tonų įspėjimus tuomet, kai renkate numerį. Tai taip pat leidžia rinkti numerį norimu greičiu, jei to reikia.

Pastaba Įsitikinkite, kad garsas yra įjungtas, nes priešingu atveju negirdėsite rinkimo tono. Informacijos ieškokite Garso nustatymas.

- 1 Įdėkite originalus į dokumentų tiektuvą kopijuojama puse aukštyn, kad dokumento viršutinė dalis būtų nukreipta į kairę. Jeigu siunčiate vieno puslapio faksogramą, galite ją padėti ant stiklo.
- 2 Spustelėkite Pradėti siųsti nespalvotą faksogramą arba Pradėti siųsti spalvotą faksogramą.
- 3 Jei originalas yra padėtas ant stiklo, spauskite 1, kad pasirinktumėte Faksu siunčiami dokumentai, esantys ant skanerio stiklo.
- 4 Kai išgirstate rinkimo signalą, valdymo pulte klaviatūra įveskite numerį.
- 5 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.Faksograma bus išsiųsta, kai atsilieps priimantysis fakso aparatas.

### Priimti faksograma

HP all-in-one gali priimti faksogramas automatiniu arba rankiniu būdu, atsižvelgiant į jūsų nustatytą atsakymo režimą. Jei lemputė, esanti šalia **Atsakiklio** mygtuko, yra ijungta, HP all-in-one automatiškai atsako į įeinančius skambučius ir priima faksogramas. Jei lemputė yra išjungta, jūs turite priimti faksogramas rankiniu būdu. Daugiau informacijos apie atsakymo režimą ieškokite Nustatykite HP all-in-one faksogramoms priimti.

Patarimas Jūs galite nustatyti HP all-in-one, kad spausdintų gaunamas faksogramas ant abiejų lapo pusių. Informacijos ieškokite Nustatykite HP all-in-one, kad spausdintų vienpuses arba dvipuses faksogramas.

Pastaba Jei jūsų spausdintuve yra spalvoto rašalo kasetė, galite ją pakeisti juodo rašalo kasete faksogramoms gauti. Žr. Darbas su spausdinimo kasetėmis.

### Skambučių skaičiaus nustatymas prieš atsiliepiant

Galite nurodyti, kiek skambučių turi nuskambėti prieš tai, kol HP all-in-one atsakys automatiniu būdu.

Pastaba Šis nustatymas pritaikomas, jei HP all-in-one yra nustatytas priimti faksogramas automatiniu būdu.

Nustatymas **Skambučių skaičius prieš atsiliepiant** yra svarbus, jei jūsų atsakiklio telefono linija yra ta pati, kaip HP all-in-one. Atsakiklis turi atsakyti į skambutį prieš HP all-in-one. HP all-in-one atsakymo signalo skambučių skaičius turi būti didesnis už atsakiklio atsakymo signalo skambučių skaičių.

Pavyzdžiui, nustatykite savo atsakiklį, kad atsakytų po 4 signalų, o HP all-in-one nustatykite, kad atsakytų po maksimalaus skambučių skaičiaus, kurį palaiko įrenginys. (Maksimalus skambučių skaičius priklauso nuo šalies/regiono.) Taip nustačius, atsakiklis atsakys į signalą, o HP all-in-one patikrins liniją. Jei HP all-in-one nustato fakso signalus, HP all-in-one priims faksogramą. Jei signalas yra telefoninis, atsakiklis įrašys priimamą žinutę.

### Skambučių skaičiaus prieš atsiliepiant nustatymas naudojant valdymo pultą

- 1 Paspauskite Nustatymas.
- 2 Spauskite 4, po to spauskite 3. Atsiranda meniu Basic Fax Setup (Pagrindinis fakso nustatymas), o po to Rings to Answer (Atsiliepti skirti skambučiai).
- 3 Įveskite atitinkamą skambučių skaičių klaviatūra.
- 4 Paspauskite OK, kad patvirtintumėte nustatymą.

# Nustatykite HP all-in-one, kad spausdintų vienpuses arba dvipuses faksogramas

Jei turite įdiegę HP abipusio spausdinimo priedą, galite spausdinti dvipuses faksogramas.

Informacijos, kaip jdėti popierių į šį prieda, ieškokite priedo instrukcijoje.

Patarimas Taip pat galite siųsti dvipusius originalus, naudodami automatinį dokumentų tiektuvą. Daugiau informacijos ieškokite Dvipusių originalų siuntimas.

- 1 Isitikinkite, kad padėkle yra pakankamai popieriaus.
- 2 Paspausite Dvipusis, o po to paspauskite 3. Atsiranda meniu Select Function (Pasirinkimo funkcija), o po to pasirenkamas Fax Print (Faksogramos spausdinimas).

Patarimas Jūs galite spausdinti dvipuses faksogramas, paspausdę Nustatymas, 4 ir po to 6.

- 3 Pasirinkite vieną iš šių pasirinkčių:
  - Jei norite spausdinti ant vienos lapo pusės, paspauskite 1, kad pasirinktumėte 1-Sided Output (Vienpusis išvedimas).
  - Jei norite spausdinti ant abiejų lapo pusių, paspauskite 2, kad pasirinktumėte
     2-Sided Output (Dvipusis išvedimas).

Pastaba Jei pasirinksite 2, įsitikinkite, kad nepašalinote lapų iš išvesties dėklo prieš HP all-in-one baigiant spausdinti faksogramą. HP all-in-one spausdina originalo vieną pusę, įdeda jį į išvesties dėklą ir vėl paima, kad galėtų išspausdinti kitą pusę. Kai abi lapų pusės išspausdinamos, galite pašalinti faksogramą.

4 Paspauskite Gerai.

HP all-in-one naudoja šį nustatymą visoms faksogramoms spausdinti.

### Faksogramų priėmimas rankiniu būdu

Jei nustatote HP all-in-one, kad priimtų faksogramas rankiniu būdu (Atsakiklio lemputė yra išjungta) arba atsiliepdami telefonu girdite fakso signalą, pasinaudokite šiame skyriuje esančia instrukcija, kad sužinotumėte, kaip priimti faksogramas.

- Tiesiogiai prijungę jį prie HP all-in-one ( "2-EXT" jungtimi)
- Ta pačia telefono linija, bet neprijungtę telefono prie HP all-in-one
- 1 [sitikinkite, kad HP all-in-one yra jjungtas ir kad yra popieriaus tiekimo dėkle.
- 2 Pašalinkite visus originalus iš dokumentų tiektuvo.
- Nustatykite Rings to Answer (Atsiliepti skirti skambučiai) tokį skaičių, kad galėtumėte atsakyti į įeinantį skambutį prieš atsakant HP all-in-one. Arba nustatykite HP all-in-one atsakyti į faksą rankiniu būdu. Išsamesnės informacijos apie signalų skaičių prieš atsakant ieškokite Skambučių skaičiaus nustatymas prieš atsiliepiant. Apie HP all-in-one nustatymą atsakyti į fakso signalus rankiniu būdu žr. Atsiliepimo režimo nustatymas.
- 4 Atlikite vieną iš šių veiksmų:
  - Jei jūsų telefonas yra įjungtas į tą pačią liniją (tačiau neijungtas į galinę
     HP all-in-one dalį) ir jūs girdite siunčiančio fakso aparato signalus, palaukite
     5 10 sekundžių prieš paspaudžiant 1 2 3 savo telefone. Jei HP all-in-one
     nepriima faksogramos, palaukite dar kelias sekundes ir vėl paspauskite 1 2 3.
    - Pastaba Kai HP all-in-one priima įeinantį skambutį, jis spalvotame ekrane parodo Ringing (Skambina). Jei atsiliepsite telefonu, po kelių sekundžių pasirodys Phone-Off Hook (Telefono ragelis pakeltas). Jūs turite palaukti šios žinutės prieš telefonu rinkdami1 2 3, kitaip negalėsite priimti faksogramos.
  - Jei šiuo metu Jūs kalbate su siuntėju telefonu, kuris naudoja telefoną, prijungtą prie HP all-in-one, pasakykite jam, kad pirmiausia paspaustų Start (Pradžia) mygtuką. Kai išgirstate siunčiančio fakso aparato signalus, paspauskite Pradėti siųsti nespalvotą faksogramą arba Pradėti siųsti spalvotą faksogramą mygtuką, esantį valdymo pulte.
    - Pastaba Jei paspausite Pradėti siųsti spalvotą faksogramą, o siuntėjas išsiuntė nespalvotą faksogramą, HP all-in-one išspausdins nespalvotą faksogramą.

### Prašymas priimti faksograma

Prašymas priimti leidžia, kad jūsų HP all-in-one užklaustų kito fakso aparato išsiųsti faksogramą, kuri laukia eilės. Kai naudojate funkciją **Poll to Receive**(Prašymas priimti), HP all-in-one kreipiasi į nustatytą fakso aparatą ir prašo jo išsiųsti

faksogramą. Fakso aparatas turi būti nustatytas prašymui ir turėti paruoštą išsiųsti faksogramą.

Pastaba HP all-in-one nepalaiko perduodamo kodo. Tai apsaugos funkcija, reikalaujanti, kad priimantis fakso aparatas (HP all-in-one) suteiktų perdavimo kodą įrenginiui, kurio prašo faksogramos. Įsitikinkite, kad įrenginiui, kurio prašote nėra nustatytas perdavimo kodas (arba pakeistas numatytasis perdavimo kodas), nes HP all-in-one negalės priimti faksogramos.

- Faksogramos srityje paspauskite Meniu.
   Atsiranda Fakso meniu.
- 2 Spauskite 6, norėdami pasirinkti Poll to Receive (Prašymas priimti).
- 3 Iveskite kito fakso aparato numeri.
- 4 Spustelėkite Pradėti siųsti nespalvotą faksogramą arba Pradėti siųsti spalvotą faksogramą.

Pastaba Jei paspausite Pradéti siųsti spalvotą faksogramą, o siuntėjas išsiuntė nespalvotą faksogramą, HP all-in-one išspausdins nespalvotą faksogramą.

## Datos ir laiko nustatymas

Naudodami valdymo pultą galite nustatyti datą ir laiką. Kai siunčiama faksograma, esama data ir laikas spausdinami greta faksogramos antraštės. Datos ir laiko formatas remiasi kalbos ir šalies/regiono nustatymais.

Pastaba Jei jūsų HP all-in-one praranda srovę, jums reikės datą ir laiką nustatyti iš naujo.

- 1 Paspauskite Nustatymas.
- 2 Spauskite 4, po to spauskite 1. Taip atveriamasBasic Fax Setup (Pagrindiniai Fakso Nustatymai) meniu ir pasirenkamas Date and Time (Data ir Laikas).
- 3 Įveskite mėnesį, dieną ir metus, spausdami reikiamus skaičius klaviatūroje. Priklausomai nuo esamo šalies/regiono nustatymo, gali reikėti įvesti datą kitokia tvarka.
  - Brūkšninis žymeklis yra žemiau pirmo skaičiaus; jis automatiškai pasislenka link tolesnio skaičiaus, kai Jūs paspaudžiate klavišą. Raginimas įvesti laiką parodomas automatiškai, kai įvedate paskutinį datos skaitmenį.
- 4 Įveskite valandas ir minutes. Jei laikas rodomas 12 valandų formatu, AM (Priešpiet) ar PM (Popiet) atsiranda automatiškai įvedus paskutinį skaičių.
- 5 Jei reikalaujama, spauskite 1, kad būtų AM arba 2, kad būtų PM. Nauji datos ir laiko nustatymai pasirodo spalvotame ekrane.

# Faksogramos antraštės nustatymas

Faksogramos antraštės funkcija spausdina jūsų vardą ir fakso numerį kiekvienos siunčiamos faksogramos viršuje. Mes rekomenduojame naudoti faksogramos antraštės nustatymo vedlį **Fax Setup Wizard** (Windows vartotojams) arba **Nustatymo padėjėją** (Macintosh vartotojams) diegiant programa **HP Image Zone** .

Jūs taip pat galite nustatyti arba pakeisti faksogramos antraštę naudodami valdymo pulta.

Faksogramos antraštės informacija teisiškai privaloma daugelyje šalių/regionų.

- 1 Paspauskite Nustatymas.
- 2 Spauskite 4, po to spauskite 2. Parodomas meniu Basic Fax Setup (Pagrindinis fakso nustatymas) ir tada pasirenkama Fax Header (Faksogramos antraštė).
- 3 Įveskite savo vardą, pavardę ar įmonės pavadinimą. Išsamesnės informacijos apie teksto įvedimą valdymo pulte ieškokite įveskite tekstą ir simbolius.
- 4 Kai įvesite savo vardą arba įmonės pavadinimą, pasirinkite Done (Atlikta) vaizdinėje klaviatūroje ir spauskite OK (Gerai).
- 5 Iveskite savo fakso numeri skaitine klaviatūra.
- 6 Paspauskite Gerai.

Jūs lengvai galite rasti informaciją, kaip įvesti faksogramos antraštę, naudodami HP Director, kurią gavote kartu su HP Image Zone programine įranga. Be to, sudarydami faksogramos antraštę, galite naudoti titulinio puslapio sudarymo informaciją, kai siųsite faksogramą iš kompiuterio ir pridėsite titulinį puslapį. Išsamesnės informacijos rasite ekrane pateikiamame žinyne HP Image Zone Help (HP Image Zone žinynas), esančiame HP Image Zone programinėje įrangoje.

# Įveskite tekstą ir simbolius

Jūs galite įvesti tekstą ir simbolius naudodami valdymo pulto klaviatūrą, kuri pasirodo automatiškai spalvotame ekrane, kai atliekate faksogramos antraštės arba sparčiojo rinkimo nustatymus. Jūs taip pat galite įvesti tekstą ir simbolius valdymo pulte naudodami klaviatūrą.

Jūs taip pat galite įvesti simbolius naudojant klaviatūrą, kai renkate fakso ar telefono numerį. Kai HP all-in-one renka numerį, jis interpretuoja simbolius ir atitinkamai reaguoja. Pavyzdžiui, jei Jūs įvedėte brūkšnelį fakso numeryje, HP all-in-one padarys pauzę prieš renkant numerio likusią dalį. Ši pauzė yra naudinga, jei Jums reikia pasirinkti išeinančio ryšio liniją prieš renkant fakso numerį.

Pastaba Jei Jūs norite įvesti simbolį fakso numeryje, tokį kaip brūkšnelis, Jūs šį simbolį turite įvesti naudojant pagalbinę klaviatūrą.

### Teksto įvedimas naudojant vaizdinę klaviatūrą

Jūs galite įvesti tekstą arba simbolius naudodami vaizdinę klaviatūrą, kuri pasirodo automatiškai spalvotame ekrane, kai Jums reikia įvesti tekstą. Pavyzdžiui, vaizdinė klaviatūra pasirodo automatiškai spalvotame ekrane, kai atliekate faksogramos antraštės arba sparčiojo rinkimo nustatymus.

- Kad pasirinkti raidę, skaičių arba simbolį vaizdinėje klaviatūroje, spauskite ◀, ▶,
   ♠, ir ▼ pažymėti tinkamą pasirinkimą.
- Tada, kai pažymite tinkamą raidę, skaičių arba simbolį, spauskite OK (gerai) pasirinkimui valdymo pulte.
   Pasirinktas objektas atsiranda spalvotame ekrane.
- Kad įvesti mažąsias raides, pasirinkite mygtuką abc vaizdinėje klaviatūroje ir spauskite OK (Gerai).

- Kad įvesti didžiąsias raides, pasirinkite mygtuką ABC vaizdinėje klaviatūroje ir spauskite OK (Gerai).
- Kad įvesti skaičius ir simbolius, pasirinkite mygtuka 123 vaizdinėje klaviatūroje ir spauskite OK (Gerai).
- Ištrinti raidę, skaičių arba simbolį, pasirinkite Clear (Išvalyti) vaizdinėje klaviatūroje ir spauskite OK (Gerai).
- Padaryti tarpeli, spauskite ▶ vaizdinėje klaviatūroje ir spauskite OK (Gerai).
  - Pastaba Įsitikinkite, kad naudojatės ▶ vaizdinėje klaviatūroje, kad padaryti tarpelį. Jūs negalite padaryti tarpelio naudodami rodyklių klavišus valdymo pulte.
- Kai baigsite įvesti tekstą, skaičius arba simbolius, pasirinkite Done (Padaryta) vaizdinėje klaviatūroje ir spauskite OK (Gerai).

### Teksto įvedimas naudojant pagalbinę klaviatūrą valdymo pulte.

Jūs taip pat galite naudoti pagalbinę valdymo pulto klaviatūrą teksto ir simbolių įvedimui. Jūsų pasirinkimas pasirodys vaizdinės klaviatūros spalvotame ekrane.

Paspauskite skaitinius klaviatūros mygtukus, atitinkančius pavadinimo raides.
 Pavyzdžiui, raidės a, b, ir c atitinka skaičių 2, kaip parodyta ant klavišo žemiau.



- Paspauskite mygtuką keletą kartų, kad peržiūrėtumėte galimus simbolius.
  - Pastaba Priklausomai nuo kalbos ir šalies/regiono nustatymo, gali būti papildomų simbolių.
- Kai pasirodo laukiama raidė, palaukite kol žymeklis automatiškai pasislinks į
  dešinę arba spauskite . Paspauskite numerį, kuris atitinka kitą vardo raidę.
  Paspauskite mygtuką keletą kartų, kol pamatysite reikiamą raidę. Pirmoji žodžio
  raidė automatiškai rašoma didžioji.
- Kad iterpti tarpeli, spauskite Space (#) (Tarpas).
- Norėdami įvesti pauzę paspauskite Redial/Pause (Perrinkti/Pauzė). Skaičių sekoje atsiranda brūkšnys.
- Įterpti simbolį tokį kaip @, spauskite klavišą Symbols (\*) (Simboliai) kelis kartus, kad peržiūrėtumėte visą galimų simbolių sąrašą, kuriame yra: žvaigždutė (\*), brūkšnys (-), konjunkcijos ženklas (&), taškas (.), įžambus brūkšnys (/), lenktiniai skliaustai (), apostrofas ('), lygybė (=), skaičiaus ženklas (#), eta (@), pabraukimo ženklas (\_), pliusas (+), šauktukas (!), kabliataškis (;), klaustukas (?), kablelis (,), dvitaškis (:), procento ženklas (%), ir apytikslės reikšmės ženklas (~).
- Jei padarėte klaidą, spauskite rodyklės klavišą Clear (išvalyti) pasirinkimui vaizdinėje klaviatūroje ir spauskite OK (Gerai). Jei dirbate ne su vaizdine klaviatūra, spauskite ◀ valdymo pulte.
- Kai baigiate įvesti tekstą, skaičius arba simbolius, spauskite rodyklės mygtuką, kad pasirinktumėte Done (Atlikta) vaizdinėje klaviatūroje ir tada spauskite OK (Gerai).

## Spausdinti ataskaitas

Galite nustatyti, kad kiekvienai siunčiamai ir priimamai faksogramai įrenginys HP all-inone automatiškai spausdintų ataskaitas apie klaidas ir apie patvirtinimus. Jei jums reikia, sistemines ataskaitas galite spausdinti ir neautomatiniu būdu; šiose ataskaitose yra naudingos sisteminės informacijos apie jūsų HP all-in-one.

Pagal numatytajį nustatymą spausdintuvas HP all-in-one yra nustatytas spausdinti ataskaitą tais atvejais, kai siunčiant ar priimant faksogramą iškyla problemų. Patvirtinimo pranešimas, kuris nurodo ar faksograma buvo sėkmingai nusiųsta trumpai atsiranda spalvotame ekrane po kiekvienos transakcijos.

### Automatiškai generuoti ataskaitas

Jūs galite sukonfigūruoti savo HP all-in-one taip, kad automatiškai būtų spausdinamos klaidos ir patvirtinimo ataskaitos.

Pastaba Jei Jums reikalingas spausdintas pranešimas kiekvieną kartą, kai išsiunčiama faksograma, laikykitės šių instrukcijų prieš siunčiant bet kurią faksogramą ir pasirinkiteSend Only (Tik siųsti).

- 1 Paspauskite Nustatymas.
- 2 Paspauskite 1, po to spauskite 4.

Taip pažymimas **Print Report** (Spausdinimo Ataskaita) meniu, tada pažymimas **Fax Report Setup** (Faksogramos Ataskaitos Nustatymas).

- 3 Spausdami ▼ galite peržiūrėti šiuos ataskaitų tipus:
  - 1, Every Error (Visos Klaidos): spausdinama, jei įvyko bet kokia klaida (numatytasis nustatymas).
  - 2. Send Error (Siuntimo Klaida): spausdinama, jei įvyko perdavimo klaida.
  - 3. Receive Error(Priėmimo klaida): spausdinama, jei jvyko priėmimo klaida.
  - 4. Every Fax (Kiekviena Faksograma): patvirtinama kiekvieną kartą, kai siunčiama arba priimama faksograma.
  - 5. Send Only (Tik siųsti): spausdinama kiekvieną kartą, kai faksograma yra siunčiama, ir nurodo ar faksograma buvo sėkmingai išsiųsta, ar ne.
  - 6. Off (Išjungti): nespausdina jokių klaidos ar patvirtinimo pranešimų.
- 4 Po to, kai Jūsų norimas pranešimas pažymėtas, spauskite OK (Gerai).

### Ataskaitų generavimas rankiniu būdu

Jūs galite kurti atskaitas neautomatiniu būdu apie HP all-in-one, tokias kaip paskutinės siųstos faksogramos būsena, suprogramuoto sparčiojo rinkimo įrašų sarašą arba savitikros pranešimą diagnostikos tikslais.

- Spauskite Setup (Nustatymas) ir tada spauskite 2.
   Taip pasirenkamas Print Report (Spausdinti Pranešimą) meniu.
- 2 Spausdami ▼ galite peržiūrėti šiuos ataskaitų tipus:
  - 1. Fax Report Setup (Fakso Pranešimų Nustatymas): automatiškai spausdina faksogramų ataskaitas kaip paaiškinta Automatiškai generuoti ataskaitas.
  - 2. Last Transaction (Paskutinė operacija): spausdinama informacija apie paskutinį fakso transakciją.
  - 3. Fax Log (Fakso žurnalas): spausdina apie 30 paskutinių fakso operacijų žurnalą.

- 4. Speed Dial List (Sparčiojo rinkimo sąrašas): spausdinamas užprogramuotų sparčiojo rinkimo numerių sąrašas.
- Self-Test Report (Pasitikrinimo ataskaita): spausdinama ataskaita, padėsianti išsiaiškinti spausdinimo ir lygiavimo problemas. Daugiau informacijos ieškokite Patikrinimo ataskaitos spausdinimas.
- 3 Po to, kai Jūsų norimas pranešimas pažymėtas, spauskite OK (Gerai).

# Sparčiojo rinkimo nustatymas

Jūs galite sparčiojo rinkimo įrašus priskirti dažnai naudojamiems fakso numeriams. Norėdami išsiųsti faksogramas, jūs galite naudoti sparčiojo rinkimo numerių įrašų mygtukus, esančius valdymo pulte. Jūs galite paspausti **Speed Dial** (spartusis rinkimas), norėdami peržiūrėti ir pasirinkti iš sparčiojo rinkimo įrašų sąrašo.

Pirmieji penki sparčiojo rinkimo numeriai yra automatiškai išsaugomi valdymo pulto sparčiojo rinkimo numerio jrašo mygtukuose.

Informacijos, kaip naudoti spartųjį rinkimą faksogramoms siųsti, žr. Faksogramos siuntimas, naudojant spartųjį rinkimą.

Taip pat galite nustatyti grupės spatujį rinkimą. Taip saugomas jūsų laikas, faksogramą siunčiant grupei žmonių vienu kartu, o ne kiekvienam gavėjui individualiai.

Galite greitai ir lengvai nustatyti spartųjį rinkimą iš kompiuterio, naudodami HP Director, kuris yra HP Image Zone programoje. Išsamesnės informacijos rasite ekrane pateikiamame žinyne HP Image Zone Help (HP Image Zone Žinynas), esančiame HP Image Zone programoje.

### Sukurti sparčiojo rinkimo įrašus

Numeriams, kuriais dažniausiai siunčiate faksogramas, galite sukurti sparčiojo rinkimo irašus.

- 1 Paspauskite Nustatymas.
- 2 Spauskite 3, po to spauskite 1. Taip pasirinksite Speed Dial Setup (Sparčiojo Rinkimo Nustatymas) meniu ir po to pasirinksite Individual Speed Dial (Individualus Spartusis Rinkimas). Spalvotame ekrane pasirodo pirmas nepriskirtas sparčiojo rinkimo įrašas.
- 3 Paspauskite OK (Gerai), kad pasirinktumėte rodomą sparčiojo rinkimo įrašą. Jūs taip pat galite paspausti ▼ arba ▲, kad pasirinktumėte kitą tuščią įrašą ir tada spauskite OK (Gerai).
- 4 [veskite fakso numeri, kad priskirtumėte jį šiam įrašui, tuomet paspauskite OK (Gerai).

Patarimas Fakso numeryje norėdami įvesti pauzę, paspauskite Redial/Pause (Perrinkti/Pauzė).

Vaizdinė klaviatūra automatiškai pasirodo spalvotame ekrane.

- 5 [veskite vardą. Kai baigsite įvesti vardą, pasirinkite Done (Atlikta) vaizdinėje klaviatūroje ir spauskite OK (Gerai). Daugiau informacijos apie teksto įvedimą naudojant vaizdinę klaviatūrą žiūrėkite Įveskite tekstą ir simbolius.
- 6 Spauskite 1 jei Jūs norite įvesti kitą numerį arba spauskite Cancel (Atšaukti) norėdami išeiti iš Speed Dial Setup (Sparčiojo Rinkimo Nustatymas) meniu.

### Sukurti sparčiojo rinkimo įrašus

Jūs galite sukurti grupės sparčiojo rinkimo įrašą, susidedantį iš 48 individualių sparčiojo rinkimo įrašų. Tai leidžia siųsti nespalvotas faksogramas grupėms žmonių, naudojant vieną sparčiojo rinkimo įrašą.

Pastaba Jūs galite siųsti tik nespalvotas faksogramas, kai faksogramą siunčiate grupei. Very Fine (Labai gera) rezoliucija taip pat nėra palaikoma, naudojant šią funkciją.

Jūs galite priskirti grupei anksčiau įvestą individualų sparčiojo rinkimo numerį. Be to, tik individualūs sparčiojo rinkimo įrašai gali būti įtraukti; jūs galite priskirti vieną grupę kitai grupei.

- 1 Paspauskite Nustatymas.
- 2 Spauskite 3, po to spauskite 2. Taip pasirinksite Speed Dial Setup (Sparčiojo Rinkimo Nustatymas) meniu ir po to pasirinksite Group Speed Dial (Grupės Spartusis Rinkimas). Spalvotame ekrane pasirodo pirmas nepriskirtas sparčiojo rinkimo įrašas.
- 3 Paspauskite OK (Gerai), kad pasirinktumėte rodomą sparčiojo rinkimo įrašą. Jūs taip pat galite paspausti ▼ arba ▲, kad pasirinktumėte kitą tuščią įrašą ir tada spauskite OK (Gerai).
- 4 Spauskite ▼ arba ▲, jei norite pasirinkti individualų sparčiojo rinkimo įrašą ir įtraukti į grupės spartųjį rinkimą.
- 5 Paspauskite OK (Gerai).
- 6 Kai įtrauksite visus įrašus, spauskite ▲ kol Done Selecting (Atliktas pasirinkimas) yra pasirinktas ir po to spauskite OK (Gerai).
  Vaizdinė klaviatūra automatiškai pasirodo spalvotame ekrane.
- 7 [veskite grupės sparčiojo rinkimo vardą. Kai baigsite įvesti vardą, pasirinkite Done (Atlikta) vaizdinėje klaviatūroje ir spauskite OK (Gerai).
  - Daugiau informacijos apie teksto įvedimą naudojant vaizdinę klaviatūrą žiūrėkite lveskite teksta ir simbolius.

### Sparčiojo rinkimo įrašų atnaujinimas

Galite pakeisti atskirame sparčiojo rinkimo įraše nurodytą telefono numerį arba pavadinimą.

Pastaba Jei individualus sparčiojo rinkimo įrašas yra sparčiojo rinkimo grupės dalis, tada sparčiojo rinkimo grupė parodys bet kokį pakeitimą, padarytą individualiame sparčiojo rinkimo įraše.

- 1 Paspauskite Nustatymas.
- 2 Spauskite 3, po to spauskite 1. Taip pasirinksite Speed Dial Setup (Sparčiojo Rinkimo Nustatymas) meniu ir po to pasirinksite Individual Speed Dial (Individualus Spartusis Rinkimas).
- 3 Spauskite ▼ arba ▲ peržiūrėti sparčiojo rinkimo įrašus ir tada spauskite OK (Gerai), kad pasirinktumėte reikiamą įraša.
- 4 Kai pasirodo tinkamas fakso numeris spauskite ◀, kad jį ištrintumėte.
- 5 Įveskite naują fakso numerį.
- 6 Paspauskite OK, kad išsaugotumėte naują numerį. Vaizdinė klaviatūra automatiškai pasirodo spalvotame ekrane.
- 7 Vaizdinės klaviatūros naudojimas vardo keitimui.

Daugiau informacijos apie vaizdinės klaviatūros naudojimą ieškokite Įveskite teksta ir simbolius.

- 8 Paspauskite OK (Gerai).
- 9 Spauskite 1, kad atnaujinti kitą sparčiojo rinkimo įrašą arba spauskite Cancel (Atšaukti) norėdami išeiti iš meniu.

#### Ištrinti sparčiojo rinkimo įrašus

Jūs galite ištrinti vieną arba grupę sparčiojo rinkimo įrašų. Jei ištrinsite individualų sparčiojo rinkimo įrašą, kuris yra įtrauktas į grupės spartųjį rinkimą, jis bus ištrintas ir iš grupės.

- 1 Paspauskite Nustatymas.
- Paspauskite 3, po to vėl paspauskite 3. Tai atveria Speed Dial Setup (Sparčiojo Rinkimo Nustatymo) meniu, tada pasirinkite Delete Speed Dial (Ištrinti Spartųjį Rinkimą).
- 3 Spauskite ▼ arba ▲ tol, kol pasirodys norimas sparčiojo rinkimo įrašas, tada spauskite OK (Gerai), kad jį ištrintumėte. Taip pat galite įvesti spartaus rinkimo kodą valdymo pulte naudodami klaviatūrą.
- 4 Spauskite 3, kad ištrintumėte kitą sparčiojo rinkimo įrašą arba spauskite Cancel (Atšaukti), jei norite išeiti.

# Kaip pakeisti fakso skyrą ir šviesiau/tamsiau nustatymus

Jūs galite keisit fakso skyrą Resolution (Skyra) ir Lighter/Darker (Šviesiau/ Tamsiau) nustatymus dokumentams, kuriuos Jūs siunčiate faksu.

#### Kaip pakeisti fakso skyrą

Resolution (Skyra) nustatymai įtakoja perdavimo greitį ir nespalvotų faksuojamų dokumentų kokybę. HP all-in-one siunčia faksogramas naudodamas aukščiausią skyrą, kurią palaiko priimantis fakso įrenginys. Jūs galite pakeisti skyrą tik siunčiamoms nespalvotoms faksogramoms. Visos spalvotos faksogramos bus siunčiamos Fine (Smulki) skyra. Kiti galimi skyros nustatymai:

- Fine (Smulki): pateikia aukštos kokybės tekstą, tinkamą daugumai faksuojamų dokumentų. Tai yra numatytas nustatymas.
- Very Fine (Labai gera): pateikia geriausios kokybės faksogramą, kai faksu siunčiate dokumentus su smulkiomis detalėmis. Jei pasirinksite Very Fine (Labai gera), žinokite, kad faksogramos siuntimas tęsiasi ilgiau ir jūs galite siųsti tik nespalvotas faksogramas, naudotami šią skyrą. Jei siunčiate spalvotą faksograma, ji bus išsiųsta, naudojant Fine (Puiki) skyra.
- Photo (Nuotrauka): pritaiko aukščiausią kokybę siunčiamoms nuotraukoms.
   Pasirinkdami Photo (Nuotrauka) nustatymą, turėkite omenyje, kad faksogramos siuntimas užtruks ilgiau. Siunčiant faksu nuotraukas, rekomenduojama pasirinkti Photo (Nuotrauka) nustatymą.
- Standard (Standartinė): pritaiko greičiausią faksogramos perdavimą naudojant žemiausią kokybę.

Šis nustatymas sugrąžina į numatytąjį nustatymą, kai darbas užbaigiamas, nebent nustatėte pakeitimus, kaip numatytąjį nustatymą. Informacijos ieškokite Nustatyri naujus numatytus nustatymus.

#### Skyros keitimas naudojant valdymo pultą

- 1 Įdėkite originalus į dokumentų tiektuvą kopijuojama puse aukštyn, kad dokumento viršutinė dalis būtų nukreipta į kairę.
- Naudodamiesi klaviatūra įveskite fakso numerį, paspauskite sparčiojo rinkimo mygtuką, arba spauskite Spartusis rinkimas tol, kol pasirodys reikiamas sparčiojo rinkimo įrašas.
- 3 Faksogramos srityje paspauskite Meniu. Taip pasirenkamas Fakso meniu.
- 4 Spauskite 1, norėdami pasirinkti Resolution (Skyra).
- 5 Paspauskite ▼, norėdami pažymėti skyros nustatymą, ir paspauskite OK (Gerai).
- 6 Paspauskite Pradėti siųsti nespalvotą faksogramą.

Pastaba Jei paspausite Start Fax Color (pradėti siųsti spalvotą faksogramą), faksograma bus siunčiama Fine (Smulki) skyra.

Jūsų faksograma yra išsiųsta su **Resolution** (Skyra) nustatymu, kurį jūs pasirinkote. Jei visas faksogramas norite siųsti su šiuo nustatymu, pakeiskite jį į numatytąjį nustatymą. Daugiau informacijos ieškokite Nustatyri naujus numatytus nustatymus.

#### Šviesiau/tamsiau nustatymo pakeitimas

Jūs galite keisti faksogramos kontarstingumą šviesiau/tamsiau lyginant su originalu. Ši ypatybė yra naudinga tada, kai Jūs siunčiate dokumentą, kuris yra išblukęs, aplietas ar rašytas ranka. Reguliuodami kontrastą, galite nustatyti, kad faksograma būtų tamsesnė nei originalas.

Šis nustatymas sugrąžina į numatytąjį nustatymą, kai darbas užbaigiamas, nebent nustatėte pakeitimus, kaip numatytąjį nustatymą. Informacijos ieškokite Nustatyri naujus numatytus nustatymus.

- 1 Įdėkite originalus į dokumentų tiektuvą kopijuojama puse aukštyn, kad dokumento viršutinė dalis būtų nukreipta į kairę.
- Naudodamiesi klaviatūra įveskite fakso numerį, paspauskite sparčiojo rinkimo mygtuką, arba spauskite Spartusis rinkimas tol, kol pasirodys reikiamas sparčiojo rinkimo įrašas.
- 3 Faksogramos srityje paspauskite Meniu. Taip pasirenkamas Fakso meniu.
- 4 Paspauskite 2, kad pasirinktumėte Šviesiau/tamsiau.
- 5 Spauskite ◀ pašviesinti faksogramą arba spaauskite ▶ ją patamsinti. Žymeklis pasislenka j kairę ar dešinę paspaudus rodyklę.
- 6 Spustelėkite Pradėti siųsti nespalvotą faksogramą arba Pradėti siųsti spalvota faksograma.

Jūsų faksograma yra išsiųsta su Lighter/Darker (Šviesiau/tamsiau) nustatymu, kurį pasirinkote. Jei visas faksogramas norite siųsti su šiuo nustatymu, pakeiskite jį į numatytąjį nustatymą. Daugiau informacijos ieškokite Nustatyri naujus numatytus nustatymus.

#### Nustatyri naujus numatytus nustatymus

Jūs galite keisti numatytą **Dvipusis** nustatymą (faksogramoms siųsti), **Resolution** (skyra), ir **Šviesiau/tamsiau** nustatymus per valdymo pultą.

- 1 Pakeoiskite į Dvipusis (faksogramoms siųsti), Resolution (Skyra), arba Lighter/ Darker (Šviesiau/tamsiau) nustatymus.
- 2 Jei Jūs dar nesate Fax Menu (Fakso meniu), iš fakso srities, spauskite Meniu.
- 3 Spauskite 7, kad pasirinktumėte Set New Defaults (Nustatyti naujus numatytus nustatymus)
- 4 Paspauskite OK (Gerai).

## Fakso pasirinkčių nustatymas

Yra daug fakso pasirinkčių, kurias jūs galite nustatyti, pavyzdžiui, kontroliuoti ar HP all-in-one automatiškai perrinkti užimtus numerius, HP all-in-one garso pritaikymas, ir faksogramų peradresavimas kitiems numeriams. Pakeitus toliau išvardytus nustatymus, nauja reikšmė tampa numatytąja. Perskaitę šį skyrelį, sužinosite, kaip pakeisti fakso pasirinktis.

#### Tiekimo dėklo parinkimas faksogramoms spausdinti

Jei turite vieną iš palaikomų popieriaus dėklų priedų, galite nurodyti, kurį dėklą naudoti faksogramų ir ataskaitų spausdinimui:

- Į pagrindinį popieriaus dėklą galite dėti visų palaikomų rūšių ir dydžių popierių, pvz., fotopopierių ar skaidres (Upper Tray (Viršutinis dėklas)).
- Į neprivalomą 250 lapų paprasto popieriaus dėklą galite įdėti iki 250 paprasto balto standartinio popieriaus lapų (Lower Tray (Apatinis dėklas)).

Pavyzdžiui, jei jūs kopijuojate daug nuotraukų, galite į pagrindinį popieriaus dėklą įdėti fotopopierių ir į papildomą apatinį dėklą įdėti laiškų ar A4 formato popierių. Naudodami papildomus tiekimo dėklus sutaupote laiko, nes jums nereikia išimti ir vėl įdėti popieriaus kiekvieną kartą, kai keičiate spausdinimo darbus.

Informacijos, kaip įdėti popierių į šį priedą, ieškokite kartu su priedu, esančiu instrukcijoje.

Numatytuoju nustatymu yra pasirinktas apatinis popieriaus dėklas. Jei norite pakeisti numatytąjį popieriaus dėklą, naudokite toliau nurodytą procedūrą.

#### Tiekimo dėklo parinkimas valdymo pulte

- 1 Paspauskite Dėklo parinkimas ir tada paspauskite 3.
  Taip pažymimas Select Function (Pasirinkimo funkcija) meniu, o po to pasirenkamas Fax Print (Faksogramos Spausdinimas).
- 2 Atlikite vieną iš šių veiksmų:
  - Pagrindinio popieriaus dėklo naudojimui faksogramoms spausdinti, paspauskite 1.
    - This selects Viršutinis dėklas.
  - 250 lapų paprasto popieriaus dėklą naudojimui faksogramoms spausdinti, spauskite 2.

Taip pasirenkamas Apatinis dėklas.

3 Paspauskite OK (Gerai).

HP all-in-one naudoja šį nustatymą visoms faksogramoms spausdinti.

#### Priimamų faksogramų popieriaus dydžio nustatynas

Galite pasirinkti popieriaus dydį, ant kurio bus spausdinamos gautos faksogramos. Jūsų pasirinkto popieriaus dydis turi atitikti įdėto į tiekimo dėklą popieriaus dydį. Faksogramas galima spausdinti tik ant "letter", A4 arba "legal" formato popieriaus.

Pastaba Jei į įvesties dėklą, kai priimta faksograma, įdėtas netinkamo dydžio popierius, faksas nespausdina ir spalvotame ekrane atsiranda klaidos pranešimas. Įdėkite "letter", A4 arba "legal" formato popieriaus ir tuomet paspauskite OK (Gerai), kad išspausdintumėte faksogramą.

- 1 Paspauskite Nustatymas.
- 2 Spauskite 4, po to spauskite 5. Atveriamas Basic Fax Setup (Pagrindiniai Fakso Nustatymai) meniu ir pasirenkamas Fax Paper Size (Fakso Popieriaus Dydis).
- 3 Paspauskite ▼, norėdami paryškinti pasirinktį, ir paspauskiteOK (Gerai).

#### Toninio arba pulsinio rinkimo nustatymas

Jūs galite nustatyti toninį arba pulsinį rinkimo režimą HP all-in-one. Daugelis telefoninių sistemų dirba vienu ar kitu rinkimo režimu. Jei Jūsų sitema nereikalauja pulsinio rinkimo režimo, mes rekomenduojame naudoti toninį rinkimą. Jei Jūs naudojatės viešaja telefono sitema arba vietine stotele (PBX), Jūs turite pasirinkti Pulse Dialing (Pulsinis rinkimas). Susisiekite su vietiniu ryšio tiekėju, jei tikrai nežinote kokį nustatymą pasirinkti.

Pastaba Jei pasirinkote Pulse Dialing (Pulsinis rinkimas), kai kurios telefoninės sistemos ypatybės bus negalimos. Tai taip pat gali pailginti rinkimą skambinant telefonu ar faksu.

- 1 Paspauskite Nustatymas.
- Spauskite 4, po to spauskite 7. Taip atveriamas Basic Fax Setup (Pagrindiniai Fakso Nustatymai) meniu ir pasirinkite Tone or Pulse Dialing (Toninis ar Pulsinis Rinkimas).
- 3 Paspauskite ▼, norėdami paryškinti pasirinkti, ir paspauskiteOK (Gerai).

#### **Garso nustatymas**

Įrenginyje HP all-in-one yra trys skambučio ir mikrofono garsumo reguliavimo lygiai. Skambėjimo garsumas yra telefono skambučių garsumas. Garsiakalbio garsumo lygis apima rinkimo toną, fakso toną ir klavišų paspaudimo pyptelėjimą. Numatytas nustatymas yra **Soft** (Tylus).

- 1 Paspauskite Nustatymas.
- Spauskite 4, po to spauskite 8.
  Taip atveriamas Basic Fax Setup (Pagrindiniai Fakso Nustatymai) meniu ir pasirenkate Ring and Beep Volume (Skambučio ir Pyptelėjimo Garsumas).
- 3 Jei norite pasirinkti vieną iš šių pasirinkčių, paspauskite ▼: Soft (Tylus), Loud (Garsus), arba Off (Išjungti).
  - Pastaba Jei pasirinkote Off (Išjungti), negirdėsite rinkimo tono, fakso tonų ar ieinančio skambučio tonu.
- 4 Paspauskite OK (Gerai).

#### Peradresuoti faksogramas kitiems numeriams

Galite nustatyti HP all-in-one, kad faksogramas peradresuotų kitiems fakso numeriams. Jei priimama spalvota faksograma, peradresuojama nespalvota faksograma.

Pastaba Kai HP all-in-one peradresuoja faksogramas, priimamos faksogramos nebus spausdinamos, nebent iškiltų problema. HP all-in-one negali peradresuoti faksogramų norimam fakso aparatui (pavyzdžiui, jei jis nėra ijungtas), HP all-in-one atspausdins faksogramą ir klaidos pranešimą.

Mes rekomenduojame patikrinti, ar numeris, kuriam peradresuojate faksogramą, veikia. Nusiųskite testinę faksogramą, kad įsitikintumėte jog fakso aparatas gali priimti peradresuojamą faksogramą.

- 1 Paspauskite Nustatymas.
- 2 Spauskite 4, po to spauskite 9. Parodomas Basic Fax Setup (Pagrindinis fakso nustatymo) meniu ir tada pasirenkamas Fax Header (Faksogramos antraštė).
- 3 Atsiradus paraginimui, įveskite fakso, kuris priims peradresuojamą faksogramą, numeri.
- 4 Paspauskite OK (Gerai).
  Spalvotame ekrane atsiranda pranešimas Faksogramos peradresavimas ijungtas.

#### Faksogramos peradresavimo koregavimas arba at6aukimas

Jūs galite pakeisti numerį, kuriam peradresuojate faksogramas arba galite atšaukti faksogramų peradresavimo nustatymą.

- Paspauskite Nustatymas.
- 2 Spauskite 4, po to spauskite 9. Parodomas Basic Fax Setup (Pagrindinis fakso nustatymo) meniu ir tada pasirenkamas Fax Header (Faksogramos antraštė).
- 3 Atlikite viena iš šių veiksmų:
  - Papauskite 1, kad galėtumėte redaguoti fakso numerį. Pakeiskite fakso numerį ir po to spauskite OK (Gerai).
  - Spauskite 2, kad atšauktumėte faksogramos peradresavimą ir po to spauskite OK (Gerai).

#### Pakeisti atsiliepimo skambučio šabloną (skirtingi skambučiai)

Daugelis telefono bendrovių teikia skirtingų skambučių paslaugą, kuri suteikia galimybę vienoje telefono linijoje turėti kelis telefono numerius. Kai Jūs užsisakote tokią paslaugą, kiekvienas numeris turės skirtingą skambučio tipą. Pavyzdžiui, Jūs galite turėti viengubą, dvigubą ar trigubą skambutį skirtingiems numeriams. Jūs galite nustatyti HP all-in-one atsiliepimą įeinantiems skambučiams, kurie turi specifinį skambučio tipą.

Jei prijungsite HP all-in-one prie linijos su savitu skambėjimu, paprašykite Jūsų telefono bendrovės priskirti vieną skambėjimo tipą balso telefonijos skambučiui, o kitą skambučio tipą fakso skambučiui. Fakso numeriui rekomenduojame užsisakyti dvigubus arba trigubus skambučius. Kai HP all-in-one nustatys priskirtą skambučio tipą, jis atsilieps ir priims faksogramą.

Pavyzdžiui, gal jūsų telefonų įmonė dvigubus signalus priskyrė fakso numeriui, o vieno signalo skambučius - telefoniniams pokalbiams. Šiame nustatyme Answer Ring Pattern (Atsiliepimo signalo šablonas) nustatykite HP all-in-one į Double Rings (Dvigubus signalus). Jūs taip pat galite nustatyti Rings to Answer (po kiek skambučių atsiliepti) nustatymą į 3. Kai ateina dvigubi signalai, HP all-in-one atsako po trijų skambučių ir priima faksogramą.

Jei šia paslauga nesinaudojate, palikite numatytąjį skambučių šabloną, t.y., All Rings (Visi Skambučiai).

#### Skambučių šablono keitimas naudojant valdymo pultą

- 1 Patikrinkite, ar jūsų HP all-in-one nustatytas automatiškai atsiliepti į fakso signalus. Informacijos ieškokite Atsiliepimo režimo nustatymas.
- 2 Paspauskite Nustatymas.
- 3 Spauskite 5, po to spauskite 1. Taip atveriamas Advanced Fax Setup (Detalus Fakso Nustatymas) meniu ir pasirinkite Answer Ring Pattern (Skambučių Šablonas).
- 4 Paspauskite ▼, norėdami paryškinti pasirinktį, ir paspauskiteOK (Gerai). Kada telefono skambučių šablonas priskirtas fakso linijai, HP all-in-one atsako į skambutį ir priima faksogramą.

#### Užimtas neatsakytas numeris perrenkamas automatiškai

Galite nustatyti, kad HP all-in-one iš naujo rinktų užimtą numerį ar tą, kuriuo nebuvo atsakyta. Numatytasis Busy Redial (Perskambinimas, jei užimta) nustatymas yra Redial (Perskambinti). Numatytasis No Answer Redial (Perskambinimas, kai neatsiliepia), nustatymas yra No Redial (Neperskambinti).

- 1 Paspauskite Nustatymas.
- 2 Atlikite vieną iš šių veiksmų:
  - Pakeisti Busy Redial (Perskambinimas, jei užimta) nustatymus spauskite
     5, po to spauskite
    - Tai atveria Advanced Fax Setup (Detalus Fakso Nustatymas) meniu ir pasirenkate Busy Redial (Perskambinimas neatsiliepus).
  - Pakeisti No Answer Redial (Perskambinimas neatsiliepus) nustatymus spauskite 5, po to 3.
    - Tai atveria Advanced Fax Setup (Detalus Fakso Nustatymas) meniu ir tada pasirenkate No Answer Redial (Perskambinimas neatsiliepus).
- 3 Jei norite pasirinkti atitinkamai Redial (rinkti pakartotinai) arba No Redial (nerinkti pakartotinai), paspauskite ▼.
- 4 Paspauskite OK (Gerai).

#### Automatinis gaunamų faksogramų sumažinimo nustatymas

Šis nustatymas nurodo, kaip įrenginys HP all-in-one elgiasi, jei priima ilgesnę, nei numatytojo popieriaus dydžio faksogramą. Kai šis nustatymas įjungtas (numatytas), priimamos faksogramos vaizdas sumažinamas taip, kad tilptų viename puslapyje, jei tai yra įmanoma. Kai ši savybė išjungta, informacija, kuri netelpa pirmame puslapyje spausdinama sekančiame. **Automatic Reduction (Automatinis Mažinimas)** naudingas tuomet, kai priimate leistino dydžio faksogramą, o įvesties dėkle įdėtas laiško formato popierius.

1 Paspauskite Nustatymas.

- Paspauskite , po to spauskite 4. Tai atveria Advanced Fax Setup (Detalus Fakso Nustatymas) meniu ir pasirinkite Automatic Reduction (Automatinis Mažinimas).
- 3 Paspauskite ▼ norėdami pasirinkti Off (Išjungta) arba On (Ijungta).
- 4 Paspauskite OK (Gerai).

#### Nustatyti faksogramų priėmimą į atmintį

HP all-in-one saugo visas priimtas faksogramas atmintyje. Jei yra klaidos būsena, kuris apsaugo HP all-in-one nuo faksogramų spausdinimo, **Backup Fax Reception** (Faksogramų priėmimas į atmintį) leidžia tęsti faksogramos spausdinimą. Jei klaidos būsenoje yra įjungtas**Backup Fax Reception** (Faksogramų priėmimas į atmintį), faksogramos yra padedamos į atmintį.

Pavyzdžiui, jei HP all-in-one pasibaigęs popierius ir yra įjungtas **Backup Fax Reception** (Faksogramų priėmimas į atmintį), visos gaunamos faksogramos yra saugomos atmintyje. Kai įdėsite daugiau popieriaus, galite tęsti faksogramų spausdinimą. Jei išjungsite šią sąvybę, HP all-in-one nepriims faksogramų, kol klaidos būsena nebus išspresta.

Normaliomis sąlygomis (nesvarbu ar **Backup Fax Reception** (Faksogramų priėmimas į atmintį) yra **ljungtas** ar **lšjungtas**), HP all-in-one kaupia visas faksogramas atmintyje. Kai atmintis išnaudojama, HP all-in-one gaunamas naujas faksogramas išsaugo, ištrinant seniausias. Jei norite ištrinti visas faksogramas, esančias atmintyje, išjunkite HP all-in-one spausdami **On** (**ljungti**) mygtuką.

Pastaba Jei Backup Fax Reception (Faksogramų priėmimas į atmintį) yra On (Įjungtas) ir įvyko klaida, HP all-in-one kaupia gaunamas faksogramas, kaip "nespausdintas". Visos neatspausdintos faksogramos išliks atmintyje tol, kol bus atspausdintos arba ištrintos. Kai atmintis užpildoma neatspausdintomis faksogramomis, HP all-in-one nebepriims fakso skambuejų tol, kol bus atspausdintos turimos faksogramos. Informacijos apie faksogramų spausdinimą ir trynimą iš atminties ieškokite Dar kartą atspausdinti arba ištrinti faksogramas iš atminties.

Numatytasis Backup Fax Reception (Faksogramų priėmimas į atmintį) nustatymas yra On (Jjungtas).

#### Kaip nustatyti faksogramų priėmimą į atmintį naudojant valdymo pultą

- 1 Paspauskite Nustatymas.
- 2 Paspauskite 5, po to vėl paspauskite 5. Tai atveria Advanced Fax Setup (Detalus Fakso Nustatymas) meniu ir pasirinkite Backup Fax Reception(Faksogramų Priėmimas į Atmintį).
- 3 Paspauskite ▼ norėdami pasirinkti On (Įjungta) arba Off (Išjungta).
- 4 Paspauskite OK (Gerai).

#### Klaidos taisymo režimo naudojimas

Error Correction Mode (ECM) (Klaidų Taisymo Režimas) pašalina duomenis, kurie buvo prarasti dėl blogos telefono linijos nustatant klaidas, kurios atsirado perdavimo metu ir automatiškai prašo pakartotino kalidingos dalies perdavimo. Mokestis už telefono ryšį nesikeis, o galbūt net bus mažesnis, jei telefono ryšys geras. Jei ryšio kokybė bloga, su ECM padidėja faksogramos siuntimo trukmė, taigi ir mokestis už telefono ryšį, tačiau duomenų perdavimas žymiai patikimesnis. Numatytas nustatymas

ijungtas. Išjunkite ECM, jei žymiai išauga telefono mokesčiai ir jūs gausite prastenę kokybę mainais į išaugusius mokesčius.

Šios taisyklės taikomos ECM:

- Jei išjungsite ECM, tai bus pritaikyta tik faksogramai, kurią siunčiate. Tai neįtakoja priimamų faksogramų.
- Jei išjungiate ECM, nustatykite Fax Speed (Fakso greitis) į Medium (Vidutinis).
   Jei Fax Speed (Fakso greitis) yra nustatytas Fast (Greitas), faksograma bus automatiškai išsiųsta su įjungtu ECM. Daugiau informacijos, kaip pakeisti Fax Speed (Fakso Spartumas) rasite Fakso spartumo nustatymas.
- Jei siunčiate spalvotą faksogramą, ji bus išsiųsta su įjungtu ECM, nepaisant nustatytos pasirinkties.

#### ECM nustatymų keitimas naudojant valdymo pultą

- 1 Paspauskite Nustatymas.
- 2 Spauskite 5, po to spauskite 6. Taip atveriamas Advanced Fax Setup (Detalus Fakso Nustatymas) meniu ir pasirenkamas Error Correction Mode (Klaidų Taisymo Režimas).
- 3 Paspauskite ▼ noredami pasirinkti Off (Išjungta) arba On (Ijungta).
- 4 Paspauskite OK (Gerai).

#### Fakso spartumo nustatymas

Jūs galite nustatyti fakso perdavimo gretį tarp HP all-in-one ir kitų fakso aparatų, kai siunčiamos arba priimamos faksogramos. Numatytoji fakso sparta yra Fast (Spartus).

Lėtesnio fakso perdavimo greitis turi būti nustatomas, jei jūs naudojate:

- Interneto telefonijos paslaugą
- PBX sistema
- Fax over Internet Protocol (FoIP faksogramy internetu protokolas)
- Skaitmeninį visuminių paslaugų tinklą (ISDN)

Jeigu iškyla problemų siunčiant ir priimant faksogramas, Jūs galite pabandyti nustatyti Fax Speed (Fakso greitis) į Medium (Vidutinis) ar Slow (Lėtas). Sekančioje lentelėje pateikti galimi fakso greičio nustatymai.

Fakso spartumo nustatymas	Didelio greičio
Sparčiai	v.34 (33600 bodai)
Vidutinis	v.17 (14400 bodai)
Slow (Lėtai)	v.29 (9600 bodai)

#### Fakso greičio nustatymas naudojant valdymo pulta

- 1 Paspauskite Nustatymas.
- 2 Spauskite 5, po to spauskite 7. Taip atveriamas Advanced Fax Setup (Detalus Fakso Nustatymas) meniu ir pasirinkate Fax Speed (Fakso greitis).
- 3 Paspauskite ▼, norėdami pasirinkti pasirinkti, ir paspauskite OK (Gerai).

# Dar kartą atspausdinti arba ištrinti faksogramas iš atminties

Jūs galite pakartotinai spausdinti arba ištrinti faksogarmas, saugomas atmintyje. Jums gali prireikti pakartotinai spausdinti atmintyje esančias faksogramas, jei HP all-in-one baigėsi popierius priimant faksogramą. Jei HP all-in-one atmintis tampa pilna, gali prireikti ją išvalyti, kad būtų galima toliau priiminėti faksogramas.

Pastaba HP all-in-one kaupia priimamas faksogramas atmintyje, net kai faksogramos yra atspausdintos. Tai leidžia atspausdinti faksogramas dar kartą, jei reikia. Kai atmintis išnaudojama, HP all-in-one gaunamas naujas faksogramas išsaugo, ištrinant seniausias.

#### Pakartotinis faksogramų spausdinimas naudojant valdymo pultą

- 1 | sitikinkite, kad tiekimo dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Paspauskite Nustatymas.
- 3 Paspauskite 6, po to spauskite 4. Atveriamas Tools (Įrankiai) meniu ir po to pasirinkite Reprint Faxes in Memory (Atmintyje Esančių Faksogramų Spausdinimas). Faksogramos yra spausdinamos atvirkštine tvarka, nei jos buvo gautos.
- 4 Jei Jums nereikalinga spausdinama faksograma, spauskite Cancel (Atšaukti). HP all-in-one pradeda spausdinti kita atmintyje esančia faksograma.
  - Pastaba Turėsite paspausti Cancel (Atšaukti) kiekvienai atmintyje saugomai faksogramai, kad ji nebūtų spausdinama.

#### Trinti visas faksogramas esančias atmintyje naudojant valdymo pultą

→ Jei norite ištrinti visas faksogramas, esančias atmintyje, išjunkite HP all-in-one spausdami On (Įjungti) mygtuką.

Visos faksogramos saugotos atmintyje bus ištrintos, po to kai Jūs išjungsite srovę HP all-in-one.

### Faksogramos internetu

Jūs galite užsisakyti telefonines paslaugas žemesnėmis kainomis, kad galėtumėte siųsti ir priimti faksogramas su HP all-in-one, naudojant Internetą. Šis metodas yra vadinamas Fax over Internet Protocol (FoIP – faksogramų internetu protokolas). Jei naudojatės FoIP paslaugomis (kurias tiekia telefono įmonė):

- Surinkite specialy kodą kartu su telefono numeriu, arba
- Turėdami IP konvertavimo langą, kuris prijungia prie Interneto ir tiekiamas per telefoninį prievadą fakso ryšiui.

Pastaba Jūs galite tik siųsti ir priimti faksogramas, prijungę telefono laido galą prie prie telefono prievado, pažymėto "1-LINE" HP all-in-one, tačiau ne prie Ethernet prievado. Tai reiškia, kad jūsų interneto ryšys turi būti pajungtas per konvertavimo langą (kuris palaiko telefono lizdą fakso ryšiui) arba jūsų telefonų imonės.

Kai kurios Interneto fakso paslaugos neveikia tinkamai, kai HP all-in-one siunčia ir priima faksogramas dideliu greičiu (33600bps). Jei susiduriate su problemomis siųsdami ir priimdami faksogramas, naudodami internetinę fakso paslaugą, naudokite

lėtą fakso spartą. Jūs tai galite padaryti pakeisdami Fax Speed (Fakso sparta) nustatymus iš High (Aukštas) (numatytasis nustatymas) į Medium (Vidutinis). Informacijos apie nustatymo pakeitimą žr. Fakso spartumo nustatymas.

Taip pat turėtumėte pasiteirauti telefono įmonės, kad įsitikintumėte, kad fakso internetu paslauga yra palaikoma.

## Sustabdyti fakso siuntimą

Jūs bet kuriuo metu galite atšaukti siunčiamą ar priimamą faksogramą.

#### Faksavimo stabdymas naudojant valdymo pultą

→ Spauskite Cancel (Atšaukti) valdymo pulte, norėdami sustabdyti faksogramos siuntimą ar priėmimą. Sulaukite Fax Cancelled (Faksograma atšaukta) pranešimo spalvotame ekrane. Jei pranešimas nepasirodė, spauskite Cancel (Atšaukti) dar kartą.

HP all-in-one spausdins visus puslapius, kurie yra pradėti spausdinti ir tik po to atšauks likusią faksogramos dalį. Tai gali šiek tiek užtrukti.

#### Atšaukti numerj, kuriuo skambinate

→ Spauskite Cancel (Atšaukti) norėdami atšaukti numerį, kuriuo skambinate.

# 12 Naudokite funkciją HP Instant Share (USB)


Naudodami HP Instant Share paslaugą galite labai paprastai pasidalinti nuotraukomis su šeimos nariais ar draugais. Nuskaitykite nuotrauką arba į atitinkamą HP all-in-one angą įdėkite atminties kortelę, pasirinkite nuotraukas, kurias norite pasidalinti su kitais, nurodykite nuotraukų vietą ir siųskite jas. Nuotraukas netgi galite įdėti į internetinius nuotraukų albumus arba nusiųsti internetinėms nuotraukų apipavidalinimo tarnyboms. Paslaugos skirtingose šalyse/regionuose gali skirtis.

Naudodami **HP Instant Share E-mail (HP Instant Share el. paštą)** šeima ir draugai galės peržiūrėti nuotraukas – nereikės atsiųsti didelės apminties duomenų arba atidaryti per didelių nuotraukų. Šeima ir draugai gaus el. pašto žinutes su nuotraukų miniatiūromis ir nuoroda į saugų internetinį puslapį, kuriame jie galės paprastai peržiūrėti, dalintis, spausdinti ir saugoti nuotraukas.

Pastaba Jeigu jūsų HP all-in-one yra prijungtas prie tinklo ir nustatytas pagal HP Instant Share, naudokite informaciją, esančią Naudokite HP Instant Share (tinkle). Šiame skyriuje pateikiama informacija taikoma tik įrenginiui, kuris yra prijungtas prie kompiuterio naudojant USB kabelį, ir anksčiau nebuvo prijungtas prie tinklo ar nustatytas pagal HP Instant Share.

Jei HP all-in-one turi USB jungtį, tai, naudodami įrenginį ir kompiuteryje esančią programinę įrangą, galite dalintis nuotraukomis su draugais ir artimaisiais. Jei naudojate Windows operacinę sistemą, naudokite **HP Image Zone** programinę įrangą; jei naudojate Macintosh operacinę sistemą, naudokite **HP Instant Share** kliento taikomąją programinę įrangą.

Pastaba USB prijungtas įrenginys yra HP All-in-One (Viskas viename) įrenginys, USB kabeliu prijungtas prie kompiuterio ir priklausantis nuo kompiuterio prijungimo prie interneto.



Paveikslėliams siųsti iš HP all-in-one į bet kurią vietą naudokite HP Instant Share. Siuntimo vieta gali būti, pvz., el. pašto adresas, internetinis nuotraukų albumas arba internetinė nuotraukų apipavidalinimo tarnyba. Paslaugos skirtingose šalyse/regionuose gali skirtis.

Pastaba Jūs taip pat galite siųsti vaizdus į draugų ar giminnaičių HP All-in-One ar nuotraukų spausdintuvą, prijungtą prie tarptautinio tinklo. Norint siųsti nuotraukas į įrenginį, būtina turėti HP paso vartotojo ID ir slaptažodį.

Priimantijį įrenginį būtina nustatyti ir užregistruoti naudojant HP Instant Share. Taip pat reikės sužinoti gavėjo vardą, skirtą priimančiajam įrenginiui. Išsamesnės informacijos ieškokite Siųskite paveikslėlius naudodami funkciją HP all-in-one 5 žingsnyje.

### Kaip pradėti

Jums reikės HP Instant Share, jei norite naudoti kartu su HP all-in-one:

- HP all-in-one, prie kompiuterio prijungto USB kabeliu
- Interneto prieigos kompiuteryje, prie kurio prijungtas HP all-in-one
- Jūsų operacinė sistema turi būti:
  - Windows: HP Image Zone programinė įranga, įdiegta kompiuteryje
  - Macintosh aplinka: HP Image Zone programinės įranga, įdiegta jūsų kompiuteryje kartu su HP Instant Share kliento programineįranga

Vieną kartą nustatę HP all-in-one ir įdiegę **HP Image Zone** programinę įrangą, galėsite naudodami HP Instant Share pradėti dalintis nuotraukomis. Daugiau informacijos, kaip nustatyti HP all-in-one, žr. nustatymų vadove, kurį gavote kartu su įrenginiu.

## Siųskite paveikslėlius naudodami funkciją HP all-in-one

Paveikslėliai gali būti nuotraukos arba nuskaityti dokumentai. Naudodami HP all-inone ir HP Instant Share galite dalintis nuotraukomis su draugais ir giminaičiais. Pasirinkite nuotraukas iš atminties kortelės arba nuskaitykite paveikslėlius, paspauskite HP Instant Share, esantį HP all-in-one valdymo pulte, ir siųskite paveikslėlius į pasirinktą vietą. Išsamesnės informacijos ieškokite žemiau pateiktose instrukcijose.

#### Nuotraukas siųskite iš atminties kortelės naudodami

Naudokite savo HP all-in-one, jei norite bendrai naudoti nuotraukas iš karto įdėjus atminties kortelę arba vėliau. Norint siųsti nuotraukas tuoj pat, įdėkite atminties kortelę į plyšį, pasirinkite vieną ar daugiau nuotraukų ir vadymo pulte paspauskite HP Instant Share.

Jei jau įdėjote atminties kortelę ir nusprendėte nuotraukas siųsti vėliau, grįžę į savo HP all-in-one pamatysite, kad veikia tuščiosios eigos režimas. Tik paspauskite HP Instant Share ir norėdami pasirinkti ir bendrai naudoti nuotraukas, vykdykite pateikiamus nurodymus.

**Pastaba** Išsamesnės informacijos apie atminties kortelės naudojimą ieškokite Atminties kortelės arba PictBridge kameros naudojimas.

#### Kaip siųsti nuotraukas tik įdėjus savo atminties kortelę

- 1 Įsitikinkite, kad atminties kortelę įdėjote į atitinkamą atminties kortelės angą HP all-in-one.
- Pasirinkite vieną arba kelias nuotraukas. Išsamesnės informacijos apie nuotraukų pasirinkimą ieškokite skyriuje Atminties kortelės arba PictBridge kameros naudojimas.

Pastaba HP Instant Share paslaugose gali nebūti filmų failų palaikymo.

3 Paspauskite HP Instant Share savo HP all-in-one valdymo pulte. Kompiuteriuose su Windows operacine sistema atsidaro HP Image Zone programinė įranga. Atsiras HP Instant Share skiltis. Pasirinkimo dėkle pasirodo nuotraukų miniatiūros. Išsamesnė informacija apie HP Image Zone pateikta ekrane pateikiamame HP Image Zone naudojimo žinyne. Macintosh vartotojams atsidarys kompiuteryje HP Instant Share kliento programa. HP Instant Share lange atsiras jūsų nuotraukų miniatiūros.

Pastaba Jei naudojate Macintosh OS ankstesnę versiją nei X v10.1.5 (įskaitant OS 9 v9.1.5), nuotraukos yra išsaugomos Macintosh HP Gallery.

Paspauskite E-mail (El. paštas). Remdamiesi pranešimais kompiuterio ekrane, siųskite nuotraukas kaip el. pašto prieda.

4 Atlikite savo operacinei sistemai taikytinus veiksmus:

Jei naudojate kompiuteri su Windows operacine sistema:

- a **Control (Valdymo)** arba skirtuku **HP Instant Share** pažymėtoje **Work (Darbo)** srityje spustelėkite paslaugų, kuriomis naudojantis norite siųsti nuotraukas, nuorodą ar piktogramą.
  - Pastaba Paspaudę See All Services (žr. visas paslaugas), galėsite rinktis iš visų jūsų šalyje/regione įmanomų paslaugų, pvz.: HP Instant Share E-mail (HP Instant Share el. paštas) ir Create Online Albums (Kurti internetinius albumus). Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

Darbo srityje pasirodys **Go Online (žr. internete)** ekranas.

b Paspauskite **Next (Kitas)** ir vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

Jei naudojate kompiuteri, kuriame įdiegta Macintosh operacinė sistema:

- a [sitikinkite, kad nuotraukos, kurias norite paskirstyti, yra **HP Instant Share** lange.
  - Jei norite pašalinti nuotraukas, paspauskite mygtuką arba mygtuką +, jei norite idėti nuotraukas.
- b Paspauskite Continue (Testi) ir vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- c Iš HP Instant Share paslaugų sąrašo išsirinkite paslaugą, kurią norite naudoti siųsdami nuotraukas.
- d Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- 5 Pasirinke HP Instant Share E-mail (El. pašto) paslauga galite:
  - Siųsti el. pašto žinutes su nuotraukų, kurias internete galima peržiūrėti, spausdinti ir išsaugoti, miniatiūromis.
  - Atidarykite ir sutvarkykite el. pašto adresų knygelę. Paspauskite Address Book (Adresų knygelė), užsiregistruokite naudodami HP Instant Share ir susikurkite HP Passport sąskaitą.
  - Nusiyskite el. pašto žinutę keletu adresy. Paspauskite keliy adresy nuorodą.
  - Paveikslėlių rinkinį nusiųskite į prie tinklo prijungtą draugo arba giminaičio įrenginį. Lauke E-mail address (El. pašto adresas) įveskite gavėjo įrenginio vardą su galūne @send.hp.com. Jūsų paprašys patvirtinti HP Instant Share pagal savo HP Passport vartotojo ID ir slaptažodį.

Pastaba Jei anksčiau nenustatėte HP Instant Share, paspauskite I need an HP Passport account (Man reikia HP Passport sąskaitos),

esantį **Sign in with HP Passport (Patvirtinkite su HP Passport)** ekrane. Įveskite HP Passport vartotojo ID ir slaptažodį.

Pastaba Taip pat galite naudoti mygtuką Menu (Meniu), esantį valdymo pulto Photo (Nuotraukos) srityje, jei norite siųsti paveikslėlius atminties kortelėje.

Daugiau informacijos ieškokite Atminties kortelės arba PictBridge kameros naudojimas.

#### Kaip įdėti atminties kortelę ir nuotraukas siųsti vėliau

- 1 Įdėkite atminties kortelę į atitinkamą atminties kortelės plyšį HP all-in-one. Po kiek laiko, HP all-in-one įsijungs budėjimo režimas. ŠisHP all-in-one veikia budėjimo režimu, kai spalvotosios grafikos ekrane pasirodo budėjimo režimo ekranas.
- Paspauskite HP Instant Share savo HP all-in-one valdymo pulte. Spalvotame grafiniame displėjuje atsiranda meniu Send from Where? (Iš kur siusti?).
- 3 Paspauskite 1 ir pasirinkite Memory card (atminties kortelė). Spalvotosios grafiko ekrane atsiranda pirmoji nutrauka.
- 4 Eilės tvarka atlikite žingsnius (pradedant nuo 2), nurodytus Kaip siųsti nuotraukas tik įdėjus savo atminties kortelę.

#### Siųsti nuskaitytas

Nuskaitytu vaizdu galite dalintis valdymo pulte paspausdami HP Instant Share. Jei norite naudoti mygtuką HP Instant Share, padėkite paveikslėlius ant stiklo, pasirinkite skanerį kaip priemonę vaizdui išsiųsti, pasirinkite paskirties vietą ir pradėkite skanavimą.

Pastaba Išsamesnės informacijos apie nuotraukų nuskaitymą ieškokite skyriuje Nuskaitymo funkciju naudojimas.

#### Kaip siysti nuskaitytus paveikslėlius iš HP all-in-one

- Uždėkite originalą ant stiklo dešinėje pusėje.
- 2 Paspauskite HP Instant Share savo HP all-in-one valdymo pulte. Spalvotame grafiniame displėjuje atsiranda meniu Send from Where? (Iš kur siusti?).
- Paspauskite 2 , kad pasirinktumėte Scanner (Skaneris) . Paveikslėlis bus nuskaitytas ir įkeltas į kompiuterį. Kompiuteriuose su Windows operacine sistema atsidaro HP Image Zone programinė įranga. Atsiras HP Instant Share skiltis. Pasirinkimo dėkle pasirodo nuskaitytų paveikslėlių miniatiūros. Išsamesnė informacija apie HP Image Zone pateikta ekrane pateikiamame HP Image Zone naudojimo žinyne. Macintosh vartotojams atsidarys kompiuteryje HP Instant Share kliento programa. HP Instant Share lange atsiranda nuskanuotų paveikslėlių miniatiūros.
  - Pastaba Jei naudojate Macintosh OS ankstesnę versiją nei X v10.1.5 (įskaitant OS 9 v9.1.5), nuotraukos yra išsaugomos Macintosh HP Gallery. Paspauskite E-mail (El. paštas). Pagal ekrane rodomus pranešimus, paveikslėlius siųskite kaip el. pašto priedus.
- 4 Atlikite savo operacinei sistemai taikytinus veiksmus:

#### Jei naudojate kompiuteri su Windows operacine sistema:

a Control (Valdymo) arba skirtuku HP Instant Share pažymėtoje Work (Darbo) srityje spustelėkite paslaugų, kuriomis naudojantis norite siųsti nuskanuotus paveikslėlius, nuorodą ar piktogramą.

Pastaba Paspaudę See All Services (žr. visas paslaugas), galėsite rinktis iš visų jūsų šalyje/regione įmanomų paslaugų, pvz.: HP Instant Share E-mail (HP Instant Share el. paštas) ir Create Online Albums (Kurti internetinius albumus). Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

Darbo srityje pasirodys Go Online (žr. internete) ekranas.

b Paspauskite **Next (Kitas)** ir vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

#### Jei naudojate kompiuterį, kuriame įdiegta Macintosh operacinė sistema:

- Patikrinkite, ar norimas vaizdas rodomasHP Instant Share lange.
   Jei norite pašalinti nuotraukas, paspauskite mygtuką arba mygtuką +, jei norite idėti nuotraukas.
- b Paspauskite Continue (Testi) ir vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- c Iš HP Instant Share paslaugų sąrašo išsirinkite paslaugą, kurią norite naudoti siusdami nuskaitytus paveikslėlius.
- d Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- 5 Pasirinkę HP Instant Share E-mail (El. pašto) paslaugą galite:
  - Siųsti el. pašto žinutes su nuotraukų, kurias internete galima peržiūrėti, spausdinti ir išsaugoti, miniatiūromis.
  - Atidarykite ir sutvarkykite el. pašto adresų knygelę. Paspauskite Address Book (Adresų knygelė), užsiregistruokite naudodami HP Instant Share ir susikurkite HP Passport sąskaitą.
  - Nusiyskite el. pašto žinutę keletu adresy. Paspauskite keliy adresy nuorodą.
  - Paveikslėlių rinkinį nusiųskite į prie tinklo prijungtą draugo arba giminaičio įrenginį. Lauke E-mail address (El. pašto adresas) įveskite gavėjo įrenginio vardą su galūne @send.hp.com. Jūsų paprašys patvirtinti HP Instant Share pagal savo HP Passport vartotojo ID ir slaptažodį.

Pastaba Jei anksčiau nenustatėte HP Instant Share, paspauskite I need an HP Passport account (Man reikia HP Passport sąskaitos), esantį Sign in with HP Passport (Patvirtinkite su HP Passport) ekrane. Įveskite HP Passport vartotojo ID ir slaptažodį.

Pastaba Norėdami siųsti nuskanuotą paveikslėlį, taip pat galite naudoti mygtuką Scan To (Skanuoti į). Daugiau informacijos ieškokite Nuskaitymo funkcijų naudojimas.

# Paveikslėlius siųskite naudodami kompiuteryje esančias

Be to, naudodami HP all-in-one paveikslėliams siųsti per HP Instant Share, paveikslėliams siųsti galite naudoti **HP Image Zone** programinę įrangą, įdiegtą kompiuteryje. **HP Image Zone** programinė įranga leidžia pasirinkti ir pridėti vieną ar kelis paveikslėlius ir tada įjungus HP Instant Share pasirinkti paslaugą (pvz.,

**HP Instant Share E-mail (El. paštą)**) ir siųsti paveikslėlius. Galite dalintis nuotraukomis taip:

- HP Instant Share E-mail (El. paštu) (siųsti el. pašto adresais)
- HP Instant Share E-mail (El. paštu) (siųsti į įrenginį)
- Internetiniais albumais
- Nuotraukų apipavidalinimu internete (paslaugos šalyse/regionuose skiriasi)

# Siųskite paveikslėlius naudodami HP Image Zone programinę įrangą (Windows)

Jei norite dalintis paveikslėliais su draugais ir giminaičiais, naudokite **HP Image Zone** programinę įrangą. Atidarykite **HP Image Zone**, pasirinkite paveikslėlius, kuriais norite dalintis, ir siųskite juos naudodamiesi **HP Instant Share E-mail (EI. pašto)** paslauga.

Pastaba Išsamesnės informacijos apie HP Image Zone programinės įrangos naudojima ieškokite HP Image Zone Help žinyne.

#### HP Image Zone programinės įrangos naudojimas

- 1 Du kartus paspauskite **HP Image Zone** piktogramą, esančią jūsų darbalaukyje. Kompiuteryje atsidaro **HP Image Zone** langas. Lange pasirodo **My Images** (Mano vaizdų) skiltis.
- Pasirinkite vieną arba kelis paveikslėlius iš aplankų, kuriuose jie yra saugomi. Išsamesnės informacijos ieškokite ekrane pateikiamame HP Image Zone žinyne.
  - Pastaba HP Image Zone įrankiais galite koreguoti paveikslėlius. Išsamesnės informacijos ieškokite ekrane pateikiamame HP Image Zone žinyne.
- 3 Paspauskite HP Instant Share skiltį. HP Instant Share skiltis pasirodys HP Image Zone lange.
- 4 Iš Control (Valdymo) arba Work (Darbo) srities, esančios HP Instant Share skiltyje, pasirinkite paslaugos, kuria naudojantis norite siųsti nuskaitytus paveikslėlius, piktogramą.
  - Pastaba Paspaudę See All Services (žr. visas paslaugas), galėsite rinktis iš visų jūsų šalyje/regione įmanomų paslaugų, pvz.: HP Instant Share Email (El. paštas) ir Create Online Albums (Kurti internetinius albumus). Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

**Go Online (žr. internete)** ekranas pasirodys **Work (Darbo)** skiltyje, esančioje **HP Instant Share** skiltyje.

- 5 Paspauskite **Next (Kitas)** ir vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- 6 Pasirinke HP Instant Share E-mail (El. pašto) paslauga galite:
  - Siųsti el. pašto žinutes su nuotraukų, kurias internete galima peržiūrėti, spausdinti ir išsaugoti, miniatiūromis.
  - Atidarykite ir sutvarkykite el. pašto adresų knygelę. Paspauskite Address Book (Adresų knygelę), užsiregistruokite HP Instant Share ir susikurkite HP Passport saskaita.
  - Nusiyskite el. pašto žinutę keletu adresy. Paspauskite keliy adresy nuorodą.
  - Paveikslėlių rinkinį nusiųskite į prie tinklo prijungtą draugo arba giminaičio įrenginį. Lauke E-mail address (El. pašto adresas) įveskite gavėjo įrenginio vardą su galūne @send.hp.com. Jūsų paprašys patvirtinti HP Instant Share pagal savo HP Passport vartotojo ID ir slaptažodį.

Pastaba Jei HP Instant Share nustatėte anksčiau, paspauskite I need an HP Passport account (Man reikia HP Passport sąskaitos), esantį Sign in with HP Passport (Prisiregistruokite naudodami HP Passport) ekrane. Įveskite HP Passport vartotojo ID ir slaptažodį.

Siųskite paveikslėlius naudodami HP Instant Share kliento programinę įrangą (Macintosh OS X v10.1.5 ar vėlesnę versiją)

Pastaba Macintosh OS X v10.2.1 ir v10.2.2 nėra palaikomos.

Jei norite dalintis paveikslėliais su draugais ir giminaičiais, naudokite HP Instant Share kliento taikomąją programinę įrangą. Atidarykite HP Instant Share langą, pasirinkite paveikslėlius, kuriais norite dalintis, ir siųskite juos naudodamiesi **HP Instant Share E-mail (EI. pašto)** paslauga.

Pastaba Išsamesnės informacijos apie HP Instant Share kliento taikomosios programinės įrangos naudojima ieškokite HP Image Zone žinyne.

#### HP Instant Share kliento taikomosios programinės įrangos naudojimas

- 1 Pasirinkite stove esančią HP Image Zone piktogramą. Darbalaukyje atsidaro HP Image Zone langas.
- 2 HP Image Zone lange paspauskite jo viršuje esantį Services (Paslaugų) mygtuka.
  - HP Image Zone apačioje pasirodo taikomųjų programų sąrašas.
- 3 Iš taikomųjų programų sąrašo pasirinkite HP Instant Share. Kompiuteryje atsidaro HP Instant Share klientų taikomosios programinės įrangos langas.
- 4 Jei norite pridėti paveikslėlį, paspauskite mygtuką + arba mygtuką -, jei norite jį pašalinti.
  - Pastaba Išsamesnės informacijos apie HP Instant Share kliento taikomosios programinės įrangos naudojimą ieškokite HP Image Zone žinyne.
- 5 Jsitikinkite, kad paveikslėliai, kuriais norite pasidalinti, yra **HP Instant Share** lange.
- 6 Paspauskite **Continue** (**Testi**) ir vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- 7 Iš HP Instant Share paslaugų sąrašo išsirinkite paslaugą, kurią norite naudoti siysdami nuskaitytus paveikslėlius.
- 8 Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- 9 Pasirinke HP Instant Share E-mail (El. pasto) paslauga galite:
  - Siųsti el. pašto žinutes su nuotraukų, kurias internete galima peržiūrėti, spausdinti ir išsaugoti, miniatiūromis.
  - Atidarykite ir sutvarkykite el. pašto adresų knygelę. Paspauskite Address Book (Adresų knygelę), užsiregistruokite HP Instant Share ir susikurkite HP Passport sąskaitą.
  - Nusiųskite el. pašto žinutę keletu adresų. Paspauskite kelių adresų nuorodą.
  - Paveikslėlių rinkinį nusiųskite į prie tinklo prijungtą draugo arba giminaičio įrenginį. Lauke E-mail address (El. pašto adresas) įveskite gavėjo įrenginio vardą su galūne @send.hp.com. Jūsų paprašys patvirtinti HP Instant Share pagal savo HP Passport vartotojo ID ir slaptažodį.

Pastaba Jei HP Instant Share nustatėte anksčiau, paspauskite I need an HP Passport account (Man reikia HP Passport sąskaitos), esantį Sign in with HP Passport (Prisiregistruokite naudodami HP Passport) ekrane. Įveskite HP Passport vartotojo ID ir slaptažodį.

# Siųskite paveikslėlius naudodami HP Director (Macintosh OS, ankstesnę nei X v10.1.5 versiją)

Pastaba Macintosh OS 9 v9.1.5 ir vėlesnė bei v9.2.6 ir vėlesnė **yra** palaikomos. Macintosh OS X v10.0 ir v10.0.4 **nėra** palaikomos.

Dalinkitės paveikslėliais su visais, kurie turi el. paštą. Atidarykite **HP Director** ir **HP Gallery**. Tuomet, naudodami el. pašto programą, kompiuteryje sukurkite naują el. pašto žinutę.

Pastaba Išsamesnės informacijos ieškokite HP Imaging Galerijoje, ekrane pateikiamame žinyne HP Photo and Imaging Help.

#### Naudokite el. pallto pasirinktis su HP Director

- 1 **HP Director** meniu rodymas:
  - OS X aplinkoje pasirinkite stove esančią HP Director piktogramą.
  - OS 9 aplinkoje du kartus paspauskite HP Director nuorodą, esančią jūsų darbalaukyje.
- 2 Atidarykite HP Photo and Imaging (Hp nuotraukų ir vaizdų) galeriją:
  - OS X aplinkoje pasirinkite HP Gallery, esančią HP Director meniu skyriuje Manage and Share (Valdymas ir paskirsta).
  - OS 9 aplinkoje paspauskite HP Gallery.
- Pasirinkite vieną arba kelis paveikslėlius, kuriais norite dalintis. Išsamesnės informacijos ieškokite ekrane pateikiamame žinyne HP Photo and Imaging Help.
- 4 Paspauskite E-mail (El. paštas).

Macintosh sistemoje atsidarys el. pašto programa. Paskirstykite vaizdus el. pašto priede naudojantis šiomis kompiuterio ekrane pasirodančiomis komandomis.


# 13 Naudokite HP Instant Share (tinkle)

Su HP Instant Share pagalba galite labai paprastai pasidalinti nuotraukomis su šeimos nariais ar draugais. Nuskaitykite nuotrauką arba į atitinkamą HP all-in-one angą įdėkite atminties kortelę, pasirinkite nuotraukas, kurias norite pasidalinti su kitais, nurodykite nuotraukų vietą ir siųskite jas. Nuotraukas netgi galite įdėti į internetinius nuotraukų albumus arba nusiųsti internetinėms nuotraukų apipavidalinimo tarnyboms. Paslaugos skirtingose šalyse/regionuose gali skirtis.

Jei HP all-in-one prijungtas prie tinklo ir turi tiesioginę interneto prieigą (t.y. interneto jungtis nepriklauso nuo jūsų kompiuterio), turite visas galimybes naudotis HP Instant Share funkcijomis, kurias teikia jūsų įrenginys. Naudojanti šiomis funkcijomis galėsite siųsti ir priimti paveikslėlius lygiai taip pat, kaip nuotolinį spausdinimą į jūsų HP all-inone. Žemiau pateikiamas kiekvienos funkcijos aprašymas.

Pastaba Paveikslėliai gali būti nuotraukos ar nuskenuotas tekstas. Jais galite pasidalinti su draugais ar giminaičiais naudodami HP all-in-one ir HP Instant Share funkcijas.


#### **HP Instant Share Send**

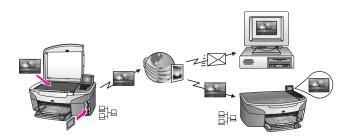

HP Instant Share siuntimas suteikia galimybę siųsti vaizdus iš HP all-in-one į jūsų pasirinktą paskyrimo vietą, naudojant HP Instant Share paslaugas. (Taip pat galite siųsti paveikslėlius naudodami **HP Image Zone** programinę įrangą, įdiegtą jūsų kompiuteryje.) Paskyrimo vieta galite nustatyti elektroninio pašto adresą, draudo ar giminaičio įrenginį pajungtą prie tinklo, internetinį fotoalbumą arba internetinę nuotraukų gamybos tarnybą. Paslaugos skirtingose šalyse/regionuose gali skirtis. Daugiau informacijos ieškokite Siųskite paveikslėlius tiesiai iš HP all-in-one naudodami funkciją.

Pastaba Prijungtas prie tinklo HP All-in-One įrenginys, kuris teikia HP Instant Share ir priėjimą prie interneto, naudojant namų tinklą ar kitokią konfigūracija, kuriai prisijungimui kompiuteris nebūtinas. Jei įrenginys yra prijungtas prie tinklo ir prijungtas prie kompiuterio naudojant USB jungtį; tinklo jungtis turi pirmumą.

#### **HP Instant Share priėmimas**

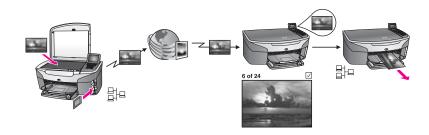

Naudodami HP Instant Share priėmimo funkciją galite priimti paveikslėlius iš visų jūsų draugų ar giminaičių, kurie turi prieigą prie HP Instant Share paslaugos ir jiems priskirtą HP Passport vartotojo ID bei slaptažodį.

#### Priimkite paveikslėlius iš visu siuntėjų ar nustatytos jų grupės

Jūs galite priimti iš bet siuntėjo, turinčio HP Passport sąskaitą (Atviras būdas) ar iš nustatytos jų grupės (Privatus būdas).

- Jei pasirinksite būdą paveikslėlius priimti iš bet kurio siuntėjo, tik nurodykite savo HP all-in-one vardą, skirtą siuntėjams, iš kurių norite gauti paveikslėlius. Reikia priskirti vardą įrenginiui, kai nustatinėjate HP all-in-one darbui su HP Instant Share. Įrenginio vardą galima įvesti tiek didžiosiomis, tiek mažosiomis raidėmis. Atvitas būdas (priimti iš bet kurio siuntėjo) yra numatytasis siuntimo metodas. Daugiau informacijos apie siuntimą atviru režimu, ieškokitePriėmimas iš siuntėjo (Atviras būdas).
  - Taip pat galite užblokuoti tam tikų asmenų siuntimą į jūsų HP all-in-one naudodami HP Instant Share prieigų sąrašą. Išsamesnės informacijos apie prieigų sąrašo naudojimą naudojimą ieškokite HP Instant Share paslaugos ekraniniame žinyne.
- Jei norite gauti paveikslėlius iš nustatytos siuntėjų grupės, įtraukite kiekvieną siuntėją, iš kurio norite gauti paveikslėlius, į HP Instant Share prieigų sąrašą; tada priskirkite kiekvienam siuntėjui prieigos teises. Išsamesnės informacijos apie prieigos teisių priskyrimą ieškokite HP Instant Share paslaugos ekraniniame žinyne.

#### Peržiūrėkite arba išspausdinkite priimtus paveikslėlius automatiškai

Naudodami HP Instant Share paslaugą galite pasirinkti peržiūrėti paveikslėlių rinkinį, prieš jį spausdindami, arba nustatyti rinkinius išspausdinti automatiškai į jūsų HP all-inone. Automatinio spausdinimo teisės yra priskiriamos kiekvienam nariui naudojant siuntėjo pagrindinius duomenis iš HP Instant Share prieigų sąrašo.

Paveikslėlių rinkinius į jūsų įrenginį galės spausdinti tik tie siuntėjai, kuriems jūs automatinio spausdinimo teises. Visi kiti rinkiniai galės būti gaunami tik peržiūros režime.

Pastaba Daugiau informacijos apie HP Instant Share priėmimą ieškokite skyriuje Vaizdų priėmimas.

#### **HP** nuotolinis spausdinimas



HP nuotolinis spausdinimas leidžia jums spausdinti naudojant Windows aplikaciją įrenginiu, prijungtu prie tinklo kitoje vietoje. Pavyzdžiui, jūs galite naudoti HP nuotolinio spausdintuvo tvarkyklę spausdinti iš jūsų nešiojamo kompiuterio esant kavinėje į jūsų HP all-in-one namuose. Taip pat galite spausdinti dirbdami namie naudodami virtualų privatų tinklą (VPN). Daugiau informacijos ieškokite Nuotolinis dokumentų spausdinimas.

Be to, draugas ar giminaitis, kuris neturi į tinklą įjungto įrenginio, gali persikleti nuotolinio spausdintuvo tvarkyklę į savo kompiuterį ir spausdinti naudojant jūsų HP allin-one (po to, kai jūs suteiksite jam savo įrenginio vardą). Daugiau informacijos ieškokite Nuotolinis dokumentų spausdinimas.

### Kaip pradėti

Jeigu norite naudoti HP Instant Share su jūsų HP all-in-one, jums reikės:

- Funkcinis lokalusis tinklas (LAN)
- HP all-in-one prijungtas prie LAN
- Tiesioginis prisijungimas prie Interneto per Interneto paslaugu tiekėją (ISP)
- HP Passport vartotojo ID ir slaptažodis
- HP Instant Share nustatymas jūsų įrenginyje

Galite nustatyti HP Instant Share ir įsigyti HP Passport vartotojo ID ir slaptažodį:

- Iš **HP Image Zone** programinės įrangos, įdiegtos jūsų kompiuteryje
- Jūsų HP all-in-one valdymo pulte paspaudę HP Instant Share
- Kai pasirinktis yra pasiūloma programinės įrangos diegimo proceso pabaigoje (tik Macintosh aplinkoje)

Daugiau informacijos ieškokite HP Instant Share Setup Wizard (HP Instant Share nustatymų vedlio) ekraniniame žinyne.

Pastaba Patikrinkite, ar pasirinkote **Typical (Tipišką)** įdiegimo būdą diegiant savo HP all-in-one programinę įrangą. HP Instant Share **nefunkcionuos** su prietaisu su minimaliu instaliavimu.

Jeigu HP Passport vartotojo ID ir slaptažodis jau buvo priskirtas ir sukurtas unikalus jūsų HP all-in-one vardas bei užregistruotas jūsųs įrenginys, galite pasirinkti įtraukti siuntėjus į prieigų sąrašą ir sukurti paskirtis. Jei pasirinksite prieigos sąrašą ir sukurti paskirtis vėliau, vykdykite instrukcijas žemiau nurodytose temose.

Pastaba Kai įvesite duomenis į HP Instant Share ir įregistruosite HP all-in-one, būsite automatiškai įtrauktas į jūsų įrenginio prieigų sąrašą ir jums bus suteiktos spausdinimo teisės. Daugiau informacijos apie tai, kaip tapti HP Instant Share narių ir įregistruoti savo įrenginį ieškokite Kaip pradėti.

#### Sukurkite paskirties vietas

Sukurkite paskirties vietas, pagal kurias jūs (siuntėjas) norite siųsti paveikslėlius. Siuntimo vieta gali būti, pvz., elektroninio pašto adresas, draugo ar giminaičio įrenginys, įjungtas į tinklą, internetinis foto albumas ar internetinė foto nuotraukų ryškinimo paslauga. Paslaugos skirtingose šalyse/regionuose gali skirtis.

Pastaba Nors paskirties vietos yra kuriamos naudojant HP Instant Share paslaugą, jas galima pasiekti per HP all-in-one.

#### Sukurti skanavimo paskirties vietas

- Spauskite HP Instant Share valdymo pulte, kuris yra HP all-in-one. Spalvotame grafiniame ekrane atsiranda HP Instant Share meniu.
- 2 Spauskite 3, norėdami pasirinkti Add New Defaults (Pridėti naują siuntimo vietą) Atsiranda Select Computer (Pasirinkti kompiuterį) meniu ir prie tinklo prijungtų kompiuterių sąrašas.
- 3 Iš sąrašo pasirinkite kompiuterį.
  - Pastaba HP Image Zone programinė įranga turi būti įdiegta pasirinktame kompiuteryje, kuris galėtų pasiekti HP Instant Share paslaugą.
  - Jūsy kompiuterio lange atsiranda HP Instant Share paslauga.
- 4 [veskite HP Instant Share savo HP Passport userid (vartotojo identifikacijos koda) ir password (slaptažodį).
  Pasirodo HP Instant Share manager (tvarkyklė).
  - Pastaba Nebūsite paraginti dėl savo HP Passport userid (vartotojo identifikacijos kodo) ir password (slaptažodžio), jei nustatėte, kad HP Instant Share paslauga juos prisimintų.
- Pasirinkite **Share (Keitimosi)** skiltį ir vykdykite ekrane nurodytas instrukcijas norėdami sukurti naują siuntimo vietą.
  Išsamesnės informacijos ieškokite ekrano žinyne.
  Jei norite siųsti paveikslėlių rinkinį į prie tinklo prijungtą draugo arba giminaičio įrenginį, pasirinkite **HP Instant Share E-mail (HP Instant Share el. paštas)**Lauke **E-mail address (El. pašto adresas)** įveskite įrenginio vardą su galūne @send.hp.com. (šį adresą galima naudoti tik su HP Instant Share.)
  - Pastaba Kaip siųsti paveikslėlius į įrenginį: 1) ir siuntėjui ir gavėjui turi būti priskirtas HP Passport vartotojo identifikacijos kodas ir slaptažodis; 2) įrenginys, į kurį siunčiamas paveikslėlis, turi būti įregistruotas naudojant HP Instant Share; 3) paveikslėlis turi būti siunčiamas HP Instant Share E-mail (El. paštu) arba naudojant HP nuotolinį spausdinimą.
    - Prieš nustatydami įrenginio paskirties vietą **HP Instant Share E-mail (EI. pašte)** ar įtraukdami spausdintuvą naudoti HP nuotolinio spausdinimo funkciją, paklauskite gavėjo įrenginio, įjungto į tinklą, vardo. Įrenginio vardą sukuria asmuo, kai įsiregistruoja naudodamas HP Instant Share ir įregistruoja savo įrenginį. Daugiau informacijos ieškokite Kaip pradėti.
- Kai baigiate kurti paskirties vietą, grįžkite į HP all-in-one ir išsiųskite savo paveikslėlius.

Daugiau informacijos ieškokite Siųskite paveikslėlius tiesiai iš HP all-in-one naudodami funkciją.

#### Naudokite HP Instant Share prieigų sąrašą

Prieigų sąrašas yra naudojamas tuomet, kai jūsų HP all-in-one yra nustatytas paveikslėlius priimti atviru arba privačiu režimu.

- Jei naudojate atvirą būdą, galite priimti paveikslėlių rinkinius iš visų siuntėjų, kurie turi HP Passport sąskaitą ir žino vardą, kurį skyrėte savo įrenginiui. Pasirinkę atvirąjį būdą jūs leisite siuntėjui siųsti paveikslėlius į jūsų įrenginį. Naudokite prieigos sąrašą automatinio spausdinimo teisių suteikimui. Priegos sąrašą galite taip pat naudoti norėdami blokuoti siuntėjus iš kurių nenorite gauti paveikslėlių.
- Pasirinkę privatujį būdą jūs gausite paveikslėlius tik iš tų siuntėjų, kuriuos nurodysite prieigos sąraše. Kiekvienas individas prieigos sąraše turi turėti HP Passport vartotojo ID ir slaptažodį.

Įtraukdami siuntėją į sąrašą jūs galite suteikti vieną iš šių prieigos teisių:

- Leisti: leidžia paveikslėlius gautus iš siuntėjo peržiūrėti prieš spausdinimą.
- Automatiškai spausdinti: paveikslėliai gauti iš siuntėjo spausdinami autoamtiškai.
- Blokuoti: garantuoja, kad jūs negausite nepageidaujamų paveikslėlių iš siuntėjo.

#### Kaip naudoti priegos sąrašą

- Spauskite HP Instant Share valdymo pulte, kuris yra HP all-in-one. Spalvotame grafiniame ekrane atsiranda HP Instant Share meniu.
- 2 Paspauskite 3, po to spauskite 5. Taip atveriamas Instant Share Options (Instant Share pasirinktys) meniu ir parenkamas Manage Account (tvarkyti sąskaitą) meniu punktas. Atsiranda Select Computer (Pasirinkti kompiuterį) meniu ir prie tinklo prijungtų kompiuterių sąrašas.
- 3 Iš sąrašo pasirinkite kompiuterį.
  - **Pastaba HP Image Zone** programinė įranga turi būti įdiegta pasirinktame kompiuteryje, kuris galėtų pasiekti HP Instant Share paslaugą.
  - Jūsų kompiuterio lange atsiranda HP Instant Share paslauga.
- 4 Kai bus pasiūlyta, įveskite HP Instant Share savo HP Passport userid (vartotojo vardą) ir password (slaptažodį).
  - Pasirodo HP Instant Share manager (tvarkyklė).
  - Pastaba Nebūsite paraginti dėl savo HP Passport userid (vartotojo identifikacijos kodo) ir password (slaptažodžio), jei nustatėte, kad HP Instant Share paslauga juos prisimintų.
- 5 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis įtraukdami ir pašalindami siuntėjus iš priegos sąrašo, bei keisdami jų preigos teises.
  - Išsamesnės informacijos ieškokite ekrano žinyne.
- Pastaba Jūs turėsite sužinoti kiekvieno siuntėjo, kurį įtrauksite į priegos sąrašą, HP Passport vartotojo ID. Vartotojo ID yra būtinas norint įtraukti siuntėją į sąrašą. Priegos sąraše apie įtrauktą į šį sąrašą siuntėją matysite toliau

išvardintą informaciją: suteiktos prieigos teisės, vardas, pavardė ir HP Passport vartotojo ID.

# Siųskite paveikslėlius tiesiai iš HP all-in-one naudodami funkciją

Paveikslėliai gali būti nuotraukos arba nuskaityti dokumentai. Jais galite pasidalinti su draugais ar giminaičiais naudodami HP all-in-one ir HP Instant Share funkcijas. Pasirinkite nuotraukas iš atminties kortelės arba nuskaitykite paveikslėlius, paspauskite HP Instant Share, esantį HP all-in-one valdymo pulte, ir siųskite paveikslėlius į pasirinktą vietą. Išsamesnės informacijos ieškokite žemiau pateiktose instrukcijose.

Pastaba Jei siunčiate į įrenginį, prijungtą prie tinklo, priimantis įrengintys turi būti registuotas HP Instant Share.

#### Nuotraukų siuntimas iš atminties kortelės

HP all-in-one taip pat suteikia galimybę siųsti nuotraukas iškart tik įdėjus atminties kortelę arba galima įdėti atminties kortelę ir nuotraukas siųsti vėliau. Norint siųsti nuotraukas tuoj pat, įdėkite atminties kortelę į plyšį, pasirinkite vieną ar daugiau nuotraukų ir vadymo pulte paspauskite HP Instant Share.

Jei jau įdėjote atminties kortelę ir nusprendėte nuotraukas siųsti vėliau, grįžę į savo HP all-in-one pamatysite, kad veikia budėjimo režimas. Tik paspauskite HP Instant Share ir norėdami pasirinkti ir bendrai naudoti nuotraukas, vykdykite pateikiamus nurodymus.

Pastaba Išsamesnės informacijos apie atminties kortelės naudojimą ieškokite Atminties kortelės arba PictBridge kameros naudojimas.

#### Kaip siųsti nuotrauką į prie tinklo prijungtą įrenginį draugui ar giminaičiui

- 1 Paprašykite draugo ar giminaičio (gavėjo) įrenginio, prijungto prie tinklo, vardo.
  - Pastaba Įrenginiui vardas yra suteikiamas vardas kai jūs nustatote HP Instant Share paskyrą ir užregistruojate HP all-in-one. Įrenginio vardą galima įvesti tiek didžiosiomis, tiek mažosiomis raidėmis.
- 2 Įsitikinkite, ar gavėjas priima atviru režimu, ar įtraukė Jūsų HP Passport vartotojo ID į priimančio įrenginio prieigos saraša.
  - Dar apie tai žr. sk. Priėmimas iš siuntėjo (Atviras būdas) ir Naudokite HP Instant Share prieigų sąrašą.
- 3 Sukurkite siuntimo vietą naudodami įrenginio vardą, kurį gavote iš žmogaus kuriam norite siųsti.
  - Daugiau informacijos ieškokite Sukurkite paskirties vietas.
- 4 Paspauskite HP Instant Share, jei norite siųsti nuotraukas. Išsamesnės informacijos žr. toliau pateiktuose nurodymuose.

#### Kaip siųsti nuotraukas tik įdėjus savo atminties kortelę

- 1 [sitikinkite, kad atminties kortelę įdėjote į atitinkamą atminties kortelei skirtą angą HP all-in-one.
- 2 Pasirinkite vieną arba kelias nuotraukas.

Išsamesnės informacijos apie nuotraukų pasirinkimą ieškokite skyriuje Atminties kortelės arba PictBridge kameros naudojimas.

Pastaba HP Instant Share paslaugose gali nebūti filmų failų palaikymo.

- 3 HP all-in-one valdymo pulte paspauskite HP Instant Share. Spalvotame ekrane atsiranda langas Share Menu (Paskirstos meniu). Share Menu (Paskirstos meniu) lange atsiranda paskirties vietos kurios buvo sukurtos naudojant HP Instant Share paslaugą. Daugiau informacijos ieškokite Sukurkite paskirties vietas.
- 4 Naudokite ▲ ir ▼ rodykles, norėdami pažymėti siuntimo vietą jūsų nuotraukoms siųsti.
- 5 Paspauskite OK, norėdami pasirinkti siuntimo vietą ir siųskite nuotraukas.

Pastaba Taip pat galite naudoti mygtuką Menu (Meniu), esantį valdymo pulto Photo (Nuotrauka) srityje, jei norite siųsti paveikslėlius iš atminties kortelės.

Daugiau informacijos ieškokite Atminties kortelės arba PictBridge kameros naudojimas.

#### Kaip siusti nuotraukas praėju siek tiek laiko nuo atminties kortelės įdėjimo

- 1 Įdėkite atminties kortelę į atitinkamą HP all-in-one atminties kortelei skirtą angą. Po kiek laiko, HP all-in-one įsijungs budėjimo režimas. HP all-in-one veikia budėjimo režimu, kai spalvotosios grafikos ekrane pasirodo budėjimo režimo ekranas.
- 2 Kai esate pasiruošęs siųsti nuotraukas, spustelkite HP Instant Share jūsų HP allin-one valdymo pulte.
  Spalvotame grafiniame ekrane atsiranda HP Instant Share meniu.
- 3 Press Spauskite 1, noredami pasirinkti Send (siųsti). Lange atsiranda meniu Send from Where? (iš kur siųsti?).
- 4 Paspauskite 1 norėdami pasirinkti Memory card (atminties kortelė). Spalvotosios grafiko ekrane atsiranda pirmoji nutrauka.
- 5 Pasirinkite vieną arba kelias nuotraukas. Išsamesnės informacijos apie nuotraukų pasirinkimą ieškokite skyriuje Atminties kortelės arba PictBridge kameros naudojimas.
- 6 Paspauskite Menu (meniu) mygtuką, esantį valdymo pulto Photo (nuotrauka) srityje.
  - Atsiranda Share Menu (Paskirstos meniu) langas.

    Share Menu (Paskirstos meniu) lange atsiranda paskirties vietos kurios buvo sukurtos naudojant HP Instant Share paslaugą.. Daugiau informacijos ieškokite Sukurkite paskirties vietas.
- 7 Naudokite ▲ ir ▼ rodykles, norėdami pažymėti siuntimo vietą jūsų nuotraukoms siųsti.
- 8 Paspauskite OK, norėdami pasirinkti siuntimo vietą ir siųskite nuotraukas.

#### Nuotraukų siuntimas iš paskirties failo

Jei jūsų HP skaitmeninis fotoaparatas palaiko HP Instant Share funkciją, tai jūs galite savo atminties kortelėje iš anksto priskirti nuotraukas paskirties vietoms. Priskirtos nuotraukos yra laikomos paskirties vietos faile. Kai jūs ištrauksite atminties kortelę iš savo skaitmeninio fotoaparato ir įdėsite į atitinkamą HP all-in-one atminties kortelei skirtą angą, HP all-in-one perskaitys atminties kortelę ir išsiųs nuotraukas į jų paskirties vietas.

# Kaip siųsti nuotraukas į paskirties vietas priskirtas jūsų HP skaitmeniniu fotoaparatu

- 1 Įsitikinkite, kad atminties kortelę įdėjote į atitinkamą atminties kortelei skirtą angą HP all-in-one.
  - Daugiau informacijos ieškokite Atminties kortelės arba PictBridge kameros naudojimas.
  - Spalvotos grafikos ekrane atsiranda Destinations Found (Rastos paskirties vietos) dialogo langas.
- 2 Paspauskite 1, jei norite pasirinkti Yes, send photos to HP Instant Share destinations (Taip, siųsti nuotraukas į paskirties vietas).
  - Nuotraukos bus išsiųstos į joms priskirtas paskirties vietas.
- Pastaba Jei siųsite nuotraukas į labai daug paskirčių vietų, tai gali ilgai nemažai laiko ir gali viršyti paskirčių vietų kiekį, į kurias jūsų HP all-in-one gali išsiųsti vieno perdavimo metu. Įdėjus atminties kortelę iš naujo bus išsiųstos likusios nuotraukos į jų paskirties vietas.

#### Nuskaitytų nuotraukų siuntimas

Nuskaitytu vaizdu pasidalinti su kitais galite valdymo pulte paspausdami HP Instant Share. Jei norite naudoti mygtuką HP Instant Share, padėkite paveikslėlius ant stiklo, pasirinkite skanerį kaip priemonę vaizdui išsiųsti, pasirinkite paskirties vietą ir pradėkite skanavimą.

Pastaba Išsamesnės informacijos apie nuotraukų nuskaitymą ieškokite skyriuje Nuskaitymo funkciju naudojimas.

# Kaip siųsti skanuotą vaizdą į jūsų draugo ar giminaičio įrenginį, prijungtą prie tinklo

- 1 Paklauskite draugo ar giminaičio (gavėjo) kokį vardą jis priskyrė prijungtam prie tinklo irenginiui.
  - Pastaba Įrenginiui vardas yra suteikiamas, kai jūs nustatote HP Instant Share paskyrą ir užregistruojate HP all-in-one. Įrenginio vardą galima įvesti tiek didžiosiomis, tiek mažosiomis raidėmis.
- 2 Įsitikinkite, ar gavėjas priima atviru režimu, ar įtraukė Jūsų HP Passport vartotojo ID į priimančio įrenginio prieigos sąrašą.
  - Daugiau apie tai žr. Priėmimas iš siuntėjo (Atviras būdas) ir Naudokite HP Instant Share prieigų sąrašą.
- 3 Sukurkite siuntimo vietą naudodami įrenginio vardą, kurį gavote iš savo draugo ar giminaičio.
  - Daugiau informacijos ieškokite Sukurkite paskirties vietas.
- 4 Paspauskite HP Instant Share, jei norite siųsti nuotraukas. Išsamesnės informacijos žr. toliau pateiktuose nurodymuose.

#### Kaip siysti nuskaitytus paveikslėlius iš HP all-in-one

- 1 Uždėkite originala ant stiklo dešinėje pusėje.
- Valdymo pulte spauskite HP Instant Share.
  Spalvotos grafikos ekrane atsiranda HP Instant Share meniu.
- 3 Spauskite 1, norėdami pasirinkti Send (siųsti). Lange atsiranda meniu Send from Where? (iš kur siųsti?).

- 4 Paspauskite 2, kad pasirinktumėte Scanner (Skaneris). Atsiranda Share Menu (Paskirstos meniu) langas. Share Menu (Paskirstos meniu) lange rodomos paskirties vietos kurios buvo sukurtos naudojant HP Instant Share paslaugą.. Daugiau informacijos ieškokite Sukurkite paskirties vietas.
- Naudokite ▲ ir ▼ rodykles, norėdami pažymėti siuntimo vietą, į kurią norite siųsti vaizda.
- 6 Spauskite OK, norėdami pasirinkti vietą ir pradėti nuskaitymą.
  - Pastaba Jei automatiniame dokumentų tiektuve pasirodo originalas, vadinasi buvo nuskaitytas vienas arba keli puslapiai. Jei automatiniame dokumentų tiektuve originalus dokumentas nepasirodo, vadinasi buvo nuskaitytas tik vienas puslapis nuo skaitytuvo padėklo.

Vaizdas yra nuskaitomas ir siunčiamas į pasirinkta vieta.

Pastaba Jei iš automatinio dokumentų tiektuvobus nuskaitomas daugiau nei vienas puslapis, nuskaityti vaizdai bus siunčiami dalimis. Jei nuskaityti vaizdai bus siunčiami dalimis, gavėjas gaus keleta rinkinių arba el. laiškų su nuskatytais vaizdais.

Pastaba Norėdami siųsti nuskaitytą paveikslėlį, taip pat galite naudoti Scan To (Skanuoti į) mygtuką. Daugiau informacijos ieškokite Nuskaitymo funkcijų naudojimas.

#### Vaizdų siuntimo atšaukimas

Vaizdų siutimas bet kuriuo metu gali būti atšauktas valdymo pulte paspaudus Cancel (atšaukti). Atšaukimo efektas priklauso nuo to, ar vaizdų rinkinys buvo įkeltas į HP Instant Share serverį.

- Jei rinkinys buvo visiškai įkeltas į HP Instant Share serverį, jis bus išsiųstas adresatui.
- Jei rinkinys yra tuo momentu keliamas į HP Instant Share serverį, jis nebus išsiųstas adresatui.

### Vaizdų siuntimas kompiuterio pagalba

Be to, naudojant HP all-in-one siųsti vaizdus su HP Instant Share, jūs galite naudoti HP Image Zone programinę įrangą, įdiegtą jūsų kompiuteryje. HP Image Zone programinė įranga leidžia pasirinkti ir redaguoti vieną ar daugiau vaizdų ir prisijungti prie HP Instant Share jei reikia išsiųsti paveikslėlius ar pasirinkti paslaugą (pvz., HP Instant Share E-mail (HP Instant Share elektroninis paštas). Galite dalintis nuotraukomis šiais būdais:

- HP Instant Share elektroninis paštas (siysti elektroninio pašto adresatui)
- HP Instant Share elektroninis paštas (siųsti į įrenginį)
- Naudojantis internetiniais albumais
- Apipavidalindami nuotraukas internete (paslaugos šalyse/regionuose skiriasi)

Pastaba Jūs negalite priimti vaizdų rinkinių naudodami HP Image Zone programinę irangą.

Jei norite pasidalinti turimais vaizdais su kitais naudojant HP Instant Share elektroninis paštas (siųsti į įrenginį) vadovaukitės tolesniais nurodymais:

- Paklauskite gavėjo kokį vardą jis priskyrė prijungtam prie tinklo įrenginiui.
  - Pastaba Įrenginiui vardas yra suteikiamas, kai jūs nustatote HP Instant Share paskyrą ir užregistruojate HP all-in-one. Daugiau informacijos ieškokite Kaip pradėti.
- Įsitikinkite, ar gavėjas priima atviru režimu, ar įtraukė Jūsų HP Passport vartotojo ID į priimančio įrenginio prieigos sąrašą.
   Daugiau apie tai žr. Priėmimas iš siuntėjo (Atviras būdas) ir Naudokite HP Instant Share prieigų sąrašą.
- Atlikite kiekvienai opercinei sistemai specifines instrukcijas.

#### Kaip siųsti vaizdus iš HP Image Zone (Windows vartotojams)

- 1 Du kartus paspauskite **HP Image Zone** piktogramą, esančią jūsų darbalaukyje. Kompiuteryje atsidaro **HP Image Zone** langas. Lange pasirodo **My Images** (**Mano vaizdų**) skiltis.
- Pasirinkite vieną arba kelis paveikslėlius iš aplankų, kuriuose jie yra saugomi. Išsamesnės informacijos ieškokite ekrane pateikiamame HP Image Zone žinyne.
  - Pastaba HP Image Zone įrankiais galite koreguoti paveikslėlius. Išsamesnės informacijos ieškokite ekrane pateikiamame HP Image Zone žinyne.
- 3 Paspauskite HP Instant Share skiltį. HP Instant Share skiltis atsiranda HP Image Zone lange.
- 4 Control (valdymas) srityje spauskite See All Services (peržiūrėti visas paslaugas).
  - Go Online langas atsiranda Work (darbas) srityje HP Instant Share skiltyje.
- 5 Paspauskite **Toliau**.
- 6 Iš paslaugų sąrašo išsirinkite kokiu būdu norite siųsti nuotraukas.
- 7 Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
  - Išsamesnės informacijos ieškokite ekrano žinyne.
  - Jei norite siųsti paveikslėlių rinkinį į prie tinklo prijungtą draugo arba giminaičio įrenginį, pasirinkite HP Instant Share E-mail (HP Instant Share el. paštas) E-mail address (El. pašto adresas) laukelyje įveskite gavėjo įrenginio vardą su galūne @send.hp.com. HP Instant Share paprašys jūsų įvesti savo HP Passport vartotojo ID ir slaptažodį.
  - Pastaba Jei anksčiau nenustatėte HP Instant Share, paspauskite I need an HP Passport account (Man reikia HP Passport sąskaitos), esantį Sign in with HP Passport (Registruotis su HP Passport) ekrane. Įveskite HP Passport vartotojo ID ir slaptažodį. Region and Terms of Use (Regionas ir vartojimo sąlygos) lange, pasirinkite šalį/regioną, ir sutikite su Terms of Use (Vartojimo sąlygos).

Kaip paskirstyti vaizdus iš HP Image Zone (Macintosh OS X v10,2 ir vėlesnės versijos vartotojams)

Pastaba Macintosh OS X v10.2.1 ir v10.2.2 versijos yra nepalaikomos.

1 Pasirinkite stove esančią **HP Image Zone** piktogramą.

Darbalaukyje atsidaro HP Image Zone langas.

- 2 HP Image Zone lange paspauskite jo viršuje esantį Services (Paslaugų) mygtuką.
  - HP Image Zone apačioje pasirodo taikomųjų programų sąrašas.
- 3 Iš sąrašo pasrinikite HP Instant Share . Jūsų kompiuteryje atsidarys HP Instant Share kliento programinė įranga.
- 4 Įtraukite vaizdus, kuriuos norite paskirstyti į **HP Instant Share** langą. Daugiau informacijos rasite žinyne **HP Image Zone Help**, HP Instant Share dalyje.
- 5 Kuomet pasirinkote visus vaizdus, spauskite **Continue** (Tęsti).
- 6 Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- 7 Iš paslaugų sąrašo išsirinkite kokiu būdu norite siųsti nuotraukas.
- 8 Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

Išsamesnės informacijos ieškokite ekrano žinyne.
Jei norite siųsti paveikslėlių rinkinį į prie tinklo prijungtą draugo arba giminaičio įrenginį, pasirinkite HP Instant Share E-mail (HP Instant Share el. paštas) E-mail address (El. pašto adresas) laukelyje įveskite gavėjo įrenginio vardą su galūne @send.hp.com. HP Instant Share paprašys jūsų įvesti savo HP Passport vartotojo ID ir slaptažodį.

Pastaba Jei anksčiau nenustatėte HP Instant Share, paspauskite I need an HP Passport account (Man reikia HP Passport sąskaitos), esantį Sign in with HP Passport (Registruotis su HP Passport) ekrane. Įveskite HP Passport vartotojo ID ir slaptažodį. Region and Terms of Use (Regionas ir vartojimo sąlygos) lange, pasirinkite šalį/regioną, ir sutikite su Terms of Use (Vartojimo sąlygos).

### Vaizdų priėmimas

Vaizdai gali būti siunčiami iš vieno įrenginio, prijungto prie tinklo, į kitą. Jūs galite priimti vaizdų rinkinius iš bet kurio siuntėjo, turinčio HP Passport sąskaitą (Atviras būdas) ar iš nustatytos jų grupės (Privatus būdas). Numatytas būdas - atviras. Daugiau informacijos ieškokite HP Instant Share priėmimas.

Pastaba Vaizdų rinkinys yra grupė vaizdų išsiųsta į paskirties vietą, kuri šiuo atveju yra jūsų įrenginys.

#### Priėmimas iš siuntėjo (Atviras būdas)

Numatyta, kad jūsų HP all-in-one išankstinis nustatymas yra priimti atviru režimu. Draugas ar giminaitis, turintis galiojančią HP Passport sąskaitą, žinantis jūsų įrenginio vardą, gali jums siųsti vaizdų rinkinį. Vaizdų rinkinys **ne**bus automatiškai atspausdinta, nebent jūs HP Instant Share prieigos sąraše suteiksite automatinio spausdinimo teisę siuntėjui. Daugiau informacijos ieškokite Naudokite HP Instant Share prieigų sąrašą.

Pastaba Nors jūsų HP all-in-one bus nustatyta priimti iš visų siuntėjų, jūs vis tiek gali blokuoti priėmimą iš atskirų siuntėjų. Norėdami tai padaryti tiesiog užblokuokite juos priegos sąrašo pagalba. Daugiau informacijos ieškokite Naudokite HP Instant Share prieigų sąrašą.

Jūs taip pat galite blokuoti vaizdų į jūsų įrenginį siuntimą, redaguodami HP Instant Share spausdinimo užduočių sąrašą.

#### Kaip priimti vaizdus iš bet kokio siuntėjo

- Spauskite HP Instant Share kuris yra HP all-in-one valdymo pulte. Spalvotos grafikos ekrane atsiranda HP Instant Share meniu.
- Spauskite 3, noredami pasirinkti HP Instant Share Options (Instant Share pasirinktys).
  - Atsiranda pasirinkčių meniu Instant Share Options .
- 3 Spauskite 1 m, norėdami pasirinkti Receive Options (priėmimo pasirinktys). Atsiranda meniu Receive Options (Priėmimo pasirinktys).
- 4 Spauskite 2, norėdami pasirinkti Open, receive from any sender (atidaryti, priimti iš bet kurio siuntėjo).
  - Išankstiniuose nustatymuose numatyta, kad Jūsų HP all-in-one nustatymuose būtų vaizdų peržiūra prieš spausdinimą. Kaip automatiškai spausdinti vaizdus, žr. Kaip automatiškai spausdinti vaizdus.

#### Vaizdų priėmimas iš apibrėžtos siuntėjų grupės (Privatus būdas)

Kuomet nustatote HP all-in-one priimti privačiu režimu, vaizdų rinkiniai yra priimami iš apibrėžtos leistinų siuntėjų grupės, kurioje kiekvienas turi HP Passport sąskaitą. Tai galima padaryti įtraukiant kiekvieną siuntėją į prieigos sąrašą. Įtraukdami siuntėją į prieigos sąrašą suteikite jam priegos teises. Daugiau informacijos ieškokite Naudokite HP Instant Share prieigų sąrašą.

Pastaba Privačiu režimu jūs galėsite priimti vaizdų rinkinius tik iš siuntėjų kurie turi HP Passport sąskaitą ir kuriems jūs suteikėte automatinio spausdinimo teisę arba suteikėte leisti statusą.

Privačiu režimu gauti vaizdai gali būti spausdinami tik rankiniu būdu, nebent siuntėjui prieigos sąraše buvo suteikta automatinio spausdinimo teisė. Daugiau informacijos ieškokite Gautų vaizdų spausdinimas.

#### Kaip gauti vaizdus iš apibrėžtos leistinų siuntėjų grupės

- 1 Įtraukite visus siuntėjus į HP Instant Share prieigos sąrašą ir suteikite prieigos teises.
  - Daugiau informacijos ieškokite Naudokite HP Instant Share prieigų saraša.
- 2 Po to, kai sudarysite sąrašą, spauskite HP Instant Share Jūsų HP all-in-one valdymo pulte.
  - Spalvotos grafikos ekrane atsiranda HP Instant Share meniu.
- 3 Paspauskite 3, po to spauskite 1. Atsiveria Instant Share Options (Instant Share pasirinktys) meniu, po to atveriama Receive Options (priėmimo pasirinktys) skiltis. Atsiranda meniu Receive Options (Priėmimo pasirinktys).
- 4 Paspauskite 1, norėdami pasirinkti Private, receive from allowed senders (Privačiai, priimti iš leistinų siuntėjų sąrašo).
- Nustatykite HP all-in-one, kad leistų peržiūrėti rinkinio vaizdus prieš spausdinimą arba automatiškai spausdinti kiekvieną gautą vaizdą.
  - Daugiau informacijos ieškokite Gautų vaizdų spausdinimas.

# Gautų vaizdų spausdinimas

HP Instant Share priima į jūsų įrenginį atsiųstus vaizdų rinkinius ir parodo (pgl. rinkinį) kokios teisės yra suteiktos siuntėjui. Jūsų HP all-in-one patikrina HP Instant Share ar nėra gauta naujų vaizdų dviem būdais:

- Jei jūsų HP all-in-one yra prijungtas prie tinklo ir nustatytas su HP Instant Share, jis automatiškai patikrins HP Instant Share ar nėra naujų viazdų rinkinių tam tikru iš anksto nustatytu intervalu (pvz., kas 20 min.). Šis procesas vadinamas automatiniu tikrinimu. Ši funkcija yra nustatyta pagal numatytają reikšmę. Jei jūsų HP all-in-one aptiko, jog HP Instant Share buvo gautas naujas vaizdų rinkinys, spalvotosios grafikos ekrane pasirodo piktograma informuojanti jog buvo gautas vienas arba daugiau vaizdų rinkinių. Jei gautas rinkinys yra iš leistinų siuntėjų sąrašo su automatinio spausdinimo teise, jis bus automatiškai atspausdintas. Jei gautas rinkinys yra iš leistinų siuntėjų sąrašo, kurie neturi automatinio spausdinimo teisės, tada informacija apie rinkinį yra pateikiama Received (gautieji) HP all-in-one rinkinių saraše.
- Jei automatinio tikrinimo funkcija neijungta arba jūs norite patikrinti ar negavote naujo rinkinio tarp automatinio tikrinimo intervalų, paspauskite HP Instant Share ir pasirinkite Receive (priimti) skiltį HP Instant Share meniu. Pasirinkus Receive (priimti) jūsų HP all-in-one patikrina ar nėra naujų vaizdų rinkinių ir parsiunčia informaciją į jūsų įrenginio Received (gautieji) rinkinių sąrašą.
   Jei gautas rinkinys yra iš leistinų siuntėjų sąrašo su automatinio spausdinimo teise, jums bus pasiūlyta arba Print Now (Spausdinti dabar) arbaPrint Later (Spausdinti vėliau). Jei jūs pasirinksite Print Now (Spausdinti dabar), rinkinio

vaizdai bus atspausdinti. Jei jūs pasirinksite Print Later (Spausdinti vėliau), informacija apie rinkinį bus parodyta Received (gautieji) rinkinių sąraše.

Tolesniuose skyriuose bus aprašyta kaip spausdinti priimtus vaizdus, nustatyti spaudinio dydį ir panašias spausdinimo pasirinktis, bei kaip atšaukti spausdinimo užduotis.

#### Automatinis priimtų vaizdų spausdinimas

HP all-in-one automatiškai atspaudins vaizdų rinkinį, jei rinkinys yra gautas iš automatinio spausdinimo teisę ir leisti statusą turinčio siunėjo ir jūsų irenginyje yra nustatyta automatinio tikrinimo funkcija.

#### Kaip automatiškai spausdinti vaizdus

- 1 Įtraukite siuntėją į HP Instant Share prieigos sąrašą ir suteikite automatinio spausdinimo teise.
  - Daugiau informacijos ieškokite Naudokite HP Instant Share prieigų sarašą.
- 2 Spauskite HP Instant Share, kuris yra HP all-in-one valdymo skyde. Spalvotos grafikos ekrane atsiranda HP Instant Share meniu.
- 3 Paspauskite 3, po to spauskite 2. Taip bus atverstas Instant Share Options (Instant Share pasirinktys) meniu ir parinkta Auto Checking (Automatinis patikrinimas) meniu skiltis. Atsiranda Auto Checking (Automatinis patikrinimas) meniu.
- 4 Paspauskite 1, norėdami pasirinkti On (Įjungta).
  Su įjungta Auto Checking (Automatinis patikrinimas) funkcija, Jūsų HP all-inone periodiškai prašys HP Instant Share serverio patikrinti, ar gavote vaizdų

rinkinį. Jei aptinkamas rinkinys ir jis yra iš leistino siuntėjo, kuris turi leidimą automatiškai spausdinti, jis parsiunčianas į Jūsų įrenginį ir atspausdinamas.

Pastaba Norėdami užklausti HP Instant Share serverio rankiniu būdu, spauskite

Norėdami užklausti HP Instant Share serverio rankiniu būdu, spauskite HP Instant Share, po to 2 ir pasirinkite Receive (Gauti) iš HP Instant Share meniu. Jūsų HP all-in-one užklausia HP Instant Share serverio. Jei randamas vienas ar daugiau rinkinių spausdinti automatiškai, spalvotame ekrane atsiranda Print Job Ready (Spausdinimo darbas paruoštas). Jei paspausite 1, norėdami pasirinkti Print Now (spausdinti dabar), rinkinys bus atspausdintas ir įtrauktas į Received (gautieji) rinkinių sąrašą. Jei paspausite 2, norėdami pasirinkti Print Later (Spausdinti vėliau), rinkinys bus tik įtrauktas į Received (Gautieji) rinkinių sąrašą.

#### Neautomatinis priimtų vaizdų spausdinimas

Vaizdų rinkinys gautas iš siuntėjo kuriam leidžiama siųsti į jūsų įrenginį, bet kuris neturi automatinio spausdinimo teisės, yra laikomas HP Instant Share serveryje tol, kol nenuspręsite ką jūsų HP all-in-one turi daryti su šiuo rinkiniu. Jūs galite peržiūrėti vaizdus rinkinyje prieš spausdinant arba atspausdinti visą rinkinį jo neperžiūrėjus.

#### Kaip prieš spausdinant peržiūrėti vaizdus

- Spauskite HP Instant Share, kuris yra HP all-in-one valdymo skyde. Spalvotos grafikos ekrane atsiranda HP Instant Share meniu.
- Spauskite 2, norėdami pasirinkti Receive (Gauti). HP all-in-one užklausia HP Instant Share serverio, ar Jūs gavote vaizdų rinkinį. Jei randamas rinkinys, jis yra įkeliamas į Jūsų įrenginį. Spalvotame ekrane atsiranda Received (Gautieji) rinkinių sarašas.
- 3 Pasirinkdami rinkinį peržiūrėjimui, naudokite ▲ ir ▼ rodykles.
- 4 Paspauskite OK (Gerai).
- 5 Pasirinkite vieną ar daugiau vaizdų iš rinkinio.
- Paspauskite Start Copy Color (Pradėti kopijuoti spalvotai), Start Copy Black (Pradėti kopijuoti nespalvotai), Photo Menu (Nuotraukos meniu), arba Print Photo (Spausdinti nuotrauka).
  - Jei paspausite Start Copy Color (Pradėti kopijuoti spalvotai), pasirintieji vaizdai bus spausdinami pagal numatytuosius nustatymus (t.y. bus atspausdinta vienas 10 x 15 cm dydžio spaudinys).
  - Jei paspausite Start Copy Black (Pradėti kopijuoti nespalvotai), pasirintieji vaizdai bus spausdinami pagal numatytuosius nustatymus (t.y. bus atspausdinta vienas 10 x 15 cm dydžio spaudinys).
  - Jei paspausite Photo Menu (Nuotraukos meniu), jūs galėsite pasirinkti spausdinimo nustatymus (pvz.: kopijų skaičių, vaizdo dydį, popieriaus dydį ir popieriaus tipą). Po to, kai pasirinksite norimas funkcijas, paspauskite Print Photo (Spausdinti nuotrauką).
  - Jei paspausite Print Photo (Spausdinti nuotrauką), pasirinkti vaizdai bus atspausdinti pagal Print Options (Spausdinimo pasirinktys) nustatymus.

Pastaba Daugiau informacijos apie spausdinimo pasirinktis žr. Nuotraukų spausdinimo pasirinkčių nustatymas.

#### Kaip spausdinti vaizdų rinkinį jo neperžiūrėjus

1 Paspauskite HP Instant Share, kuris yra HP all-in-one valdymo skyde.

- Spalvotos grafikos ekrane atsiranda HP Instant Share meniu.
- 2 Spauskite 2, norėdami pasirinkti Receive (Gauti). HP all-in-one užklausia HP Instant Share serverio, ar Jūs gavote vaizdų rinkinį. Jei randamas rinkinys, jis yra įkeliamas į Jūsų įrenginį. Atsiranda Received (Gautieji) rinkinių sąrašas.
- 3 Pasirinkdami rinkinį spausdinimui naudokite ▲ ir ▼ rodykles.
- 4 Paspauskite Start Copy Color (Pradėti kopijuoti spalvotai) arba Start Copy Black (Pradėti kopijuoti nespalvotai) arba Print Photo (Spausdinti nuotrauką).

Vaizdai yra atspausdinami pagal juose esančią spausdinimo informaciją. Jei nėra spausdintinos informacijos nėra, vaizdai yra atspausdinami pagal nuotolinio spausdinimo pasirinktis, nustatytas Instant Share Options meniu.

#### Spausdinimo pasirinkčių nustatymas

Vaizdai nuskaityti su HP All-in-One yra persiunčiami į priimantį įrenginį kartu su spausdinimo dydžio instrukcijomis. Panašiai, vaizdai ir dokumentai, persiunčiami HP nuotolinio spausdintuvo tvarkyklės, yra gaunami su apibrėžtais spausdinimo dydžio parametrais. Kuomet dokumentas ar vaizdų rinkinys yra gaunamas su apibrėžtais spausdinimo dydžio parametrais, jie yra spausdinami pagal tokias taisykles:

- Jei rinkinys ar dokumentas yra nustatytas spausdinti automatiškai, HP all-in-one naudoja kartu su rinkiniu gautose instrukcijose nurodyta spausdinimo dydi.
- Jei rinkinys ar dokumentas yra peržiūrėtas prieš spausdinimą, HP all-in-one naudoja spausdinimo pasirinktis nustatytas Print Options (Spausdinimo pasirinktys) meniu skiltyje (arba pagal numatytuosius nustatymus arba pagal tai ką pasirenka pats vartotojas).
- Jei rinkinys ar dokumentas yra spausdinamas be peržiūrėjimo, HP all-in-one naudoja kartu su rinkiniu gautose instrukcijose nurodytą spausdinimo dydį.

Vaizdai išsiųsti iš fotoaparato ar atminties kortelės yra persiunčiami į priimantį įrenginį without (be) spausdinimo informacijos. Kuomet dokumentas ar vaizdų rinkinys yra priimamas without (be) spausdinimo informacijos, jie yra spausdinami pagal tokias taisykles:

- Jei vaizdas ar rinkinys yra spausdinami automatiškai, HP all-in-one naudoja nuotolinio spausdinimo pasirinktis, nustatytas Instant Share Options (Instant Share pasirinktys) meniu skiltyje.
- Jei rinkinys ar vaizdas yra peržiūrimas prieš spausdinimą, HP all-in-one spausdina pagal pasirinktis nustatytas Print Options (Spausdinimo pasirinktys) meniu skiltyje (arba pagal numatytuosius nustatymus arba pagal tai ka pasirenka pats vartotojas).
- Jei vaizdas ar rinkinys yra spausdinamas be peržiūrėjimo, HP all-in-one naudoja nuotolinio spausdinimo pasirinktis, nustatytas Instant Share Options (Instant Share pasirinktys) meniu skiltyje.

Kiekviena iš šių taisyklių yra paaiškintos žemiau esančios užduotyse.

# Kaip nustatyti nuotolines spausdinimo pasirinktis automatiniam rinkinių spausdinimui

- 1 Paspauskite HP Instant Share, kuris yra HP all-in-one valdymo skyde. Spalvotos grafikos ekrane atsiranda HP Instant Share meniu.
- 2 Spauskite 3, po to spauskite 6.

Taip parodomas Instant Share Options (Instant Share pasirinktys) meniu ir atveriama Remote Print Size (nuotolinio spausdinimo dydžio nustatymas) skiltis

Atsiranda Image Size (Vaizdo dydis) meniu.

Naudokite ▲ ir ▼ rodykles pasrinkdami reikiamą vaizdo dydį. Numatytas nustatymas yra Fit to Page (Talpinti į puslapį).

Daugiau informacijos ieškokite Nuotraukų spausdinimo pasirinkčių nustatymas.

#### Kaip nustatyti pasirinktis prieš spausdinimą peržiūrimam rinkiniui

- 1 Paspauskite HP Instant Share, kuris yra HP all-in-one valdymo skyde. Spalvotos grafikos ekrane atsiranda HP Instant Share meniu.
- Spauskite 2, norėdami pasirinkti Receive (Gauti).
  HP all-in-one užklausia HP Instant Share serverio, ar Jūs gavote vaizdų rinkinį.
  Jei randamas rinkinys, jis yra įkeliamas į Jūsų įrenginį. Spalvotame ekrane atsiranda Received (Gautieji) rinkinių sąrašas.
- 3 Pasirinkdami rinkinį peržiūrėjimui, naudokite ▲ ir ▼ rodykles.
- 4 Paspauskite OK (Gerai).
- 5 Pasirinkite vieną ar daugiau vaizdų iš rinkinio.
- 6 Paspauskite Menu (meniu) mygtuką, esantį valdymo pulto Photo (nuotrauka) srityje.
  - Atsiranda Print Options (Spausdinimo pasirinktys) meniu.
- 7 Pasirinkite parametrą kurį jūs norite keisti (pvz.: kopijų skaičius, vaizdo dydis, popieriaus dydis ir popieriaus tipas), ir tada nustatykite pasirinkto parametro vertę.
  - Pastaba Daugiau informacijos apie spausdinimo pasirinktis žr. Nuotraukų spausdinimo pasirinkčių nustatymas.
- 8 Paspauskite Kopijuoti nespalvotai arba Kopijuoti spalvotai.

# Kaip nustatyti nuotolinio spausdinimo pasirinktis rinkiniui spausdinamam be peržiūrėjimo

Follow the instructions in Kaip nustatyti nuotolines spausdinimo pasirinktis automatiniam rinkinių spausdinimui.

#### Spausdinimo užduočių atšaukimas

Jūsų HP all-in-one leidžia atšaukti bet kokį veiksmą bet kuriuo metu. Paprasčiausiai paspauskite Cancel (Atšaukti) ir sustabdysite gavimą, peržiūrą ar spausdinimą.

- Jei HP Instant Share meniu pasirinksite Receive (Gauti) ir paspausite Cancel (Atšaukti), Jūsų įrenginys sustabdys tikrinimą, ar HP Instant Share gavo naują rinkinį. Jūs atsidursite HP Instant Share meniu.
- Jei peržiūrint vaizdų rinkinį paspausite Cancel (Atšaukti), bet kokie pažymėti vaizdai nebebus pažymėti. Jūs atsidursite Received (Gautieji) rinkinių sąraše.
- Jei spausdindami vaizdų rinkinį jūs paspausite Cancel (Atšaukti), spausdinimo užduotis bus nutraukta. Tuo metu spausdinamas vaizdas ir likę vaizdai, nebus atspausdinti. Jūsų HP all-in-one pereis į budėjimo režimą.

Pastaba Atšaukus spausdinimą, vaizdai nebus automatiškai išspausdinami pakartotinai.

### Gautų vaizdų pašalinimas

Received (Gautieji) rinkinių sąraše rinkiniai yra pateikiami, kad vėliausiai gauti rinkiniai matomi pirmieji. Po 30 dienų, rinkiniai yra ištrinami. (Nurodytas dienų skaičius gali būti keičiamas. Naujausios informacijos ieškokite HP Instant Share Paslaugų suteikimo sąlygose.)

Jei gaunate daug rinkinių, jums būtų patogiau, jei rodomų rinkinių skaičių būtų galima sumažinti. Jūsų HP all-in-one pateikia būdą kaip pašalinti rinkinius iš **Received** (**Gautieji**) rinkinių sarašo.

#### Kaip ištrinti vaizdų rinkinius

- 1 Paspauskite HP Instant Share, kuris yra HP all-in-one valdymo skyde. Spalvotos grafikos ekrane atsiranda HP Instant Share meniu.
- 2 Paspauskite 3, norėdami pasirinkti HP Instant Share Options (Instant Share pasirinktys).
  - Ekrane atsiranda meniu Instant Share Options (Instant Share pasirinktys) .
- 3 Spauskite 3, norėdami pasirinkti Remove Collections (Pašalinti rinkinius). Atsiranda Remove Collections (Pašalinti rinkinius) sąrašas.
- 4 Rinkinių, kuriuos norite pašalinti, pažymėijimui naudokite ▲ ir ▼ rodykles.
- Paspauskite OK , norėdami pažymėti rinkinius, kuriuos norite pašalinti. Jūs galite nuimti žymėjimą paspaudę OK antrą kartą.
- 6 Pasirinkite visus rinkinius, kuriuos norite pašalinti.
- 7 Kai tai padarysite, pažymėkite Done Selecting (Pasirinkimas baigtas) žymeklį ir paspauskite OK.
  - Pažymėti rinkiniai yra ištrinami iš sąrašo Received (Gautieji) .

### Nuotolinis dokumentų spausdinimas

HP nuotolinio spausdintuvo tvarkyklė leidžia spausdiniti iš Windows operacinės sistemos aplinkos su prie tinklo prijungtais spausdintuvais. Pavyzdžiui, jūs galite spausdinti iš nešiojamo kompiuterio (ar kito PC) į Jūsų HP all-in-one, susisiekti su Jūsų kompiuteriu darbe per VPN (Virtualų privatų tinklą) ir spausdinti savo įrenginiu, arba siųsti spausdinimo darbą iš bet kurio įrenginio, prijungto prie tinklo į Jūsų HP All-in-One. Kiekvienas įrenginys, siunčiantis spausdinimo darbą, turi turėti HP nuotolinio spausdintuvo tvarkyklę.

HP nuotolinio spausdintuvo tvarklyklė yra įdiegta kompiuteryje (ar nešiojamame kompiuteryje), kuriame Jūsų įdiegėte įrenginio programą. Jei norite įdiegti HP nuotolinio spausdintuvo tvarkyklę kitame nešiojamae kompiuteryje, įdiekite įrenginio programą ar atsisiyskite tvarkyklę iš HP interneto svetainės.

Pastaba Jei siųsite HP nuotolinio spausdintuvo tvarkyklę iš HP interneto svetainės, įsitikinkite, kad naudojate plačiajuostį interneto ryšį. Nesinaudokite telefoniniu interneto ryšiu. Naudojantis plačiajuosčiu interneto ryšiu tvarkyklės suntimas užtruks apytiksliai nuo 3 iki 5 min.

#### Kaip naudoti HP nuotolinio spausdintuvo tvarkyklę

- Windows programoje pasirinkite File (Failas) ir tada Print (Spausdinti). Kompiuterio ekrane pasirodys Print (Spausdinti) langas.
- 2 Pasirinkite spausdintuvą, vardu HP remote printers (HP nuotoliniai spausdintuvai).

- 3 Paspauskite spausdintuvo Properties (Ypatybės) ir nustatykite spausdinimo pasirinktis.
- 4 Paspauskite **OK** ir spausdinimas bus pradėtas.
  Jūsų kompiuterio lange atsiranda HP Instant Share **Welcome** (Sveiki atvykę). **Welcome** (Sveiki atvykę) langas bus rodomas, jei anksčiau nebuvote pasirinkę **Do not show this screen again** (Šio lango sekantį kart neberodyti).
- 5 Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- Atsiradus paraginimui, įveskite HP Passport **userid (vartotojo identifikacijos kodas)** ir **password (slaptažodis)**, po to spragktelkite **Next (Kitas)**.
  - Patarimas Jei anksčiau neatlikote nustatymo atsiminti vartotojo identifikacijos kodo ir slaptažodžio, jums reikes įvesti tik HP Passport slaptažodį ir vartotojo identifikacijos kodą.
  - Pastaba Jei anksčiau nenustatėte HP Instant Share, paspauskite I need an HP Passport account (Man reikia HP Passport sąskaitos), esantį Sign in with HP Passport (Registruotis su HP Passport) ekrane. Įveskite HP Passport vartotojo ID ir slaptažodį. Region and Terms of Use (Regionas ir vartojimo sąlygos) lange, pasirinkite šalį/regioną, ir sutikite su Terms of Use (Vartojimo sąlygos).

Atsiranda Select a Remote Printer (Pasirinkite nuotolinį spausdintuvą) langas.

- 7 Jei jūs norite spausdinti su jūsų HP all-in-one, pasirinkite savo spausdintuvą iš spausdintuvų sarašo.
  - Pastaba Spausdintuvai išvardinami naudojant unikalų vardą, kuris jiems priskiriamas registruojantis ir nustatant darbui su HP Instant Share. Sąraše bus matomi visi spausdintuvai, kurių priegos teises jūs turite.

Jei spausdinate su jums priklausančiu prijungtu prie tinklo įrenginiu, pasirinkite spausdintuvo pavadinimą iš spausdintuvų sąrašo. Jei šiuo įrenginiu spausdinate pirmą kartą, spustelkite **Add Printer (Pridėti spausdintuvą)**, kad įtrauktumėte spausdintuvą į sąrašą. Daugiau informacijos apie siuntimą į įrenginį žr. užduoties punktus Nr. 1 ir 2 Kaip siųsti nuotrauką į prie tinklo prijungtą įrenginį draugui ar giminaičiui.

8 Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

Pastaba Daugiau informacijos apie nuotolinius spausdinimo darbus, ieškokite skyriuje Vaizdų priėmimas.

### HP Instant Share pasirinkčių nustatymas

HP all-in-one jums leidžia:

- Pasirinkti ar vaizdu rinkinius priimti Atviru ar Privačiu režimu.
- Ijungti arba išjungti automatinį tikrinimą.
- Pašalinti nepageidaujamus vaizdų rinkinius iš Received (Gautieji) rinkinių sąrašo
- Itraukti arba pašalinti siuntėjus iš priegos sąrašo, bei suteikti jiems prieigos teises
- Pažiūrėti unikalų varda, kurį jūs suteikėte savo įrenginiui
- Atstatyti jūsų HP Instant Share įrenginio nustatymus į gamyklinius nustatymus

#### Kaip nustatyti HP Instant Share pasirinktis

1 Paspauskite HP Instant Share, kuris yra HP all-in-one valdymo skyde.

- Spalvotos grafikos ekrane atsiranda HP Instant Share meniu.
- Paspauskite 3, noredami pasirinkti HP Instant Share Options (Instant Share pasirinktys).
  Spalvotame ekrane atsiras meniu Instant Share Options (Instant Share
  - pasirinktys).
- Naudokite ▲ ir ▼ rodykles, norėdami pažymėti pasirinktis, kurias norite nustatyti.

  Pasirinktys yra aprašytos žemiau esančioje lentelėje.

	Instant Share pasirinktys
Priėmimo pasirinktys	Pasirinkdami Receive Options (Priėmimo pasirinktys) jūs galite pasirinkti ar jūsų HP all-in-one priims vaizdų rinkinius iš bet kurio siuntėjo kuris galiojančią HP Passport sąskaitą (Atvirasis režimas) ar tik iš apibrėžtos siuntėjų grupės (Privatus režimas). Išankstiniuose nustatymuose yra nustatyta Open, receive from any sender (Atidaryti, priimti iš bet kurio siuntėjo). Daugiau apie tai žr. Vaizdų priėmimas iš apibrėžtos siuntėjų grupės (Privatus būdas) ir Priėmimas iš siuntėjo (Atviras būdas).
Automatinis tikrinimas	Pasirinkdami Auto Checking (Automatinis tikrinimas) jūs galite pasrinkti, ar jūsų HP all-in-one tikrins HP Instant Share iš anksto nustatytais intervalais. Jei automatinis tikrinimas ijungtas (On), piktograma ekrane nurodo, kada gautas vaizdų rinkinys. (Piktograma yra aprašyta HP all-in-one apžvalga. Daugiau apie tai žr. Kaip prieš spausdinant peržiūrėti vaizdus ir Kaip automatiškai spausdinti vaizdus.  Pastaba Jei negaunate ar nesiunčiate vaizdų, arba norite rankiniu būdu tikrinti pranešimus, paspausdami HP Instant Share klavišą, išjunkite automatinį tikrinimą.
Rinkinių pašalinimas	Remove Collections (Pašalinti rinkinius) leidžia pašalinti vaizdų rinkinius iš Received (Gautieji) rinkinių sąrašo. Daugiau informacijos ieškokite Gautų vaizdų pašalinimas.
Įrenginio vardo parodymas	Pasirinkę Display Device Name (Parodyti įrenginio vardą) jūs galite pažiūrėti vardą, kurį jūs priskyrėte savo HP all-inone įrenginiui, kuomet registravote savo įrenginį ir įvedėte duomenis į HP Instant Share. Įrenginio vardą naudoja asmenys, siunčiantys į Jūsų įrenginį. Daugiau informacijos ieškokite Kaip siųsti nuotrauką į prie tinklo prijungtą įrenginį draugui ar giminaičiui.
Sąskaitos valdymas	Jei jūsų HP all-in-one nėra nustatytas HP Instant Share paslaugai, pasirinkdami Manage Account (Tvarkyti sąskaitą) paleisite HP Instant Share Setup Wizard (HP Instant Share nustaymų vedlys).
	Jei jūs jau naudojatės šia paslauga, tai pasirinkę Manage Account (Tvarkyti sąskaitą) jūs galėsite tvarkyti HP Instant

Instant Share pasirinktys			
	Share sąskaitą iš savo kompiuterio. Kai prisijungsite įvesdami HP Passport <b>userid (vartotojo identifikacinis kodas)</b> ir <b>password (slaptažodis)</b> , jūs susipažinsite kaip valdyti HP Instant Share sąskaitą. Pasirinkčių skiltyje yra tokios pasirinktys, kaip paskirties vietos sukūrimas ir siuntėjų įtraukimas į prieigos sąrašą. Daugiau informacijos rasite Kaip pradėti temose.		
Nuotolinio spausdinimo spaudinio dydis	Remote Print Size pasirinkimas leidžia pasirinkti gautų vaizdų spausdinimo dydžius. Daugiau informacijos ieškokite Spausdinimo pasirinkčių nustatymas.		
HP Instant Share atkūrimas	Reset (Atkurti) HP Instant Share pasirinkimas, leidžia atkurti Jūsų HP Instant Share įrenginio gamyklinius nustatymus. Tai reiškia, kad HP all-in-one nebėra registuotas HP Instant Share.		
	Pastaba Jei atkursite HP Instant Share įrenginio nustatymus, Jūsų HP all-in-one nebegalės siųsti ar priimti vaizdus, kol vėl nebus registruotas HP Instant Share.		
	Pasirinkite šį nustatymą tik tuo atveju, jei norite duoti kam nors savo įrenginį arba norite HP all-in-one atjungti nuo tinklo ir prijungtį įrenginį prie USB prievado.		

# 14 Užsakymai

Galite užsisakyti rekomenduojamo tipo HP popieriaus, spausdinimo kasečių ir HP allin-one priedu internetu iš HP interneto svetainės.

## Popieriaus, permatomos plėvelės ir kitų priemonių užsakymas

Kaip užsisakyti HP Premium popieriaus, HP Premium Plus fotopopieriaus, HP Premium Inkiet Transparency skaidriu arba HP Iron-On Transfer (HP lygintuvu priklijuojamu lipduku), žr. www.hp.com. Iš nuorodu (jeigu yra) išsirinkite savo šalį/regioną. Vadovaudamiesi nuorodomis pasirinkite produktą ir spustelėkite ant vieną iš puslapyje esančių saitų.

## Kaip užsisakyti spausdintuvo kasečių

Norėdami užsakyti spausdinimo kasečių savo HP all-in-one, žr. www.hp.com. Iš nuorody (jeigu yra) išsirinkite savo šali/regioną. Vadovaudamiesi nuorodomis pasirinkite produkta ir spustelėkite ant vieno iš puslapyje esančių nuorodų. Jūsų HP all-in-one tinka šios spausdinimo kasetės:

Spausdinimo kasetės	HP užsakymo numeris
HP juodo rašalo kasetė	Nr.339, 21 ml juodo rašalo spausdinimo kasetė
HP trijų spalvų rašalo kasetė	Nr.344, 14 ml spalvoto spausdinimo kasetė
	<b>Nr.343</b> , 7 ml spalvoto spausdinimo kasetė
HP fotopopieriaus rašalo kasetė	Nr.348, 13 ml spalvotų nuotraukų spausdinimo kasetė
HP pilkoji fotografinės kokybės spausdinimo kasetė	Nr.100, 15 ml pilko rašalo kasetė

Pastaba Spausdinimo kasečių užsakymo numeriai skirtingose šalyse/regionuose skiriasi. Jei šiame vadove išvardinti užsakymo numeriai neatitinka į HP allin-one įdėtų spausdinimo kasečių numerių, užsisakykite naujas kasetes su tokiais pat numeriais, kaip ir spausdintuve esančių kasečių.

> Printer Toolbox (Spausdintuvo irankių komplekte) galite rasti visus jrenginio spausdinimo kasečių užsakymo numerius. Printer Toolbox (Spausdintuvo įrankių komplekte) paspauskite kortelę Estimated Ink Levels (Apskaičiuotas rašalo kiekis) ir paspauskite Print Cartridge Ordering Information (Spausdinimo kasečių užsakymo informacija).

Taip pat galite susisiekti su HP perpardavėju arba puslapyje www.hp.com/ support pasitikrinti savo šalies/regiono spausdinimo kasečių užsakymo numerius.

## Priedų užsakymas

Kaip užsisakyti tokius HP all-in-one priedus, kaip papildomas popieriaus dėklas ar dvipusio spausdinimo įtaisas, žr. www.hp.com. Iš nuorodų (jeigu yra) išsirinkite savo šalį/regioną. Vadovaudamiesi nuorodomis pasirinkite produktą ir spustelėkite ant vieno iš puslapyje esančių saitų.

Atsižvelgiant į šalį/regioną, HP all-in-one gali būti naudojami šie priedai:

Priedas ir HP modelio numeris	Aprašas
HP automatinio dvipusio spausdinimo priedas ph5712	Leidžia automatiškai spausdinti ant abiejų popieriaus lapo pusių. Naudodami šį priedą jūs galite spausdinti ant abiejų lapo pusių nereikės apversti puslapio rankiniu būdu.
HP automatinis dvipusio spausdinimo priedas su mažu popieriaus dėklu (taip pat vadinamas Hagaki dėklas su automatinio dvipusio spausdinimo priedu) ph3032	Tai popieriaus dėklas, skirtas mažo formato popieriui ir vokams, dedamas kitoje jūsų HP all-in-one pusėje; naudodami jį galite automatiškai spausdinti ant abiejų didesnio ir mažesnio formato puslapių pusių. Naudodami šį priedą galite įdėti viso formato popierių į pagrindinį padėklą ir mažesnio, pavyzdžiui, Hagaki atvirukų, formato popierių į padėklą kitoje pusėje. Taip sutaupoma laiko sujungiant abu skirtingo formato popieriaus spausdinimo darbus, nes jums nebereikia kiekvienąsyk išimti ir vėl įdėti popieriaus.
HP 250 lapų paprasto popieriaus padėklas pt6211	Tai popieriaus padėklas, skirtas įdėti iki 250 pilno dydžio popieriaus lapų į jūsų HP all-in-one. Turėdami šį padėklą, galite įdėti paprasto popieriaus į žemesnį tiekimo padėklą ir specialaus popieriaus į viršutinį tiekimo dėklą. Taip sutaupoma laiko sujungiant abu skirtingo tipo popieriaus spausdinimo darbus, nes jums nereikia kiekvienąsyk išimti ir įdėti popieriaus
HP bt300 Bluetooth® bevielis spausdinimo adapteris bt300	Naudojant šį priedą HP all-in-one galės spausdinti iš Bluetooth įrenginio. Šis priedas prijungiamas prie fotoaparato prievado, esančio priekinėje HP all-in-one pusėje, ir leidžia spausdinti iš įvairių Bluetooth palaikančių įrenginių, pvz., telefonų su fototaparatu ar asmenių skaitmeninių pagalbininkų (PDA). Jis neįgalina spausdinti iš Bluetooth jungtį palaikančių PC arba Macintosh kompiuterių.

## Kaip užsisakyti kitų priemones

Norėdami užsisakyti kitų priemonių, pavyzdžiui HP all-in-one programą, vartotojo vedlio kopiją, nustatymo vedlį ir kt., galite skambinti šiais telefono numeriais:

- JAV arba Kanadoje skambinkite 1-800-474-6836 (1-800-HP invent).
- Europoje skambinkite +49 180 5 290220 (Vokietija) arba +44 870 606 9081 (JK).

Norėdami užsisakyti HP all-in-one programą kitose šalyse/regionuose, skambinkite savo šalies/regiono telefono numeriais. Toliau išvardinti numeriai yra galiojantys šio vadovo išleidimo metu. Dabartinių užsakymų telefonų numerius rasite www.hp.com/support. Jei prašoma, nurodykite savo šalį/regioną ir paspauskite Contact HP (Susisiekti su HP). Bus paaiškinta, kaip paskambinti techninės priežiūros tarnybai.

Šalis/Regionas	Numeris užsakymams
Azijos Ramiojo vandenyno šalys (išskyrus Japoniją)	65 272 5300
Australija	131047
Europa	+49 180 5 290220 (Vokietija) +44 870 606 9081 (Jungtinė Karalystė)
Naujoji Zelandija	0800 441 147
Pietų Afrika	+27 (0)11 8061030
JAV ir Kanada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

# 15 Kaip prižiūrėti HP all-in-one

HP all-in-one nereikia daug priežiūros. Retkarčiais reikia nuvalyti dulkes nuo stiklo ir dangčio, kad kopijos ir nuskaityti dokumentai būtų švarūs. Retkarčiais reikia pakeisti, sulygiuoti ar nuvalyti spausdinimo kasetes. Šiame skyriuje pateikiamos instrukcijos, kaip prižiūrėti HP all-in-one, kad jis veiktų nepriekaištingai. Atlikite šiuos paprastus priežiūros veiksmus, kai reikia.

## Nuvalykite HP all-in-one

Pirštų atspaudai, dėmės, plaukai ir kiti nešvarumai sulėtina darbą ir veikia kai kurių funkcijų, pavyzdžiui, Fit to Page (Talpinti į puslapį) tikslumą. Jei norite, kad kopijos ir nuskaityti dokumentai būtų švarūs, reikia nuvalyti stiklą ir dangčio vidinę pusę. Taip pat reikia nuvalyti išorinį paviršių.

#### Stiklo valymas

Pirštų atspaudai, dėmės, plaukai ir kiti nešvarumai sulėtina darbą ir veikia kai kurių funkcijų, pavyzdžiui, Fit to Page (Talpinti į puslapį) tikslumą.


- 1 Išjunkite HP all-in-one, ištraukite maitinimo laidą iš elektros šaltinio ir pakelkite dangtį.
  - Pastaba Ištraukus šakutę iš elektros šaltinio išsitrina data ir laikas. Vėliau, ijungus srovės šaltinį, jums reikės iš naujo įvesti datą ir laiką. Visos faksogramos, laikomos atmintyje taip pat bus ištrintos.
- Nuvalykite stiklą minkštu audiniu arba kempine, lengvai sudrėkinta stiklo nebraižančiu valikliu.



Perspėjimas Stiklui valyti nenaudokite abrazyvų, acetono, benzolo ar anglies tetrachlorido; šios medžiagos gali jam pakenkti. Nedėkite ir nepurškite skysčio ant stiklo; skystis gali prasiskverbti pro stiklą ir sugadinti įrenginį.

3 Nusausinkite stiklą zomšine ar celiuliozės kempine, kad neliktų dėmių.

Pastaba Nepamirškite nuvalyti siauros stiklo juostelės kairėje pagrindinio stiklo pusėje. Ši juostelė skirta automatinio dokumentų tiektuvo užduotims apdoroti. Jei ši juostelė purvina, spausdinant gali atsirasti dryžiu.

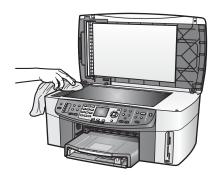

#### Vidinės dangčio pusės valymas

Kai kurie nešvarumai gali kauptis ir HP all-in-one vidinėje dangčio pusėje, prispaudžiančioje baltą dokumentą.

- 1 Išjunkite HP all-in-one, ištraukite maitinimo laidą iš elektros šaltinio ir pakelkite dangti.
- Vidinę pusę valykite minkšta šluoste ar kempine, lengvai sudrėkinta šiltu muiluotu vandeniu.
- 3 Švelniai nuvalykite paviršių. Netrinkite.
- 4 Nusausinkite zomšine medžiaga ar minkšta šluoste.



**Perspėjimas** Nenaudokite popierinių servetėlių, nes jos gali subraižyti paviršių.

5 Jei reikalingas kruopštesnis valymas, viską pakartokite naudodami izopropilo alkoholį, vėliau šios medžiagos likučius nuvalykite drėgna šluoste.



Perspėjimas Pasirūpinkite, kad ant stiklo arba nudažytų HP all-in-one dalių nepatektų alkoholio, nes galite sugadinti įrenginį.

#### Išorinio paviršiaus valymas

Minkšta šluoste arba truputį sudrėkinta kempine nušluostykite ant korpuso esančias dulkes, nešvarumus ir dėmes. HP all-in-one vidaus valyti nereikia. Nelaikykite skysčių arti valdymo pulto, nepriliekite nieko į HP all-in-one vidų.



Perspėjimas Jei nenorite sugadinti spalvotų HP all-in-one dalių, nenaudokite alkoholinių valiklių valdymo pultui, dokumentų tiektuvui ar dangčiui valyti.

## Rašalo kiekio patikrinimas

Galite lengvai patikrinti rašalo kiekį, kad išsiaiškintumėte, kada gali prireikti keisti spausdinimo kasetę. Rašalo lygis kasetėje leidžia įvertinti rašalo likutį kasetėje.

#### Kaip patikrinti rašalo kiekį valdymo pultu

- Raskite dvi piktogramas, spalvoto grafikos ekrano apačioje, kurios parodo rašalo likutį dviejose kasetėse.
  - Žalioji piktograma parodo apytikslį rašalo likutį trispalvio rašalo kasetėje.
  - Juodoji piktograma parodo apytikslį rašalo likutį juodo rašalo kasetėje.

- Oranžinė piktograma parodo apytikslį rašalo likutį nuotraukų spausdinimo kasetėje.
- Mėlsvai pilka piktograma parodo apytikslį rašalo likutį pilko fotografinės kokybės spausdinimo kasetėje.

Jei naudojate ne HP skirtas arba pildomas kasetes, arba vienoje iš kasetėms skirtų vietų nėra įdėtos kasetės, viena ar abi piktogramos gali nepasirodyti. HP allin-one negali nustatyti rašalo, kuris nėra pritaikytas specialiai HP, arba pildomos kasetės rašalo lygio.

Jei piktograma rodo tuščią rašalo lašą, vadinasi, kasetėje, kurią rodo piktogramos spalva, teliko labai mažai rašalo ir ją reikės greitai pakeisti. Pakeiskite spausdinimo kasetę pastebėję, kad prastėja spaudinių kokybė.


Išsamesnės informacijos apie rašalo kiekio nustatymo piktogramas spalvotame grafikos ekrane ieškokite Spalvotos grafikos ekrano piktogramos.

Kompiuteriu taip pat galima patikrinti kasetėje likusio rašalo kiekį. Jei tarp kompiuterio ir HP all-in-one yra USB ryšys, išsamesnės informacijos apie rašalo kiekio tikrinimą ieškokite ekrano HP Image Zone žinynas, kuris yra Printer Toolbox (Spausdintuvo įrankių rinkinys) lange Jei yra tinklo ryšys, tai rašalo kiekį galima patitkrinti iš integruoto tinklo serverio (EWS). Daugiau informacijos apie priėjimą prie integruoto tinklo serverio (EWS) ieškokite Tinklo vadove.

## Patikrinimo ataskaitos spausdinimas

Jei turite problemų dėl spausdinimo, prieš pakeisdami rašalo kasetę, galite išspausdinti patikrinimo ataskaitą. Šioje ataskaitoje pateikiama naudinga informacija apie kai kuriuos jūsų įrenginio nustatyumus, bei rašalo kasetes.

- 1 Įdėkite "laiško", A4 ar kitokio oficialaus formato balto popieriaus lapą į tiekimo dėklą.
- 2 Paspauskite Setup (Nustatymas).
- 3 Paspauskite 2, tada 5.
  - Tuomet atsiranda meniu Print Report (Spausdinimo ataskaita); pasirinkite Self-Test Report (Patikrinimo ataskaita).
  - HP all-in-one išspausdina patikrinimo ataskaitą, kurioje galbūt bus nurodyta problemos priežastis. Čia pateikiamas rašalo tikrinimo ataskaitos pavyzdys.

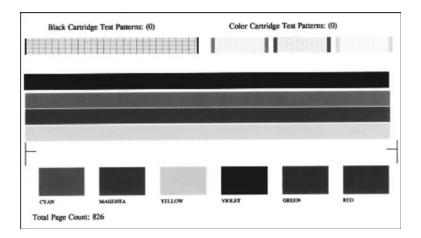

- 4 Įsitikinkite, kad patikrinimo pavyzdžiai yra vienodi ir parodo vientisą tinklelį. Jei daugiau negu kelios linijos pavyzdyje yra pertrūkusios, gali būti purkštukų problema. Reikia išvalyti kasetes. Daugiau informacijos ieškokite Spausdinimo kasečių valymas.
- 5 Spalvos linijos turi nusidriekti per visą puslapį. Jeigu trūksta juodos linijos arba ji išblukusi, ruožuota ar brūkšninė, gali būti juodo arba fotografinės kokybės rašalo kasečių kairiojoje angoje problema. Jeigu trūksta kurios nors iš likusių trijų linijų arba jeigu kuri nors yra išblukusi, ruožuota ar brūkšninė, tai gali būti trispalvės rašalo kasetės kairiojoje angoje problema.
- Spalvų blokai turi būti vienodo ryškumo ir parodyti žemiau esančias spalvas. Turite matyti žalsvai mėlynos, rausvai raudonos, geltonos, violetinės, žalios ir raudonos spalvų blokus.
  Jeigu trūksta spalvų bloko arba jeigu kuri nors iš bloko spalvų yra drumsta ir neatitinka apačioje lentelėje pateiktų spalvų, gali būti, kad trispalvio rašalo kasetėje nėra rašalo. Galbūt reikės pakeisti spausdinimo kasetę. Išsamesnės informacijos apie spausdinimo kasečių keitimą ieškokite Kaip pakeisti spausdinimo kasetes.


Pastaba Normalių ir blogų kasečių patikrinimo, spalvų linijų ir spalvų blokų pavyzdžius galite rasti HP Image Zone žinyne, kurį gavote kartu su programine įranga.

## Darbas su spausdinimo kasetėmis

Jei norite, kad jūsų HP all-in-one spausdinimo kokybė būtų geriausia, atlikite kelias paprastas priežiūros procedūras. Šiame skyriuje pateiktos instrukcijos, kaip naudoti, pakeisti, sulygiuoti ir valyti spausdinimo kasetes.

#### Kaip elgtis su spausdinimo kasetėmis

Prieš keisdami ar valydami spausdinimo kasetę, turite žinoti dalių pavadinimus ir kaip elgtis su spausdinimo kasetėmis.

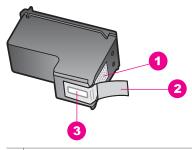

- 1 Vario spalvos kontaktai
- 2 Plastmasinė juostelė su rausva nuplėšiama ausele (prieš jdedant turi būti nuplėšiama)
- 3 Rašalo purkštukai po juostele

Laikykite spausdinimo kasetes už plastmasinės dalies etikete į viršų. Nelieskite vario spalvos kontaktų ar rašalo purkštukų.







**Perspėjimas** Neišmeskite spausdinimo kasetės iš rankų. Jos gali sugesti ir tapti nebetinkamos naudoti.

#### Kaip pakeisti spausdinimo kasetes

Kai rašalo likę mažai, spalvotame grafikos ekrane atsiranda pranešimas.

Pastaba Taip pat galite patikrinti rašalo kiekį naudodami HP Director, kuris yra jūsų kompiuterio HP Image Zone programoje. Daugiau informacijos ieškokite Rašalo kiekio patikrinimas.

Spalvotame ekrane pamatę pranešimą apie mažą rašalo kiekį kasetėje, įsitikinkite, ar turite papildomą kasetę. Be to, turėtumėte pakeisti spausdinimo kasetes, jei spausdinamas tekstas atrodo išblukęs arba iškyla su spausdinimo kasetėmis susijusių spausdinimo kokybės problemų.

Patarimas Naudodamiesi tomis pačiomis instrukcijomis galite pakeisti juodo rašalo kasetę fotografinės kokybės ar pilko fotografinės kokybės spausdinimo rašalo kasetėmis, skirtomis aukštos kokybės spalvotoms ar nespalvotoms nuotraukoms spausdinti.

Kokios spausdinimo kasetės tinka jūsų HP all-in-one, žr. Kaip užsisakyti spausdintuvo kasečių. Norėdami užsakyti spausdinimo kasečių savo HP all-in-one, žr. www.hp.com. Iš nuorodų (jeigu yra) išsirinkite savo šalį/regioną. Vadovaudamiesi nuorodomis pasirinkite produktą ir spustelėkite ant vieno iš puslapyje esančių saitų.


#### Kaip pakeisti spausdinimo kasetę

1 Isitikinkite, kad HP all-in-one jjungtas.




**Perspėjimas** Jeigu HP all-in-one išjungtas tuo metu, kai norėdami paimti spausdinimo kasetę bandysite atidaryti vežimėlio prieigos dangtelį, HP all-in-one neleis išimti ir pakeisti kasetės. Jeigu spausdinimo kasetė nėra saugiai įstatyta dešiniojoje pusėje, bandant išimti galite ją sulaužyti HP all-in-one.


Pakelkite įrenginio viršutinę dalį, kad matytumėte vežimėlį su spausdinimo kasetėmis. Kelkite tol, kol užsifiksuos dangtelis. Spausdinimo vežimėlis yra dešinėje HP all-in-one pusėje.

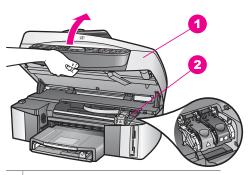


- 1 | Spausdinimo vežimėlio prieigos dangtis
- 2 Spausdinimo vežimėlis
- 3 Kai spausdinimo vežimėlis sustos ir nutils, spustelėkite ir pakelkite fiksuojantį liežuvėlį HP all-in-one viduje.
  - Jei keičiate trispalvio spausdinimo kasetę, kilstelėkite žalią fiksuojantį liežuvėlį kairėje.
  - Jei keičiate juodą, fotografinės kokybės ar pilką fotografinės kokybės spausdinimo kasetę, kilstelėkite juoda fiksuojantį liežuvėlį dešinėje.

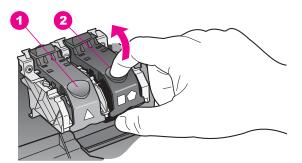

- 1 Trispalvio rašalo kasetės fiksuojantis liežuvėlis
- 2 Juodos, spalvotos ar pilkos fotografinės kokybės spausdinimo kasetės fiksuojantis liežuvėlis
- 4 Spustelėkite kasetę, kad atlaisvintumėte, ir truktelėkite link savęs iš angos.

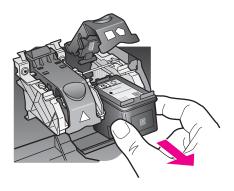

- Jei keičiate juodo rašalo kasetę, norėdami įdėti spalvoto ar pilko rašalo kasetę, laikykite ją spausdinimo kasetės apsauginiame dėkle. Daugiau informacijos ieškokite Spausdinimo kasetės apsauginio dėklo naudojimas. Išimtą tuščią arba beveik tuščią kasetę, išmeskite. HP Inkjet atsargų perdirbimo programa vykdoma daugelyje šalių/regionų ir leidžia nemokamai perdirbti panaudotas spausdinimo kasetes. Daugiau informacijos ieškokite šioje interneto svetainėje:
  - www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html
- 6 Išpakuokite naują kasetę ir liesdami tik juodą plastiką, atsargiai nuimkite plastmasinę juostelę truktelėdami rausvą nuplėšiamą auselę.

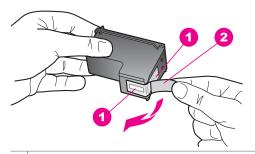

- 1 Vario spalvos kontaktai
- 2 Plastmasinė juostelė su rausva nuplėšiama ausele (prieš įdedant turi būti nuplėšiama)
- 3 Rašalo purkštukai po juostele



**Įspėjimas** Nelieskite vario spalvos kontaktų ar rašalo purkštukų. Jei paliesite šias dalis, jos gali susiteršti, atsirasti problemų dėl rašalo tiekimo, gali būti sugadinti elektros kontaktai.







7 Įleiskite naują spausdinimo kasetę nuožulnia plokštuma į tuščią angą. Spustelėkite kasetę, kol ji užsifiksuos savo vietoje.

Jeigu ant dedamos spausdinimo kasetės etiketės yra baltas trikampis, dėkite ją į kairijį lizdą. Šios angos fiksuojantis liežuvėlis yra žalias su vienspalviu baltu trikampiu.

Jeigu ant dedamos spausdinimo kasetės etiketės yra baltas kvadratas ar penkiakampis, dėkite ją į dešinįjį lizdą. Šios angos fiksuojantis liežuvėlis yra juodas su baltu kvadratu ir penkiakampiu.

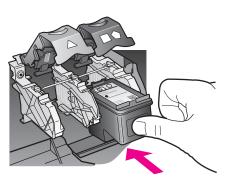

8 Spustelėkite fiksuojantį liežuvėlį, kol jis sustos. Liežuvėlis turi užsifiksuoti žemiau auselės.

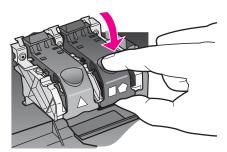

9 Uždarykite spausdinimo vežimėlio prieigos dangtį.



#### Fotografinės kokybės spaudinimo kasetės naudojimas

Galite pagerinti spalvotų nuotraukų, kurias spausdinate ir kopijuojate naudodami HP all-in-one kokybę, nusipirkę fotografinės kokybės spausdinimo kasetę. Išimkite juodo rašalo kasetę ir į jos vietą įdėkite fotografinės kokybės spausdinimo kasetę. Įdiegę trispalvę spausdinimo kasetę ir nuotraukų spausdinimo kasetę, jūs turėsite šešių spalvų sistemą, pagerinančią spalvotų nuotraukų kokybę.

Norėdami spausdinti įprastą tekstą, pakeiskite į juodo rašalo kasetę. Nenaudojamą kasetę laikykite apsauginiame dėkle.

- Išsamesnės informacijos, kaip įsigyti nuotraukų spausdinimo kasetę, ieškokite Kaip užsisakyti spausdintuvo kasečių.
- Išsamesnės informacijos apie spausdinimo kasečių keitimą ieškokite Kaip pakeisti spausdinimo kasetes.
- Išsamesnės informacijos apie spausdinimo kasečių apsauginį dėklą rasite Spausdinimo kasetės apsauginio dėklo naudojimas.

#### Pilkosios fotografinės kokybės spausdinimo kasetės naudojimas

Nespalvotų nuotraukų, kurias spausdinate ir kopijuojate HP all-in-one kokybę galite pagerinti pirkdami pilką fotografinės kokybės spausdinimo kasetę. Išimkite juodo rašalo kasetę ir įdėkite pilko fotografinės kokybės spausdinimo kasetę į jai skirtą vietą. Įdiegę trispalvę ir pilko fotografinės kokybės spausdinimo kasetes, galėsite spausdinti viso pilkos spalvos diapazono nuotraukas, kurių kokybė bus geresnė, lyginant su nespalvotomis nuotraukomis.

Norėdami spausdinti įprastą tekstą, įdėkite juodo rašalo kasetę. Nenaudojamą kasetę laikykite apsauginiame dėkle.

- Išsamesnės informacijos kaip įsigyti fotografinės kokybės spausdinimo kasečių rasite skyriuje Kaip užsisakyti spausdintuvo kasečių.
- Išsamesnės informacijos apie spausdinimo kasečių keitimą ieškokite Kaip pakeisti spausdinimo kasetes.
- Išsamesnės informacijos apie spausdinimo kasečių apsauginį dėklą ieškokiteSpausdinimo kasetės apsauginio dėklo naudojimas.

#### Spausdinimo kasetės apsauginio dėklo naudojimas

Kai kuriose šalyse/regionuose, nusipirkę fotografinės kokybės spausdinimo kasetę, jūs taip pat gausite ir jos apsauginį dėklą. Kitose šalyse/regionuose spausdinimo kasetės apsauginis dėklas yra dėžėje kartu su HP all-in-one. Jei apsauginio spausdinimo kasetės dėklo negavote nei kartu su spausdinimo kasete, nei su HP all-in-one, šį dėklą galite užsisakyti iš HP palaikymo centro. Atsidarykite tinklapį www.hp.com/support.

Spausdinimo kasetės apsauginis dėklas yra skirtas kasetei laikyti, kad ji neišdžiūtų, kai yra nenaudojama. Jei išimate iš HP all-in-one spausdinimo kasetę ir ketinate ją panaudoti vėliau, įdėkite ją į apsauginį dėklą. Pavyzdžiui, norėdami spausdinti geriausios kokybės nuotraukas spalvota arba trijų spalvų spausdinimo kasete, išėmėte juodą spausdinimo kasetę. Įdėkite ją į spausdinimo kasečių apsauginį dėklą.


#### Kaip įdėti spausdinimo kasetę į apsauginį dėklą

→ Pasukę nedideliu kampu spausdinimo kasetę, saugiai jdėkite ją į dėklą.



#### Kaip išimti spausdinimo kasetę iš apsauginio dėklo

→ Spustelėkite dėklo viršutinę dalį žemyn, kad atlaisvintumėte spausdinimo kasetę, tada išimkite ją iš dėklo.

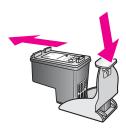

#### Spausdinimo kasečių lygiavimas

HP all-in-one nurodo lygiuoti spausdinimo kasetes kiekvienąkart jas įdėjus ar pakeitus. Spausdinimo kasetes galite lygiuoti naudodami valdymo pultą arba **HP Image Zone** programinę įrangą, esančią jūsų kompiuteryje. Spausdinimo kasečių lygiavimas užtikrina aukštą spausdinimo kokybę.

Pastaba Jei tą pačią spausdinimo kasetę išimsite ir vėl įdėsite, HP all-in-one neprašys kasečių lygiuoti. HP all-in-one atsimins tos pačios spausdinimo kasetės sulyginimo reikšmes, todėl jums nereikės lygiuoti kasečių iš naujo.

#### Spausdinimo kasečių lygiavimas naudojant valdymo pultą, kai to pareikalaujama

→ Įsitikinkite, kad tiekimo dėkle yra "laiško" ar A4 balto popieriaus formato lapų ir spustelkite OK (Gerai).

HP all-in-one išspausdina kasečių lygiavimo ataskaitą ir sulygiuoja kasetes. Pakartotinai panaudokite arba išmeskite išspausdintą puslapį.

Pastaba Jei tiekimo dėkle yra spalvoto popieriaus, kasečių neišlygiuosite. Įdėkite balto popieriaus į tiekimo dėklą ir bandykite lygiuoti iš naujo.

Jei vėl nepasiseka, gali būti sugadintas jutiklis ar spausdinimo kasetė. Susisiekite su HP palaikymu. Atsidarykite tinklapį www.hp.com/support. Jei prašoma, nurodykite savo šalį/regioną, ir paspauskite Contact HP (Susisiekti su HP). Bus paaiškinta, kaip paskambinti techninės priežiūros tarnybai.

#### Spausdinimo kasečių lygiavimas naudojant valdymo pultą bet kuriuo kitu atveju

- 1 Idėkite "laiško" ar A4 formato balto popieriaus į tiekimo dėklą.
- 2 Paspauskite Setup (Nustatymas).
- 3 Paspauskite 6, tada 2.

Atsiranda meniu Tools (Įrankiai), tada spustelėkiteAlign Print Cartridge (Lygiuoti spausdinimo kasete).

HP all-in-one išspausdina kasečių lygiavimo ataskaitą ir sulygiuoja kasetes. Pakartotinai panaudokite arba išmeskite atspausdintą puslapį.

Informacijos, kaip naudojant **HP Image Zone** programinę įrangą, gautą kartu su HP all-in-one, sulygiuoti spausdinimo kasetes, žr. **HP Image Zone žinyne**, kurį gavote kartu su programine įranga.

#### Spausdinimo kasečių valymas

Pasinaudokite šia funkcija, kai patikrinimo testas rodo dryžuotas ar baltas juostas, einančias per spalvotas linijas. Be reikalo nevalykite spausdinimo kasečių, nes eikvojamas rašalas ir trumpėja rašalo purkštukų naudojimo laikas.

#### Kaip valyti spausdinimo kasetes naudojant valdymo pultą

- 1 Įdėkite "laiško" ar A4 formato balto popieriaus į tiekimo dėklą.
- 2 Paspauskite Setup (Nustatymas).
- 3 Paspauskite 6, tada paspauskite 1.

Tuomet atsiranda meniu Tools (Įrankiai), tada Clean Print Cartridge (Valyti spausdinimo kasetę)

HP all-in-one išspausdina puslapį, kurį galite išmesti.

Jei kopijavimo ar spausdinimo kokybė išvalius spausdinimo kasetę bus prasta, prieš keisdami spausdinimo kasetę pabandykite nuvalyti spausdinimo kasetės kontaktus. Išsamesnės informacijos apie spausdinimo kasetės kontaktų valymą rasite Spausdinimo kasetės kontaktų valymas. Informacijos, kaip pakeisti spausdinimo kasetes, rasite Kaip pakeisti spausdinimo kasetes.

Daugiau informacijos, kaip išvalyti spausdinimo kasetes naudojant **HP Image Zone** programinę įrangą, gautą kartu su HP all-in-one, žr. **HP Image Zone žinyne**, kurį gavote kartu su programine įranga.

#### Spausdinimo kasetės kontaktų valymas

Spausdinimo kasečių kontaktus valykite, jeigu spalvotame grafiniame ekrane pakartotinai atsiranda pranešimai apie tai, kad reikia patikrinti spausdinimo kasetes tuomet, kai jas nuvalėte ar sulygiavote.

Valydami spausdinimo kasečių kontaktus, išimkite kasetes ir įsitikinkite, kad ant kontaktų nieko nėra. Tada įdėkite atgal. Jei pranešimai kartojasi, nuvalykite spausdinimo kasetės kontaktus.

Iš pradžių pasirūpinkite, kad turėtumėte po ranka šias priemones:

- Sausų tamponų, pūkų nepaliekančio audinio arba kitos minkštos neyrančios ir pluošto nepaliekančios medžiagos.
- Distiliuoto, filtruoto arba buteliuose parduodamo geriamojo vandens (vandentiekio vandenyje gali būti spausdinimo kasetėms kenksmingų teršalų).



**Perspėjimas** Spausdinimo kasetei valyti **negalima** naudoti buitinių valiklių ar alkoholio. Jie gali sugadinti kasetę ar HP all-in-one.

#### Kaip valyti spausdinimo kasečių kontaktus

1 Įjunkite HP all-in-one ir atidarykite spausdinimo vežimėlio su rašalo kasetėmis prieigos dangtį.

- Spausdinimo vežimėlis yra dešinėje HP all-in-one pusėje.
- 2 Palaukite, kol spausdinimo kasetės vežimėlis sustos ir nutils, tada išiunkite maitinimo laida, esantį kitoje HP all-in-one pusėje, iš srovės šaltinio.
  - Pastaba Ištraukus šakute iš elektros šaltinio data ir laikas išsitrina. Vėliau, į jungus srovės šaltinį, jums reikės iš naujo įvesti datą ir laiką. Daugiau apie tai žr. Datos ir laiko nustatymas. Visos faklsogramos, laikomos atmintyje taip pat bus ištrintos.
- 3 Kilstelėkite vieną iš fiksuojančių liežuvėlių ir išimkite spausdinimo kasetę.
  - Pastaba Neišimkite abiejų spausdinimo kasečių tuo pačiu metu. Išimkite ir valykite spausdinimo kasetes po vieną. Nepalikite iš HP all-in-one išimtos spausdinimo kasetės ilgiau negu 30 minučių.
- 4 Apžiūrėkite spausdinimo kasetės kontaktus ir patikrinkite, ar nėra ant jų rašalo ir nešvarumu.
- 5 Imerkite švarų kempinės tamponą ar pūkų nepaliekančio audinio atraižą į distiliuotą vandenį ir nuspauskite vandens perteklių.
- 6 Laikykite spausdinimo kasetę už šonų.
- Nuvalykite vario spalvos kontaktus. Informacijos apie rašalo purkštukų valymą ieškokite Srities aplink rašalo purkštukus valymas.



- Rašalo purkštukai (nevalyti)
- 8 Idėkite spausdinimo kasetę į vietą ir uždarykite liežuvėlį.
- 9 Jei reikia, pakartokite veiksmus su kita spausdinimo kasete.
- 10 Lengvai uždarykite spausdinimo vežimėlio dangtelį ir įjunkite maitinimo laidą, esanti kitoje HP all-in-one pusėje, į srovės šaltinį.

#### Srities aplink rašalo purkštukus valymas

Jeigu HP all-in-one naudojamas dulkėtoje aplinkoje, įrenginio viduje gali pradėti kauptis nešvarumų. Tai gali būti dulkės, plaukai, kilimo ar audinio plaukeliai. Kai nešvarumai pakliūna į spausdinimo kasetes, ant spausdinamo lapo gali atsirasti rašalo dryžių ir dėmių. Rašalo liejimosi galite išvengti, jei nuvalysite sritį aplink rašalo purkštukus taip, kaip paaiškinta.

Pastaba Sritj aplink rašalo purkštukus valykite tik tada, jeigu ant spausdinamo lapo vis dar matote rašalo ruožus ar dėmes netgi tada, kai jau išvalėte

spausdinimo kasetes naudodami valdymo pultą arba **HP Image Zone**. Daugiau informacijos ieškokite Spausdinimo kasečių valymas.

Iš pradžių pasirūpinkite, kad turėtumėte po ranka šias priemones:


- Saus tamponų, pūkų nepaliekančio audinio arba kitos minkštos neyrančios ir pluošto nepaliekančios medžiagos.
- Distiliuoto, filtruoto arba buteliuose parduodamo geriamo vandens (vandentiekio vandenyje gali būti spausdinimo kasetėms kenksmingų teršalų).



Perspėjimas Nelieskite vario spalvos kontaktų ar purkštukų. Jei paliesite šias dalis, jos gali susiteršti, atsirasti problemų dėl rašalo tiekimo, gali būti sugadinti elektros kontaktai.

#### Kaip valyti sritį aplink rašalo purkštukus

- 1 ljunkite HP all-in-one ir atidarykite spausdinimo vežimėlio su rašalo kasetėmis prieigos dangtį.
  - Spausdinimo vežimėlis yra dešinėje HP all-in-one pusėje.
- 2 Palaukite, kol spausdinimo kasetės vežimėlis sustos ir nutils, tada išjunkite maitinimo laidą, esantį kitoje HP all-in-one pusėje, iš srovės šaltinio.
  - Pastaba Ištraukus šakutę iš elektros šaltinio data ir laikas išsitrina. Vėliau, į jungus srovės šaltinį, jums reikės iš naujo įvesti datą ir laiką. Daugiau apie tai žr. Datos ir laiko nustatymas. Visos faksogramos, laikomos atmintyje taip pat bus ištrintos.
- 3 Kilstelkite vieną iš fiksoujančių liežuvėlių ir išimkite spausdinimo kasetę.
  - Pastaba Neišimkite abiejų spausdinimo kasečių tuo pačiu metu. Išimkite ir valykite spausdinimo kasetes po vieną. Nepalikite išimtos iš HP all-inone spausdinimo kasetės ilgiau negu 30 minučių.
- 4 Spausdinimo kasetę padėkite ant popieriaus taip, kad rašalo purkštukai būtų viršuje.
- 5 Distiliuotu vandeniu truputį sudrėkinkite švarų kempinės tampona.
- 6 Tamponu valykite sritj aplink rašalo purkštukus taip, kaip parodyta.

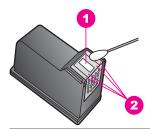

- 1 Rašalo purkštukų plokštelės (nevalyti)
- 2 Rašalo purkštukų srities pakraščiai ir priekinė dalis



Perspėjimas Nevalykite rašalo purkštukų plokštelės.

- 7 Įdėkite spausdinimo kasetę į vietą ir uždarykite liežuvėlį.
- 8 Jei reikia, pakartokite veiksmus su kita spausdinimo kasete.

9 Lengvai uždarykite spausdinimo vežimėlio dangtelį ir įjunkite maitinimo laidą, esantį kitoje HP all-in-one pusėje, į srovės šaltinį.

## Pakeiskite įrenginio nustatymus

Jūs galite pakeisti HP all-in-one energijos taupymo ir uždelsimo užklausos laiko nustatymus pagal savo poreikius. Taip pat galite atkurti gamyklinius įrenginio nustatymus. Tai ištrins bet kokius naujus jūsų padarytus nustatymus.

#### Taupymo režimo įsijungimo laiko nustatymas

HP all-in-one skaitytuvo lemputė būna įjungta tam tikrą laiką, kad HP all-in-one būtų visuomet pasiruošęs vykdyti jūsų užduotis. Kai HP all-in-one nenaudojamas nustatytąjį laiką, lemputė užgęsta, kad būtų taupoma energija. Jūs galite nutraukti šį režimą spustelėdami bet kokį valdymo pulto mygtuką.

HP all-in-one yra automatiškai nustatytas veikti energijos taupymo režimu po 12 valandų. Atlikite šiuos veiksmus, jei norite, kad HP all-in-one pradėtų veikti taupymo režimu anksčiau.

- 1 Paspauskite Setup (Nustatymas).
- 2 Paspauskite 7, tada 2. Atsiranda meniu Preferences (Nuostatos), tada pasirinkite Set Power Save Mode Time (Nustatyti energijos taupymo režimo laiką).
- 3 Spauskite ▼, kol pasirinksite atitinkamą laiką, tada paspauskite OK (Gerai). Galite pasirinkti 1, 4, 8, ar 12 taupymo režimo valandų.

#### Užklausos uždelsimo laiko nustatymas

Prompt Delay Time (Užklausos uždelsimo laikas) nustatymas leidžia kontroliuoti laiką, kuris turi praeiti prieš pasirodant pranešimui apie tolesnę operaciją. Pavyzdžiui, jei paspausite Copy Menu (Kopijų meniu), o užklausos uždelsimo laikas praeina jums nespėjus paspausti kito mygtuko, pranešimas "Press START to copy (Paspauskite KOPIJUOTI, kai norėsite pradėti kopijuoti). Press Number or OK to select. (Paspauskite Skaičių arba OK, jeigu norite pasirinkti.)" atsiranda spalvotos grafikos ekrane. Galite pasirinkti Fast (Spartus), Normal (Normalus), Slow (Lėtas), ar Off (Išjungta). Jei pasirenkate komandą Off (Išjungta), patarimų neatsiranda, tačiau atsiras kiti pranešimai, pvz., nurodantys, kad baigiasi rašalas, ar klaidos pranešimai.

- 1 Paspauskite Setup (Nustatymas).
- 2 Paspauskite 7, tada 3. Atsiranda meniu Preferences (Nuostatos), tada pranešimas Set Prompt Delay Time (Nustatyti uždelsimo užklausos laiką).
- 3 Spauskite ▼, kad pasirinktumėte atitinkamą laiką, tada paspauskite OK (Gerai).

#### Gamyklinių numatytųjų reikšmių atkūrimas

Galite atkurti gamyklinius nustatymus į tokius, kokie buvo perkant HP all-in-one.

Pastaba Gamyklinių nustatymų atkūrimas neturi įtakos jūsų atliktiems datos, nuskaitymo, kalbos ir šalies/regiono nustatymų pakeitimams.

Šį veiksmą galite atlikti naudodami valdymo pultą.

1 Paspauskite Setup (Nustatymas).

2 Paspauskite 6, tada 3.

Atsiranda meniu Tools (Įrankiai), tada parenkama Restore Factory Defaults (Atkurti gamyklinius nustatymus).

Atkuriami gamykliniai numatytieji nustatymai.

## Autonominės priežiūros garsai

Jei jūsų HP all-in-one bus nenaudojamas ilgą laikotarpį (2 savaites ir daugiau), jis gali pradėti skleisti garsus. Tai yra normali operacija, užtikrinanti, kad jūsų HP all-in-one spausdins geriausios kokybės spaudinius.

# 16 Informacija apie trikčių diagnostiką

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie HP all-in-one trikčių diagnostiką. Pateikiama speciali informacija apie problemas, susijusias su diegimu bei konfigūravimu, ir apie naudojimą. Daugiau informacijos apie trikčių diagnostiką ieškokite ekrane pateikiamame **HP Image Zone žinyne**.

Daug problemų kyla, kai HP all-in-one USB kabeliu jungiamas su kompiuteriu prieš įdiegiant į HP all-in-one programinę įrangą. Jeigu HP all-in-one sujungiate su kompiuteriu anksčiau, nei programinės įrangos diegimo ekrane atsiranda pranešimas tai padaryti, vadovaukitės šiais nurodymais:

- 1 USB kabelj atjunkite nuo kompiuterio.
- 2 Atsisakykite programinės įrangos įdiegties (jei jau esate ją įdiegę).
- 3 Pakartotinai paleiskite kompiuteri.
- 4 HP all-in-one išjunkite, minute palaukite ir paleiskite iš naujo.
- 5 Pakartotinai įdiekite HP all-in-one programinę įrangą. USB kabelio nejunkite prie kompiuterio tol, kol programinės įrangos įdiegimo ekrane nebus pranešimo tai padaryti.

Informacijos, kaip atšaukti programinės įrangos įdiegtį ir įdiegti ją pakartotinai, ieškokite Programinės įrangos įdiegimo pašalinimas ir pakartotinis įdiegimas.

Šiame skyriuje rasite informacijos šiomis temomis:

- Trikčių diagnostikos nustatymas: pateikiama informacija apie techninės įrangos nustatymo, programinės įrangos įdiegimo ir HP Instant Share nustatymo trikčių diagnostika.
- Veikimo trikčių diagnostika: pateikiama informacija ape tai, kokių problemų kyla, kai, naudojant HP all-in-one funkcijas, atliekamos įprastos užduotys.
- Įrenginio atnaujinimas: vadovaudamiesi HP klientų palaikymo tarnybos patarimu arba pranešimu spalvotame grafikos ekrane, dėl įrenginio atnaujinimo galite kreiptis į HP klientų palaikymo svetainę. Šiame skyriuje aiškinama, kaip atnaujinti įrenginį.

## Prieš skambindami i HP palaikymo skyrių

Kilus problemai, vadovaukitės šiomis instrukcijomis:

- 1 Patikrinkite su HP all-in-one gautą dokumentaciją.
  - Sąrankos vadovas: Sąrankos vadove aiškinama, kaip atlikti HP all-in-one saranką.
  - Vartotojo vadovas: Vartotojo vadovas tai knyga, kurią skaitote. Knygoje rašoma apie pagrindines HP all-in-one funkcijas, aiškinama, kaip naudoti HP all-in-one, kai jis nėra sujungtas su kompiuteriu, taip pat pateikiama informacija apie sąranką bei operacinę trikčių diagnostiką.
  - Tinklo vadovas: Tinklo vadove aiškinama, kaip atlikti HP all-in-one sąranką tinkle.

- HP Image Zone žinynas: Ekrane matomame HP Image Zone žinyne aiškinama, kaip naudoti HP all-in-one su kompiuteriu, ir pateikiama papildoma, j Vartotojo vadovą neįtraukta, informacija apie trikčių diagnostiką.
- Readme failas: Readme faile pateikiama informacija apie galimus įdiegimo nesklandumus. Daugiau informacijos ieškokite Peržiūrėkite Readme failą.
- 2 Jei naudojantis dokumentacija nepavyksta išspręsti problemos, apsilankykite www.hp.com/support, kur galėsite:
  - Jeiti į palaikymo tinkle puslapius
  - Gauti atsakyma i klausimus, nusiustus HP el. laišku
  - Naudodamiesi tinklo pokalbiy paslauga kreiptis j HP technikos specialista
  - Rasti programinės įrangos naujinių

Pasirinktys ir galimybės priklauso nuo produkto, šalies/regiono ir kalbos.

- 3 Kreipkitės į pardavimų skyrių. Jeigu jūsų HP all-in-one techninė įranga sugedusi, būsite paprašyti grąžinti HP all-in-one ten, iš kur įsigijote. HP all-in-one garantijos galiojimo laikotarpiu techninės priežiūros paslaugos bus suteiktos nemokamai. Garantijai pasibaigus už paslaugas teks mokėti.
- 4 Jei vadovaujantis informacija, pateikta ekrane matomame žinyne ir HP interneto svetainėse, nepavyksta pašalinti problemos, skambinkite savo šalyje/regione galiojančiu HP klientų palaikymo tarnybos telefonu. Daugiau informacijos ieškokite HP pagalbos gavimas.

## Peržiūrėkite Readme failą

Readme faila skaitykite, kai noresite daugiau sužinoti apie galimas diegimo problemas.

- Windows operacinėje sistemoje Readme failą galite atsidaryti Windows užduočių juostoje spustelėję Start (Pradėti), nurodę Programs (Programos) arba All Programs (Visos programos), nurodę Hewlett-Packard, nurodę HP Officejet 7300/7400 series all-in-one ir galiausiai spustelėję View the Readme File (Peržiūrėti Readme failą).
- Macintosh OS 9 arba OS X kompiuteryje prie Readme failo galima prieiti dukart spustelėjus piktogramą, esančią HP all-in-one programinės įrangos kompaktinių diskų įrenginio aplanke.

Readme faile pateikiama išsamesnė informacija, apimanti:

- Pakartotinai įdiegdami, kai iš pirmo karto įdiegti nepasisekė, turite grąžinti kompiuterį į būseną, leidžiančią pakartotinai įdiegti HP all-in-one.
- Windows 98 operacinėje sistemoje, bandydami įdiegti pakartotinai, turite atkurti trūkstamą sudėtinę USB sistemos tvarkyklę.

## Sąrankos trikčių diagnostika

Šiame skyriuje pateikiami patarimai dėl įdiegimo ir konfigūravimo trikčių diagnostikos, pritaikomi šalinant įprastines, su HP all-in-one jungimu į tinklą, fakso sąranka, programinės ir techninės įrangos diegimu susijusias problemas, ir informacija, kaip atlikti **HP Instant Share** sąranką.


### Techninės įrangos sąrankos trikčių diagnostika

Skaitykite šį skyrių, šalindami problemas, kilusias atliekant HP all-in-one techninės įrangos sąranką.

#### Mano HP all-in-one neisijungia

#### **Sprendimas**

Įsitikinkite, ar visi maitinimo laidai tvirtai prijungti, ir kiek palaukite, kad HP all-inone įsijungtų. Pirmą kartą įjungiant HP all-in-one tai gali užtrukti beveik minutę. Jeigu HP all-in-one yra prijungtas prie ilgintuvo, įsitikinkite, kad ilgintuvas įjungtas.

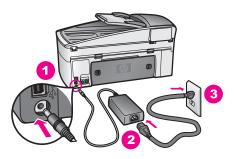


#### **USB** kabelis neprijungtas

#### **Sprendimas**

Prieš prijungdami USB kabelį, turite įdiegti kartu su HP all-in-one įsigytą programinę įrangą. Įdiegimo metu nejunkite USB kabelio – palaukite, kol ekrane atsiras instrukcijos, leidžiančios tai padaryti. USB kabelį prijungus anksčiau, nei nurodoma, gali būti klaidų.

Įdiegus programinę įrangą, kompiuterį sujungti su HP all-in-one USB kabeliu nesudėtinga. Tereikia vieną USB kabelio galą įkišti į kompiuterį, o kitą – į HP all-in-one. Galite kišti į bet kurį kitoje kompiuterio pusėje esantį USB prievadą.


Pastaba AppleTalk nepalaikomas.

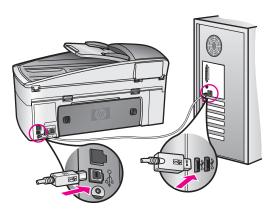

Spalvotos grafikos ekrane gavau pranešima uždėti valdymo pulto dangteli

#### **Sprendimas**

Tai gali reikšti, kad valdymo pulto dangtelis neuždėtas arba uždėtas netinkamai. Įsitikinkite, kad dangtelis pritaikytas prie HP all-in-one paviršiaus mygtukų, ir tvirtai jį spustelėkite.

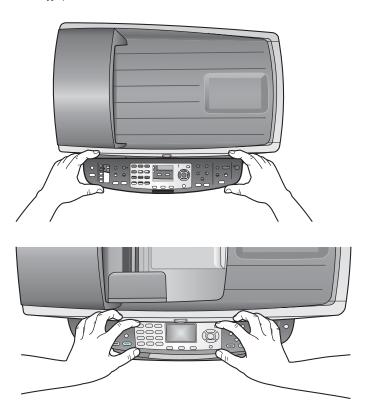

#### Spalvotos grafikos ekrane naudojama ne ta kalba

#### **Sprendimas**

Paprastai kalba ir šalis/regionas nurodomi pirmą kartą įdiegiant HP all-in-one. Tačiau šiuos nustatymus galite bet kada pakeisti, atlikdami tokius veiksmus:

- 1 Paspauskite Nustatymas.
- Paspauskite 7, po to spauskite 1. Pasirenkama Preferences (Nuostatos), tada pasirenkama Set Language & Country/Region (Pasirinkti kalbą ir šalį/rajoną).
  - Parodomas kalbų sąrašas. Peržiūrėti kalbų sąrašą galite spausdami ▲ ir ▼ rodykles.
- 3 Kai norima kalba paryškinama, paspauskite OK (Gerai).
- 4 Paraginti spauskite 1, jei atsakote "taip", arba 2, jei atsakote "ne". Parodomos šalys/regionai, atitinkantys parinktą kalbą. Spausdami ▲ arba ▼ slinksite sąrašu.
- Naudodamiesi klaviatūra įveskite dviejų skaitmenų skaičių norimai šaliai/ regionui pasirinkti.

6 Paraginti spauskite 1, jei atsakote "taip", arba 2, jei atsakote "ne".

Išspausdinkite Self-Test Report (Automatinio tikrinimo ataskaita) ir patvirtinkite kalbos ir šalies/regiono parinkimą:

- 1 Paspauskite Nustatymas.
- 2 Spauskite 1, po to spauskite 4.

Padarius tai, automatiškai pasirenkama Print Report (Spausdinti ataskaita), tada pasirenkama Self-Test Report (Automatinio tikrinimo ataskaita).

#### Spalvotos grafikos ekrane rodoma netinkama matų sistema

#### **Sprendimas**

Atlikdami HP all-in-one sąranką, galėjote parinkti netinkamą šalį/regioną. Pagal tai, kokia šalis/regionas nustatyta, parenkamas spalvotos grafikos ekrane matomo popieriaus lapo dydis.

Jegu norite pakeisti šalį/regioną, turite vėl nustatyti numatytąją kalbą. Paprastai kalba ir šalis/regionas nurodomi pirmą kartą įdiegiant HP all-in-one. Tačiau šiuos nustatymus galite bet kada pakeisti, atlikdami tokius veiksmus:

- 1 Paspauskite Nustatymas.
- 2 Paspauskite 7, po to spauskite 1.
  - Pasirenkama Preferences (Nuostatos), tada pasirenkama Set Language & Country/Region (Pasirinkti kalba ir šalj/rajona).
  - Parodomas kalbų sąrašas. Peržiūrėti kalbų sąrašą galite spausdami ▲ ir ▼ rodykles.
- 3 Kai norima kalba paryškinama, paspauskite OK (Gerai).
- 4 Paraginti spauskite 1, jei atsakote "taip", arba 2, jei atsakote "ne".
  Parodomos šalys/regionai, atitinkantys parinktą kalbą. Spausdami ▲ arba ▼ slinksite sąrašu.
- 5 Naudodamiesi klaviatūra įveskite dviejų skaitmenų skaičių norimai šaliai/ regionui pasirinkti.
- 6 Paraginti spauskite 1, jei atsakote "taip", arba 2, jei atsakote "ne".

Išspausdinkite Self-Test Report (Automatinio tikrinimo ataskaita) ir patvirtinkite kalbos ir šalies/regiono parinkimą:

- 1 Paspauskite Nustatymas.
- 2 Spauskite 1, po to spauskite 4.

Padarius tai, automatiškai pasirenkama Print Report (Spausdinti ataskaitą), tada pasirenkama Self-Test Report (Automatinio tikrinimo ataskaita).

#### Spalvotos grafikos ekrane rodomas perspėjimas sulygiuoti spausdinimo kasetes

#### **Sprendimas**

HP all-in-one ragina lygiuoti spausdinimo kasetes kiekvieną kartą, kai įdiegiama nauja kasetė. Daugiau informacijos ieškokite Spausdinimo kasečių lygiavimas.

Pastaba Jei tą pačią spausdinimo kasetę išimsite ir vėl įdėsite, HP all-in-one neprašys kasečių lygiuoti. HP all-in-one atsimins tos pačios spausdinimo kasetės sulyginimo reikšmes, todėl jums nereikės lygiuoti kasečių iš naujo.

## Spalvotos grafikos ekrane rodomas pranešimas, kad spausdinimo kasetės lygiavimas nepavyko

#### **Priežastis**

Tiekimo dėkle įdėta netinkamos rūšies popieriaus.

#### **Sprendimas**

Jei, lygiuojant kasetes, tiekimo dėkle yra spalvoto popieriaus, kasečių neišlygiuosite. Įdėkite nenaudoto balto ar A4 formato popieriaus į tiekimo dėklą ir bandykite lygiuoti iš naujo. Jei vėl nepasiseka, gali būti sugadintas jutiklis ar spaudinimo kasetė.


Susisiekite su HP palaikymu. Atdarykite tinklapį www.hp.com/support. Jei prašoma, nurodykite savo šalį/regioną ir paspauskite **Contact HP (Susisiekti su HP)**. Bus paaiškinta, kaip paskambinti techninės priežiūros tarnybai.

#### **Priežastis**

Spausdinimo kasetes dengia apsauginė juostelė.

#### **Sprendimas**

Patikrinkite kiekvieną spausdinimo kasetę. Jei plastmasinė juostelė tebedengia rašalo purkštukus, švelniai ją nuimkite suėmę už rausvos nuplėšiamos auselės. Nelieskite vario spalvos kontaktų ar rašalo purkštukų.

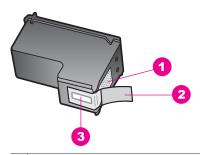

- 1 Vario spalvos kontaktai
- 2 Plastmasinė juostelė su rausva nuplėšiama ausele (prieš įdedant turi būti nuplėšiama)
- 3 Rašalo purkštukai po juostele





Iš naujo įdėkite spausdinimo kasetes ir patikrinkite, ar jos tinkamai įstatytos į vietas ir pritvirtintos.

#### **Priežastis**

Ant spausdinimo kasetės esantys kontaktai nesiliečia su kontaktais, esančiais kasetės viduje.

#### **Sprendimas**

Išimkite ir vėl įdėkite spausdinimo kasetes. Patikrinkite, ar jos tinkamai įstatytos į vietas ir pritvirtintos.

#### **Priežastis**

Spausdinimo kasetė arba jutiklis sugedęs.

#### **Sprendimas**


Susisiekite su HP palaikymu. Atdarykite tinklapį www.hp.com/support. Jei prašoma, nurodykite savo šalį/regioną ir paspauskite Contact HP (Susisiekti su HP). Bus paaiškinta, kaip paskambinti techninės priežiūros tarnybai.


#### HP all-in-one nespausdina

#### **Sprendimas**

Jeigu tarp jūsų HP all-in-one ir kompiuterio informacija neperduodama:

- Patikrinkite USB kabelį. Naudojamas senas kabelis gali būti pažeistas.
   Patikrinkite, ar veikia kitas juo prijungtas įrenginys. Jeigu kyla nesklandumų, reikėtų pakeisti USB kabelį. Taip pat patikrinkite, ar kabelis nėra ilgesnis nei 3 metrai.
- Įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris palaiko USB. Kai kurios operacinės sistemos, tokios kaip Windows 95 ir Windows NT, nepalaiko USB jungčių. Išsamesnės informacijos ieškokite dokumentacijoje, pridėtoje prie įsigytos operacinės sistemos.
- Patikrinkite jungtį iš HP all-in-one į kompiuterį. Patikrinkite, ar USB kabelis tikrai įkištas į HP all-in-one kitoje pusėje esantį USB prievadą. Įsitikinkite, kad kitas USB kabelio galas yra prijungtas prie kompiuterio USB prievado. Tinkamai prijungę kabelį, HP all-in-one išjunkite ir vėl įjunkite.

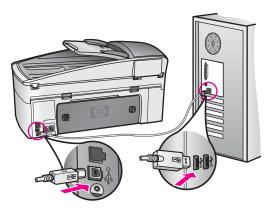

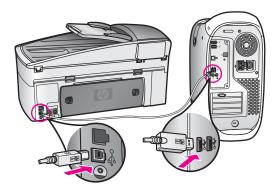

- Patikrinkite kitus spausdintuvus ar skanerius. Senesnius įrenginius gali tekti atjungti nuo kompiuterio.
- Jeigu jūsų HP all-in-one prijungtas prie tinklo, peržiūrėkite prie HP all-in-one pridėta Tinklo vadova.
- Patikrinę jungtis, pabandykite iš naujo paleisti kompiuterį. Išjunkite ir vėl jiunkite HP all-in-one.
- Jei reikia, atšaukite įdiegimą ir dar kartą įdiekite HP Image Zone programinę įrangą. Gauti apie programinės įrangos įdiegimo atšaukimą.
- Jei reikia, atšaukite įdiegimą ir dar kartą įdiekite HP Image Zone programinę įrangą. Daugiau informacijos apie programinės įrangos diegimo atšaukimą ieškokite spausdintame Vartotojo vadove, kurį gavote kartu su HP all-in-one.

Išsamesnės informacijos, kaip atlikti HP all-in-one sąranką ir kaip jį sujungti su kompiuteriu, ieškokite prie HP all-in-one pridėtame Sąrankos vadove.

Spalvotos grafikos ekrane rodomas pranešimas, kad stringa popierius arba kliūva vežimėlis

#### **Sprendimas**

Jeigu spalvotos grafikos ekrane atsiranda pranešimas, kad stringa popierius arba kliūva vežimėlis, į HP all-in-one gali būti prikritę pakuotės atplaišų. Atidarykite spausdintuvo vežimėlio prieigos dangtelį, kad matytųsi spausdinimo kasetės, ir išimkite pakuotės atplaišas (pavyzdžiui, juostelę ar kartoną) ar kitus svetimkūnius, trukdančius vežimėliui judėti.

#### Programinės įrangos diegimo trikčių diagnostika

Jeigu įdiegiant programinę įrangą kyla kokių nors nesklandumų, būdo juos pašalinti ieškokite tarp žemiau išvardytų temų. Būdo, kaip pašalinti sąrankos metu atsiradusias su technine įranga susijusias problemas, ieškokite Techninės įrangos sąrankos trikčių diagnostika.

Paprastai, diegiant HP all-in-one programinę įrangą, vyksta tokie procesai:

- 1 Automatiškai paleidžiamas HP all-in-one kompaktinis diskas
- 2 Idiegiama programinė įranga
- 3 I kietajį diska kopijuojami failai
- 4 Jūs paraginami HP all-in-one prijungti prie kompiuterio
- 5 Idiegimo vedlio lange atsiranda žalias užrašas "OK" ir žymė
- 6 Esate prašomi pakartotinai paleisti kompiuteri

- 7 Paleidžiamas fakso sąrankos vedlys
- 8 Vyksta registracija

Jeigu praleidžiamas kuris nors iš išvardytų veiksmų, diegimas komplikuojasi. Jeigu norite patikrinti diegimą į kompiuterį, patikrinkite:

Paleiskite HP Director ir patikrinkite, ar atsiranda tokios piktogramos: Scan Picture (Nuskaityti nuotrauką), Scan Document (Nuskaityti dokumentą), Send Fax (Siųsti faksogramą) ir HP Gallery. Informacijos apie HP Director paleidimą rasite programinėje įrangoje esančiame HP Image Zone žinyne. Jeigu piktogramos atsiranda ne iš karto, gali tekti kiek palaukti, kol HP all-in-one susisieks su kompiuteriu. Kitu atveju skaitykite HP Director nėra kai kurių piktogramų.

Pastaba Jei atlikote minimalų programinės įrangos įdiegimą (o ne įprastą įdiegimą), HP Image Zone ir Copy (Kopijuoti) funkcijos yra nejdiegiamos ir jų nebus galima naudoti su HP Director.

- Atidarykite spausdintuvo ypatybių dialogo langą ir patikrinkite, ar HP all-in-one yra saraše.
- Pažiūrėkite, ar sisteminio skydelio dešiniojoje pusėje esančioje Windows užduočių juostoje yra HP all-in-one piktograma. Tai reiškia, kad HP all-in-one yra parengtas.

#### Į kompiuterio CD–ROM įrenginį įdėjus kompaktinį diską, niekas nevyksta

#### **Sprendimas**

Atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Windows operacinės sistemos meniu Start (Pradėti) spauskite Run (Vykdyti).
- 2 Dialogo lange Run (Vykdyti), įveskite d:\setup.exe (jeigu jūsų CD-ROM įrenginiui priskirta ne D raidė, įveskite priskirtają raidę) ir spauskite OK (Gerai).

#### Atsiranda minimalių sistemos pataisymų langas

#### **Sprendimas**

Jūsų sistema neatitinka minimalių programinei įrangai įdiegti būtinų reikalavimų. Spauskite **Details (Išsamiai)**, jei norite sužinoti problemos priežastį. Prieš bandydami įdiegti programinę įrangą ištaisykite klaidą.


#### Raginime prijungti USB atsiras raudonas X ženklas

#### **Sprendimas**

Paprastai atsiranda žalia žymė, rodanti, kad pavyko prisijungti ir pradėti darbą. Raudonas X ženklas rodo, kad prisijungti ir pradėti darbą nepavyko.

Atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Patikrinkite, ar pritvirtintas valdymo pulto dangtelis, išjunkite HP all-in-one matinimo kabelj ir tada vėl jį jiunkite.
- 2 Patikrinkite, ar jjungti USB ir maitinimo kabeliai.

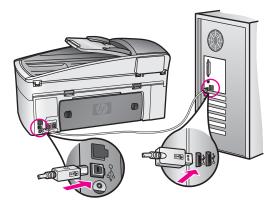

- 3 Spauskite **Retry (Mėginti iš naujo)**, jei norite dar kartą įjungti ir atlikti sąranką. Jei tai nepadeda, pereikite prie kito veiksmo.
- 4 Patikrinkite, ar USB kabelis parengtas taip, kaip nurodyta:
  - Atjunkite ir vėl prijunkite USB kabelj.
  - Nejunkite USB kabelio prie klaviatūros arba nejjungto koncentratoriaus.
  - [sitikinkite, kad USB kabelis ne ilgesnis, nei 3 metrai.
  - Jeigu prie kompiuterio USB kabeliais prijungti keli įrenginiai, įdiegimo metu gali tekti juos atjungti.
- 5 Diekite toliau ir kai bus paprašyta, pakartotinai paleiskite kompiuterį. Tada atidarykite HP Director ir įsitikinkite, kad yra pagrindinės piktogramos (Scan Picture (Nuskaityti nuotrauką), Scan Document (Nuskaityti dokumentą), Send Fax (Siųsti faksogramą) ir HP Gallery).
- Jeigu pagrindinės piktogramos nepasirodo, pašalinkite programinę įrangą ir įdiekite ją iš naujo. Daugiau informacijos ieškokite Programinės įrangos įdiegimo pašalinimas ir pakartotinis įdiegimas.

#### Gavau pranešimą, kad įvyko neaiškios kilmės klaida

#### **Sprendimas**

Pabandykite tęsti įdiegimą. Jeigu tęsti nesiseka, nutraukite įdiegimą ir atlikite jį iš naujo, vadovaudamiesi ekrane rašomais nurodymais. Įvykus klaidai, gali tekti pašalinti įdiegtą programinę įrangą ir įdiegti ją iš naujo. Neužtenka paprasčiausiai ištrinti HP all-in-one programos failus iš kietojo disko. Įsitikinkite, kad juos tikrai ištrynėte naudodami įdiegties atsisakymo paslaugų programą, kuri pateikiama HP all-in-one programos grupėje.

Daugiau informacijos ieškokite Programinės įrangos įdiegimo pašalinimas ir pakartotinis įdiegimas.

#### HP Director nėra kai kurių piktogramų

Jei pagrindinės piktogramos (Scan Picture (Nuskaityti nuotrauką), Scan Document (Nuskaityti dokumentą), Send Fax (Siųsti faksogramą) ir HP Gallery (HP galerija)) nerodomos, gali būti nebaigta diegti.

#### **Sprendimas**

Jeigu diegti nebaigta, gali tekti pašalinti įdiegtą programinę įrangą ir įdiegti ją iš naujo. Neužtenka paprasčiausiai ištrinti HP all-in-one programos failus iš kietojo disko. Įsitikinkite, kad juos tikrai ištrynėte naudodami įdiegties atsisakymo paslaugų programą, kuri pateikiama HP all-in-one programos grupėje. Daugiau informacijos ieškokite Programinės įrangos įdiegimo pašalinimas ir pakartotinis įdiegimas.

#### Nepaleidžiamas fakso vedlys

#### **Sprendimas**

Fakso vedlj paleiskite taip:

- 1 ljunkite **HP Director**. Išsamesnės informacijos rasite ekrane pateikiamame **HP Image Zone žinyne**, kurį gavote kartu su programine įranga.
- Paspauskite Settings (Nustatymų) meniu, pasirinkite Fax Settings and Setup (Fakso nustatymai ir sąranka), tada pasirinkite Fax Setup Wizard (Fakso sarankos vedlys).

#### Nepasirodo registracijos ekranas

#### **Sprendimas**

→ Windows operacinėje sistemoje registracijos ekraną galite atidaryti Windows užduočių juostoje spustelėję Start (Pradėti), nurodę Programs (Programos) arba All Programs (Visos programos) (XP), Hewlett-Packard, HP Officejet 7300/7400 series all-in-one, tada paspaudę Sign up now (Registracija).

Sisteminiame skydelyje nepasirodo Digital Imaging Monitor (Skaitmeninio vaizdavimo ekranas)

#### **Sprendimas**

Jeigu sistemos skydelyje nepasirodo skaitmeninio vaizdavimo ekranas, paleidę **HP Director** patikrinkite, ar yra pagrindinės piktogramos. Daugiau informacijos apie **HP Director** paleidimą ieškokite ekrane pateikiamame **HP Image Zone žinyne**, kurį gavote kartu su programine įranga.

Daugiau informacijos apie trūkstamas pagrindines **HP Director** piktogramas ieškokite HP Director nėra kai kurių piktogramų.

Paprastai sisteminis skydelis atsiranda apatiniame dešiniajame darbalaukio kampe.



#### Programinės įrangos įdiegimo pašalinimas ir pakartotinis įdiegimas

Jeigu diegti nebaigta arba jeigu USB kabelį prijungėte anksčiau, nei prašymas tai padaryti atsirado programinės įrangos įdiegimo ekrane, gali tekti pašalinti įdiegtą programinę įrangą ir įdiegti ją iš naujo. Neužtenka paprasčiausiai ištrinti HP all-in-one programos failus iš kietojo disko. Įsitikinkite, kad juos tikrai ištrynėte naudodami

įdiegties atsisakymo paslaugų programą, kuri pateikiama HP all-in-one programos grupėje.

Tiek Windows, tiek Macintosh kompiuteryje įdiegtą programinę įrangą pašalinsite per 20-40 minučių. Windows kompiuteryje įdiegtą programinę įrangą galite pašalinti trimis būdais.

#### 1 būdas iš Windows kompiuterio pašalinti įdiegtį

- 1 HP all-in-one atjunkite nuo kompiuterio. Nebaigę diegti programinės įrangos, nejunkite HP all-in-one prie kompiuterio.
- Windows užduočių eilutėje spauskite Start (Pradėti), Start Programs (Paleisti programas) arba All Programs (Visos programos) (XP), Hewlett-Packard, HP Officejet 7300/7400 series all-in-one, uninstall software (Pašalinti programinės įrangos įdiegtį).
- 3 Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- 4 Jei jūsų klausia, ar norite pašalinti bendrus failus (shared files), spauskite No (Ne). Kitos programos, naudojančios šiuos failus, juos panaikinus gali tinkamai nebeveikti.
- 5 Pakartotinai paleiskite kompiuteri.
  - Pastaba Svarbu, kad, prieš paleidžiant kompiuterį iš naujo, HP all-in-one būtų atjungtas. Nebaigę diegti programinės įrangos, nejunkite HP all-in-one prie kompiuterio.
- Jeigu norite iš naujo įdiegti programinę įrangą, į kompiuterio CD–ROM įrenginį įdėkite HP all-in-one kompaktinį diską. Toliau vadovaukitės nurodymais ekrane ir kartu su HP all-in-one įsigytame Sąrankos vadove.
- 7 Idiegę programinę įrangą, HP all-in-one prijunkite prie kompiuterio.
- 8 Ijunkite HP all-in-one paspausdami On (Ijungta). Prijungus ir ijungus HP all-in-one, gali tekti luktelėti, kol bus baigtos "ijungti ir dirbti" (Plug and Play) operacijos.
- 9 Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

Kai įdiegtis baigta, Windows sisteminiame skydelyje pasirodo būklės stebėjimo piktograma.

Jeigu norite įsitikinti, kad programinė įranga įdiegta tinkamai, du kartus paspauskite darbalaukyje matomą HP Director piktogramą. Jeigu HP Director rodo pagrindines piktogramas (Scan Picture (Nuskaityti nuotrauką), Scan Document (Nuskaityti dokumentą), Send Fax (Siųsti faksogramą) ir HP Gallery), programinė įranga įdiegta tinkamai.

#### 2 būdas iš Windows kompiuterio pašalinti įdiegtį

Pastaba Šį būdą naudokite, jeigu Windows paleidimo (Start) meniu nėra pasirinkties Uninstall Software (Pašalinti programinės įrangos įdiegtį).

- 1 Windows užduočių juostoje pasirinkite Start (Pradėti), Settings (Nustatymai), Control Panel (Valdymo skydas).
- 2 Du kartus spustelėkite Add/Remove Programs (Pridėti/šalinti programas).
- Pasirinkite HP all-in-one & Officejet 4.0 ir tada paspauskite Change/Remove (Pakeisti/šalinti).
  - Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- 4 HP all-in-one atjunkite nuo kompiuterio.

- 5 Pakartotinai paleiskite kompiuteri.
  - Pastaba Svarbu, kad, prieš paleidžiant kompiuterį iš naujo, HP all-in-one būtų atjungtas. Nebaigę diegti programinės įrangos, nejunkite HP all-in-one prie kompiuterio.
- 6 Atidarykite nustatymy dialogo langa.
- 7 Vadovaukitės instrukcijomis ekrane ir su HP all-in-one įsigytame sąrankos vadove.

#### 3 būdas iš Windows kompiuterio pašalinti įdiegtį

Pastaba Šį būdą (kaip ir antrąjį) naudokite tada, jeigu Windows paleidimo (Start) meniu nėra pasirinkties Uninstall Software (Pašalinti programinės įrangos įdiegtį).

- Paleiskite HP Officejet 7300/7400 series all-in-one programinės įrangos sąrankos (Setup) programą.
- 2 Pasirinkite Uninstall (Pašalinti įdiegtį) ir vadovaukitės ekrane matomomis instrukcijomis.
- 3 HP all-in-one atjunkite nuo kompiuterio.
- 4 Pakartotinai paleiskite kompiuterį.
  - Pastaba Svarbu, kad, prieš paleidžiant kompiuterį iš naujo, HP all-in-one būtų atjungtas. Nebaigę diegti programinės įrangos, nejunkite HP all-in-one prie kompiuterio.
- 5 Pakartotinai paleiskite HP Officejet 7300/7400 series all-in-one programinės jrangos sąrankos (Setup) programą.
- 6 Paleiskite Reinstall (Idiegti pakartotinai).
- 7 Vadovaukitės instrukcijomis ekrane ir su HP all-in-one įsigytame Sąrankos vadove.

#### Kaip pašalinti įdiegtį iš Macintosh kompiuterio

- 1 HP all-in-one atjunkite nuo Macintosh kompiuterio.
- 2 Dukart spustelkite Applications: HP All-in-One Software (HP All-in-One programinės įrangos) aplankas.
- 3 Du kartus spustelėkite HP Uninstaller (HP įdiegties šalinimas). Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- 4 [diegę programinę įrangą, atjunkite HP all-in-one ir pakartotinai paleiskite kompiuterį.
  - Pastaba Svarbu, kad, prieš paleidžiant kompiuterį iš naujo, HP all-in-one būtų atjungtas. Nebaigę diegti programinės įrangos, nejunkite HP all-in-one prie kompiuterio.
- 5 Jeigu programinę įrangą norite diegti iš naujo, HP all-in-one kompaktinį diską jdėkite j CD–ROM diskų įrenginį.
- 6 Paspauskite darbalaukyje matomą kompaktinį diską ir du kartus spustelėkite HP all-in-one installer (HP all-in-one įdiegimas).
- 7 Vadovaukitės instrukcijomis ekrane ir su HP all-in-one įsigytame Sąrankos vadove.

#### Fakso sąrankos trikčių diagnostika

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie HP all-in-one fakso sąrankos trikčių diagnostiką. Siunčiant ar gaunant faksogramas gali kilti problemų, jei HP all-in-one bus netinkamai nustatytas faksogramoms siųsti.

Patarimas Šiame skyriuje pateikiama tik su sąranka susijusių trikčių diagnostika. Papildomos informacijos apie fakso trikčių diagnostiką (problemas, susijusias su spaudiniais, ar lėtą faksogramų priėmimą) ieškokite ekrane pateikiamame Trikčių diagnostikos žinyne, kurį gavote kartu su HP Image Zone programine įranga.

Jei kyla problemų, susijusių su faksogramų siuntimu, galite išspausdinti fakso patikrinimo ataskaitą, kad patikrintumėte HP all-in-one būklę. Patikrinimas nepavyks, jei HP all-in-one nebus tinkamai nustatytas faksogramoms siųsti. Tikrinkite po to, kai HP all-in-one nustatėte siųsti ir priimti faksogramas.

#### Fakso sarankos tikrinimas

- 1 Paspauskite Nustatymas.
- 2 Paspauskite 6, po to spauskite 5.
  - Tada atsiranda meniu Tools ([rankiai) ir pasirenkama Run Fax Test (Paleisti fakso tikrinimą).
  - Spalvotos grafikos ekrane HP all-in-one parodo tikrinimo būseną ir spausdina ataskaita.
- 3 Peržiūrėkite ataskaitą.
  - Jeigu tikrinimo metu nerandama nesklandumų, o priimant ir siunčiant faksogramas vis dar kyla problemų, patikrinkite ataskaitoje išvardintus fakso nustatymus ir įsitikinkite, kad jie teisingi. Dėl netinkamai nustatyto fakso gali kilti problemų priimant ir siunčiant faksogramas.
  - Jeigu tikrinant randama klaidų, peržiūrėkite ataskaitą ir paieškokite informacijos apie tai, kaip jas ištaisyti. Daugiau informacijos galite rasti kitame skyriuje, Fakso patikrinimas nepavyko.
- 4 Paspauskite OK (Gerai), kad grįžtumėte į Setup Menu (Sarankos meniu).

Jei siunčiant faksogramas vis dar kyla problemų, daugiau informacijos apie trikčių diagnostiką ieškokite kituose skyriuose.

#### Fakso patikrinimas nepavyko

Jei bandėte atlikti fakso patikrinimą ir nepavyko, ataskaitoje ieškokite pagrindinės informacijos apie klaidas. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, ataskaitoje suraskite, kuri tikrinimo dalis nepavyko, ir tada pereikite prie atitinkamos šio skyriaus temos:

- Nepavyko fakso techninės irangos patikrinimas
- Nepavyko fakso, prijungto prie veikiančio sieninio lizdo, patikrinimas
- Nepavyko telefono laido, prijungto prie tinkamo fakso prievado, patikrinimas
- Nepavyko fakso linijos būklės patikrinimas
- Nepavyko aptikti rinkimo signalo

#### Nepavyko fakso techninės įrangos patikrinimas

#### **Sprendimas**

- HP all-in-one išjunkite, paspausdami mygtuką On (Įjungti), esantį valdymo pulte, tada ištraukite maitinimo kabelį iš HP all-in-one galinės dalies. Po kelių sekundžių vėl įjunkite maitinimo kabelį ir įjunkite įrenginį. Dar kartą pabandykite atlikti patikrinimą. Jei patikrinimo atlikti nepavyksta dar kartą, toliau žiūrėkite šiame skyriuje pateikiama informacija.
- Pabandykite siųsti arba priimti faksogramą. Jei faksogramą išsiųsti arba priimti pavyko sėkmingai, problema gali būti kitur.
- Jei patikrinimą atliekate naudodami Fax Setup Wizard (Fakso sąrankos vedlį), įsitikinkite, kad HP all-in-one neatlieka kitos užduoties (priima faksogramą ar kopijuoja). Patikrinkite, ar spalvotos grafikos ekrane nerodomas pranešimas, kad HP all-in-one užimtas. Jei jis užimtas, prieš atlikdami patikrinimą palaukite, kol įrenginys atliks užduotį ir grįš į ramybės būsena.

Išsprendę problemą vėl atlikite fakso tikrinimą, kad įsitikintumėte, ar patikrinimas atliekamas ir HP all-in-one paruoštas siųsti faksogramas. Jei Fax Hardware Test (Fakso techninės įrangos patikrinimas) vis dar neatliekamas ir siunčiant faksogramas kyla problemų, susisiekite su HP palaikymo skyriumi. Informacijos apie susisiekimą su HP palaikymu ieškokite HP pagalbos gavimas.

Nepavyko fakso, prijungto prie veikiančio sieninio lizdo, patikrinimas

#### **Sprendimas**

- Patikrinkite jungtis tarp sieninio telefono lizdo ir HP all-in-one, kad įsitikintumėte, ar pritvirtintas telefono laidas.
- Patikrinkite, ar naudojate telefono laidą, kurį gavote kartu su HP all-in-one.
   Jeigu HP all-in-one su sieniniu telefono lizdu jungiate naudodami ne pateiktą telefono laidą, perduodant faksogramas gali kilti nesklandumų. Įjungę telefono laidą, gautą kartu su HP all-in-one, dar kartą atlikite patikrinimą.
- Patikrinkite, ar tinkamai prijungėte HP all-in-one prie sieninio telefono lizdo.
   Vieną laido, kuris buvo įdėtas į HP all-in-one dėžę, galą junkite į sieninį telefono lizdą, o kitą į kitoje HP all-in-one pusėje esantį prievadą su užrašu 1-LINE. Daugiau informacijos apie HP all-in-one sąranką faksogramoms siųsti ieškokite Fax setup (fakso nustatymas).
- Problemų siunčiant faksogramas gali kilti naudojant telefoninį dalintuvą.
   (Dalintuvas yra dvilaidė jungtis, kuri jungiama į sieninį telefono lizdą.)
   Pabandykite dalintuvą išimti ir HP all-in-one prijungti prie sieninio telefono lizdo tiesiogiai.
- Pabandykite prie sieninio lizdo prijungti veikiantį telefono aparatą, naudodami telefono laidą, kuriuo jungiate HP all-in-one, ir patikrinti, ar yra signalas. Jei signalo negirdite, susisiekite su telefono kompanija, kad patikrintų ryšio liniją.
- Pabandykite siųsti arba priimti faksogramą. Jei faksogramą išsiųsti arba priimti pavyko sėkmingai, problema gali būti kitur.

Išsprendę problemą vėl atlikite fakso patikrinimą, kad įsitikintumėte, ar patikrinimas atliekamas ir HP all-in-one paruoštas siųsti faksogramas.

Nepavyko telefono laido, prijungto prie tinkamo fakso prievado, patikrinimas

#### **Sprendimas**

Telefono laidas jjungtas ne į ta HP all-in-one galinėje dalyje esantį prievadą.

- 1 Vieną laido, kuris buvo įdėtas į HP all-in-one dėžę, galą junkite į sieninį telefono lizdą, o kitą – į kitoje HP all-in-one pusėje esantį prievadą su užrašu 1-LINE.
  - Pastaba Jei jungimui prie sieninio telefono lizdo naudojate 2–EXT prievadą, faksogramų siųsti ar priimti negalėsite. 2–EXT prievadas gali būti naudojamas tik kitai įrangai, pavyzdžiui atsakikliui ar telefonui, jungti.
- 2 Telefono laidą prijungę prie prievado, pażymėto 1–LINE, atlikite fakso patikrinimą, kad įsitikintumėte, ar jis atliekamas ir HP all-in-one gali siųsti faksogramas.
- 3 Pabandykite siysti arba priimti faksograma.

#### Nepavyko fakso linijos būklės patikrinimas

#### **Sprendimas**

- Įsitikinkite, kad HP all-in-one jungiate prie analoginės telefono linijos, nes priešingu atveju negalėsite siųsti ar gauti faksogramų. Norėdami patikrinti, ar telefono linija yra skaitmeninė, prijungite įprastinį analoginį telefoną prie linijos ir paklausykite, ar yra signalas. Jei įprasto skambinimo signalo negirdite, linija gali būti nustatyta skaitmeniniams telefonams. HP all-in-one prijunkite prie analoginės telefono linijos ir pabandykite siųsti arba priimti faksograma.
- Patikrinkite jungtis tarp sieninio telefono lizdo ir HP all-in-one, kad isitikintumėte, ar pritvirtintas telefono laidas.
- Patikrinkite, ar tinkamai prijungėte HP all-in-one prie sieninio telefono lizdo. Vieną laido, kuris buvo įdėtas į HP all-in-one dėžę, galą junkite į sieninį telefono lizdą, o kitą – į kitoje HP all-in-one pusėje esantį prievadą su užrašu 1-LINE. Daugiau informacijos apie HP all-in-one sąranką faksogramoms siysti ieškokite Fax setup (fakso nustatymas).
- Patikrinimas gali nepavykti dėl to, kad tą pačią liniją, kuri prijungta prie HP allin-one, naudoja ir kiti įrenginiai. Norėdami sužinoti, ar triktį sukelia kita įranga, nuo telefono linijos viską atjunkite ir dar kartą atlikite patikrinimą.
  - Jei neprijungus kitų įrenginių Fax Line Condition Test (Fakso linijos būklės patikrinimas) atliekamas, vadinasi, triktį sukelia kitas ar kiti įrenginiai; pabandykite juos prijungti po vieną, kiekvieną kartą atlikdami patikrinima, kol rasite įrenginį, sukeliantį trikti.
  - Jei neprijungus kitų įrenginių Fax Line Condition Test (Fakso linijos būklės patikrinimo) atlikti nepavyksta, HP all-in-one prijunkite prie veikiančios telefono linijos ir žiūrėkite toliau šiame skyriuje pateikiamą informaciją apie trikčių diagnostiką.
- Problemų siunčiant faksogramas gali kilti naudojant telefoninį dalintuvą. (Dalintuvas yra dvilaidė jungtis, jungiama į sieninį telefono lizdą.)
   Pabandykite dalintuvą išimti ir HP all-in-one prijungti prie sieninio telefono lizdo tiesiogiai.

Išsprendę problemą vėl atlikite fakso patikrinimą, kad įsitikintumėte, ar patikrinimas atliekamas ir HP all-in-one paruoštas siųsti faksogramas. Jei Fax

Line Condition (Fakso linijos būklės) patikrinimo atlikti nepavyksta ir siunčiant faksogramas kyla problemų, susisiekite su telefono kompanija, kad jie patikrintų telefono linija.

## Nepavyko aptikti rinkimo signalo

#### **Sprendimas**


- Patikrinimas gali nepavykti dėl to, kad tą pačią liniją, kuri prijungta prie HP allin-one, naudoja ir kiti įrenginiai. Norėdami sužinoti, ar triktį sukelia kita
  įranga, nuo telefono linijos viską atjunkite ir dar kartą atlikite patikrinimą. Jei
  neprijungus kitų įrenginių Dial Tone Detection Test (Rinkimo signalo
  aptikimo patikrinimas) atliekamas, vadinasi, triktį sukelia kitas ar kiti
  įrenginiai; pabandykite juos prijungti po vieną, kiekvieną kartą atlikdami
  patikrinimą, kol rasite įrenginį, sukeliantį triktį.
- Pabandykite prie sieninio lizdo prijungti veikiantį telefono aparatą, naudodami telefono laidą, kuriuo jungiate HP all-in-one, ir patikrinti, ar yra signalas. Jei signalo negirdite, susisiekite su telefono kompanija, kad patikrintų ryšio liniją.
- Patikrinkite, ar tinkamai prijungėte HP all-in-one prie sieninio telefono lizdo.
   Vieną laido, kuris buvo įdėtas į HP all-in-one dėžę, galą junkite į sieninį telefono lizdą, o kitą į kitoje HP all-in-one pusėje esantį prievadą su užrašu 1-LINE. Daugiau informacijos apie HP all-in-one sąranką faksogramoms siųsti ieškokite Fax setup (fakso nustatymas).
- Problemų siunčiant faksogramas gali kilti naudojant telefoninį dalintuvą.
   (Dalintuvas yra dvilaidė jungtis, kuri jungiama į sieninį telefono lizdą.)
   Pabandykite dalintuvą išimti ir HP all-in-one prijungti prie sieninio telefono lizdo tiesiogiai.
- Patikrinimas gali nepavykti dėl to, kad jūsų telefono sistema, tokia kaip kai kurios PBX sistemos, nenaudoja standartinio rinkimo signalo. Tai nesukels problemų siunčiant ar priimant faksogramas. Pabandykite siųsti arba priimti bandomąją faksogramą.
- Patikrinkite, ar nustatyta atitinkama šalis/regionas. Jei šalis/regionas nenustatytas arba nustatytas neteisingai, patikrinimas gali būti neatliktas ir siunčiant ar gaunant faksogramas gali iškilti problemų, Norėdami patikrinti nustatymą, paspauskite Nustatymai ir tada paspauskite 7. Spalvotos grafikos ekrane parodomi kalbos ir šalies/regiono nustatymai. Jei šalies/ regiono nustatymas neteisingas, spauskite OK (Gerai) ir pakeiskite jį, vadovaudamiesi raginimais spalvotos grafikos ekrane.
- Įsitikinkite, kad HP all-in-one jungiate prie analoginės telefono linijos, nes priešingu atveju negalėsite siųsti ar gauti faksogramų. Norėdami patikrinti, ar telefono linija yra skaitmeninė, prijunkite įprastinį analoginį telefoną prie linijos ir paklausykite, ar yra signalas. Jei įprasto skambinimo signalo negirdite, linija gali būti nustatyta skaitmeniniams telefonams. HP all-in-one prijunkite prie analoginės telefono linijos ir pabandykite siųsti arba priimti faksogramas.

Išsprendę problemą vėl atlikite fakso patikrinimą, kad įsitikintumėte, ar patikrinimas atliekamas ir HP all-in-one paruoštas siųsti faksogramas. Jei Dial Tone Detection (Rinkimo signalo aptikimo) tyrimo atlikti nepavyksta, susisiekite su telefonų kompanija, kad jie patikrintų telefono liniją.

Problemos siunčiant ar priimant faksogramas su HP all-inone

## **Sprendimas**

Įsitikinkite, kad jungimui prie sieninio telefeno lizdo naudojote telefono kabelį, gautą kartu su HP all-in-one. Vieną šio telefono kabelio galą reikia jungti prie HP all-in-one galinėje dalyje esančio prievado, pažymėto 1–LINE, o kitą galą – prie sieninio telefono lizdo, kaip parodyta žemiau.

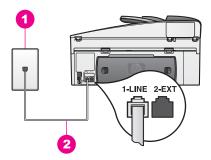

Jei gautas telefono kabelis yra per trumpas, galite jį prailginti. Informacijos ieškokite Kartu su HP all-in-one gautas telefono kabelis yra per trumpas.

- Pabandykite prie sieninio lizdo prijungti veikiantį telefono aparatą, naudodami telefono laidą, kuriuo jungiate HP all-in-one, ir patikrinti, ar yra signalas. Jei signalo negirdite, susisiekite su telefono kompanija, kad patikrintų ryšio liniją.
- Ją gali naudoti kiti įrenginiai, prijungti prie tos pačios telefono linijos kaip ir HP all-in-one. Pavyzdžiui, negalėsite HP all-in-one siųsti faksogramos, jeigu naudojamas papildomas telefonas arba jei kompiuterio modemą naudojate el. pašto pranešimui siųsti arba prisijungti prie interneto.
- Telefono ryšys triukšmingas. Prastos garso kokybės (triukšmingos) telefono linijos gali sukelti problemų siunčiant faksogramas. Telefono linijos garso kokybę patikrinkite prie sieninio telefono lizdo prijungę telefoną ir klausydami, ar nėra atmosferinio ar kitokių trukdžių. Jei girdite triukšmą, išjunkite Error Correction Mode (Klaidų taisymo režimą) (ECM) ir dar kartą pabandykite siųsti faksogramas. Informacijos ieškokite Klaidos taisymo režimo naudojimas. Jei problema išlieka, kreipkitės į telefono ryšio kompaniją.
- Jei naudojate skaitmeninę abonentinę liniją (DSL) SL), įsitikinkite, kad prijungtas DSL filtras, priešingu atveju negalėsite siųsti faksogramų. DSL filtras pašalina skaitmeninį signalą ir leidžia HP all-in-one naudoti telefono liniją. DSL filtrą įsigykite iš DSL tiekėjo. Jei DSL filtrą jau turite, įsitikinkite, kad jis tinkamai prijungtas. Informacijos ieškokite B variantas: Nustatykite HP all-in-one su DSL.
- Patikrinkite, kad HP all-in-one neprijungtas prie sieninio telefono lizdo, skirto skaitmeniniams telefonams. Norėdami patikrinti, ar telefono linija yra skaitmeninė, prijungite įprastinį analoginį telefoną prie linijos ir paklausykite, ar yra signalas. Jei įprasto skambinimo signalo negirdite, linija gali būti nustatyta skaitmeniniams telefonams.
- Jei naudojate privačios telefono sistemos (PBX) arba skaitmeninio paslaugų tinklo (ISDN) keitiklį/terminalo adapterį, patikrinkite, ar HP all-in-one prijungtas prie prievado, skirto faksui ir telefonui. Taip pat įsitikinkite, kad terminalo adapterio nustatytas įjungimo tipas naudojamas jūsų šalyje/regione.

Atkreipkite, kad kai kurios ISDN sistemos leidžia konfigūruoti prievadus pagal specifinę telefoninę įrangą. Vieną prievadą galite priskirti, pavyzdžiui, telefonui ir 3 grupės faksui, o kitą – įvairioms reikmėms. Jeigu prisijungus prie fakso/telefono prievado vis dar kyla problemų, pabandykite prijungti prie įvairioms reikmėms skirto prievado; virš jo gali būti užrašas "multi-combi" ar pan. Informacijos apie HP all-in-one nustatymą naudoti su PBX telefonine sistema ar ISDN linija ieškokite Fax setup (fakso nustatymas).

Jei HP all-in-one dalijasi ta pačia telefono linija su DSL paslauga, DSL modemas gali būti netinkamai įžemintas. Jei DSL modemas netinkamai įžemintas, jis gali sukelti triukšmą telefono linijoje. Prastos garso kokybės (triukšmingos) telefono linijos gali sukelti problemų siunčiant faksogramas. Telefono linijos garso kokybę galite patikrinti prie sieninio telefono lizdo prijungę telefoną ir klausydami, ar nėra atmosferinio ar kitokių trukdžių. Jei triukšmą girdite, DSL modemą išjunkite ir visiškai išjunkite elektros energiją mažiausiai 15 minučių. Vėl įjunkite DSL modemą ir paklausykite, ar yra rinkimo signalas.

Pastaba Ateityje vėl galite išgirsti atmosferinį triukšmą telefono linijoje. Jei HP all-in-one nebesiunčia arba nebepriima faksogramų, procesą pakartokite.

Jei telefono linijoje vis dar girdimas triukšmas ar jei norite gauti daugiau informacijos apie DSL modemo išjungimą, pagalbos kreipkitės į DSL tiekėją. Taip pat galite susisiekti su telefono ryšio kompanija.

Problemų siunčiant faksogramas gali kilti naudojant telefoninį dalintuvą.
 (Dalintuvas yra dvilaidė jungtis, jungiama į sieninį telefono lizdą.)
 Pabandykite dalintuvą išimti ir HP all-in-one prijungti prie sieninio telefono lizdo tiesiogiai.

#### HP all-in-one negali priimti, bet gali siusti faksogramas

#### **Sprendimas**

- Jei naudojate skirtingo skambėjimo paslaugą, patikrinkite, kad Answer Ring Pattern (Atsiliepimo signalo šablono) funkcija HP all-in-one yra nustatyta All Rings (Visi skambučiai). Informacijos ieškokite Pakeisti atsiliepimo skambučio šabloną (skirtingi skambučiai).
- Jei Auto Answer (Atsakiklis) yra nustatytas Off (išjungtas), jums reikės faksogramas priimti rankiniu būdu; priešingu atveju HP all-in-one nepriims faksogramų. Informacijos apie rankiniu būdu priimamas faksogramas ieškokite Faksogramų priėmimas rankiniu būdu.
- Jeigu tuo pačiu telefono numeriu, naudojamu fakso skambučiams, yra teikiama ir balso pašto paslauga, faksogramas reikia priimti rankiniu būdu, o ne automatiniu. Vadinasi, jūs turite asmeniškai atsakyti į fakso skambučius. Informacijos apie HP all-in-one nustatymą, naudojant balso pašto paslaugą, ieškokite Fax setup (fakso nustatymas). Informacijos apie rankiniu būdu priimamas faksogramas ieškokite Faksogramų priėmimas rankiniu būdu.
- Jei prie HP all-in-one naudojamos telefono linijos prijungtas asmeninio kompiuterio modemas, patikrinkite, kad asmeninio kompiuterio modemo programinė įranga nebūtų nustatyta faksogramas priimti automatiškai.
   Modemai su įjungta automatinio faksogramų priėmimo funkcija priims visas faksogramas, o HP all-in-one fakso skambučių negaus.

- Jei prie HP all-in-one naudojamos telefono linijos yra prijungtas atsakiklis, gali kilti viena iš šių problemų:
  - Siunčiama žinutė gali būti per ilga ir per garsi, kad leistų HP all-in-one nustatyti fakso garsus, ir skambinantis faksas gali atsijungti.
  - Po perskaitytos siunčiamos žinutės faksas gali išsijungti per greitai, jei nenustatys, kad kažkas įrašo žinutę, pavyzdžiui, faksui skambinant. Tai neleidžia HP all-in-one aptikti fakso signalų. Ši dažniausiai skaitmeninių atsakiklių problema.

Toliau aprašyti veiksmai gali padėti išspresti problema:

- Įsitikinkite, kad HP all-in-one nustatytas priimti faksogramas automatiškai. Informacijos apie HP all-in-one nustatymą priimti faksogramas automatiškai ieškokite Nustatykite HP all-in-one faksogramoms priimti.
- Įsitikinkite, kad Rings to Answer (Po kiek skambučių atisliepti) yra nustatytas tinkamai. Atsakiklį nustatykite, kad atsakytų po 4 signalų, o HP all-in-one nustatykite, kad atsakytų po maksimalaus skambučių skaičiaus, kurį palaiko įrenginys. (Maksimalus skambučių skaičius priklauso nuo šalies/regiono.) Taip nustačius, atsakiklis atsakys į signalą, o HP all-in-one patikrins liniją. Jei HP all-in-one nustato fakso signalus, HP all-in-one priims faksogramą. Jei signalas yra telefoninis, atsakiklis įrašys priimamą žinutę. Išsamesnės informacijos apie signalų skaičių prieš atsakant ieškokite Skambučių skaičiaus nustatymas prieš atsiliepiant.
- Atjunkite atsakiklį ir pabandykite priimti faksogramą. Jei neprijungę atsakiklio faksogramą priimti galite, trikties priežastis gali būti atsakiklis.
- Vėl prijunkite ataskiklį ir dar kartą įrašykite siunčiamą pranešimą.
   Įsitikinkite, kad pranešimas yra kiek galima trumpesnis (ne ilgesnis nei 10 sekundžių), ir tada įrašydami jį perskaitykite ramiai ir lėtai. Siunčiamo pranešimo pabaigoje įrašykite 4–5 sekundes tylos, be jokio pašalinio triukšmo. Dar kartą pabandykite priimti faksogramą.
  - Pastaba Kai kurie skaitmeniniai atsakikliai negali išsaugoti įrašytos tylos siunčiamo pranešimo pabaigoje. Išklausykite siunčiamą pranešimą, kad patikrintumėte.
- Jei HP all-in-one telefono liniją naudoja kartu su kitais telefoniniais įrenginiais, tokiais kaip atsakiklis, asmeninio kompiuterio modemas ar daugiaprievadis komutatorius, fakso signalas galii būti silpnesnis. Tai gali sukelti problemų priimant faksogramas.
  - Norėdami sužinoti, ar triktį sukelia kita įranga, nuo telefono linijos viską, išskyrus HP all-in-one, atjunkite ir dar kartą pabandykite priimti faksogramą. Jei neprijungę kitų įrenginių faksogramą gaunate, vadinasi, triktį sukelia vienas ar keli įrenginiai; pabandykite juos prijungti po vieną, kiekvieną kartą priimkite faksogramą, kol nustatysite įrenginį, sukeliantį triktį.
- Jei fakso numeriui yra nustatytas konkretus skambučio šablonas (naudojate telefono komanijos siūlomą išskirtinio skambėjimo paslaugą), įsitikinkite, kad Answer Ring Pattern (Atsiliepimo signalo šablono) funkcija HP all-in-one nustatyta atitinkamai. Pavyzdžiui, jei telefono ryšio kompanija paskyrė fakso numeriui dviejų skambučių šabloną, įsitikinkite, kad Answer Ring Pattern (Atsiliepimo signalo šablonas) nustatytas Double Rings (Dvigubi

skambučiai). Informacijos apie nustatymo pakeitimą ieškokite Pakeisti atsiliepimo skambučio šabloną (skirtingi skambučiai).

Pastaba HP all-in-one kai kurių skambinimo šablonų, pavyzdžiui, besikeičiančių ilgų ir trumpų skambučių, atpažinti negali. Jei kyla su skambučio šablonu susijusi problema, kreipkitės į telefono ryšio kompaniją, kad priskirtų nekintančių skambučių šabloną.

### Atsakiklyje įrašomi fakso signalai

#### **Sprendimas**

- Įsitikinkite, kad HP all-in-one nustatytas priimti faksogramas automatiškai. Jei HP all-in-one nustatytas priimti faksogramas automatiškai, HP all-in-one neatsakys į įeinančius skambučius. Turite patys atsakyti į skambučius arba HP all-in-one nepriims faksogramos ir atsakiklis įrašys fakso signalus.
   Informacijos apie HP all-in-one nustatymą priimti faksogramas automatiškai ieškokite Nustatykite HP all-in-one faksogramoms priimti.
- Įsitikinkite, kad Rings to Answer (Po kiek skambučių atisliepti) yra nustatytas tinkamai. HP all-in-one atsakymo signalo skambučių skaičius turi būti didesnis už atsakiklio atsakymo signalo skambučių skaičių. Jei atsakiklis ir HP all-in-one nustatyti atsakyti po tiek pat skambučių, į skambutį atsakys abu įrenginiai ir atsakiklis įrašys fakso signalus.

Atsakiklį nustatykite, kad atsakytų po 4 signalų, o HP all-in-one nustatykite, kad atsakytų po maksimalaus skambučių skaičiaus, kurį palaiko įrenginys. (Maksimalus skambučių skaičius priklauso nuo šalies/regiono.) Taip nustačius, atsakiklis atsakys į signalą, o HP all-in-one patikrins liniją. Jei HP all-in-one nustato fakso signalus, HP all-in-one priims faksogramą. Jei signalas yra telefoninis, atsakiklis įrašys priimamą žinutę. Išsamesnės informacijos apie signalų skaičių prieš atsakant ieškokite Skambučių skaičiaus nustatymas prieš atsiliepiant.

## Prijungus HP all-in-one telefono linijoje girdžiu atmosferinius trukdžių

### **Sprendimas**

- Atmosferinius trukdžius siunčiant faksogramas gali sukelti telefoninį dalintuvo naudojimas. (Dalintuvas yra dvilaidė jungtis, kuri jungiama į sieninį telefono lizdą.) Pabandykite dalintuvą išimti ir HP all-in-one prijungti prie sieninio telefono lizdo tiesiogiai.
- Jei HP all-in-one jungiate į netinkamai įžemintą el. tinklo lizdą, telefono linijoje galite girdėti atmosferinius trukdžius. Pabandykite prijungti prie kito el. tinklo lizdo.


#### Kartu su HP all-in-one gautas telefono kabelis yra per trumpas

#### **Sprendimas**

Jei kartu su HP all-in-one gautas telefono kabelis yra per trumpas, kabelio pailginimui galite naudoti šakotuvą. Šakotuvą galite įsigyti elektros prekių parduotuvėje, kurioje parduodami telefonų priedai. Jums taip pat reikės telefono kabelio; tai gali būti standartinis telefono kabelis turimas namuose ar darbe.

## Telefono kabelio pailginimas

- Naudodami laidą, kuris buvo įdėtas į HP all-in-one dėžę, vieną jo galą junkite į šakotuvą, o kitą – į kitoje HP all-in-one pusėje esantį prievadą su užrašu "1-LINE".
- 2 Kitą telefono kabelį junkite prie atviro šakotuvo prievado ir sieninio telefono lizdo, kaip parodyta žemiau.

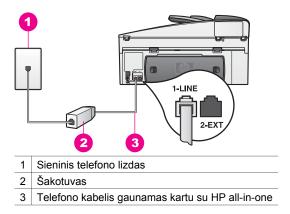

#### Problemos iškyla siunčiant faksogramas internetu

### **Sprendimas**

#### Patikrinkite:

- Kai kurios Interneto fakso paslaugos neveikia tinkamai, kai HP all-in-one siunčia ir priima faksogramas dideliu greičiu (33600bps). Jei susiduriate su problemomis siųsdami ir priimdami faksogramas, naudodami internetinę fakso paslaugą, naudokite lėtą fakso spartą. Jūs tai galite padaryti pakeisdami Fax Speed (Fakso sparta) nustatymus iš High (Aukštas) (numatytasis nustatymas) į Medium (Vidutinis). Informacijos apie nustatymo pakeitimą ieškokite Fakso spartumo nustatymas.
- Jūs galite tik siųsti ir priimti faksogramas, prijungę telefono laido galą prie prie telefono prievado, pažymėto "1-LINE" HP all-in-one, tačiau ne prie Ethernet prievado. Tai reiškia, kad jūsų interneto ryšys turi būti pajungtas per konvertavimo langą (kuris palaiko telefono lizdą fakso ryšiui) arba jūsų telefonų įmonės.
- Susisiekite su telefonų kompanija, kad įsitikintumėte, jog faksogramų siuntimo paslauga palaiko faksogramų siuntimą.

## **HP Instant Share sąrankos triktys**

HP Instant Share sąrankos klaidos (tokios kaip susijusios su HP Passport (HP dokumento) sąskaitos ar Address Book (Adresų knygos) nustatymas) aprašomos HP Instant Share ekrane pateikiamame paslaugų žinyne. Informacija apie specifinių naudojimo trikčių diagnostiką pateikiama HP Instant Share trikčių diagnostika.

Skaitykite šį skyrių, jei norite pašalinti HP Instant Share klaidas, susijusias su įrenginio sąranka.

#### Minimalaus įdiegimo klaida

#### **Sprendimas**

HP all-in-one negali naudoti HP Instant Share. Neįdiegta HP Instant Share funkcija.

- Norėdami suaktyvinti HP Instant Share funkciją, įdėkite kartu su produktu gautą įdiegimo kompaktinį diską ir pasirinkite **Typical (Recommended)** (**Iprastas (rekomenduojamas)**).
  - Jei jums reikia HP Officejet 7300 series all-in-one įdiegimo kompaktinio disko, jį galite užsisakyti www.hp.com/support.
  - Jei jums reikia HP Officejet 7400 series all-in-one įdiegimo kompaktinio disko, jį galite užsisakyti www.hp.com/support.

Pastaba Jei jūsų sistema neatitinka reikalavimų sistemai, reikalingų Typical ([prastam) programinės įrangos įdiegimui, jums nepavyks įdiegti ir naudoti HP Instant Share.

## Reikia įdiegti įrenginio programinę įranga

## **Sprendimas**

Neįdiegėte HP all-in-one programinės įrangos.

- Norėdami įdiegti HP all-in-one programinę įrangą, įdėkite kartu su produktu gautą įdiegimo kompaktinį diską ir pasirinkite **Typical (Recommended)** (**[prastas (rekomenduojamas))**.
  - Jei jums reikia HP Officejet 7300 series all-in-one įdiegimo kompaktinio disko, jį galite užsisakyti www.hp.com/support.
  - Jei jums reikia HP Officejet 7400 series all-in-one įdiegimo kompaktinio disko, jį galite užsisakyti www.hp.com/support.

#### (HP Instant Share) Nenustatytas

#### **Sprendimas**

Jūs paspaudėte HP Instant Share mygtuką, bet HP all-in-one neužsiregistruoja HP Instant Share.

- 1 Paspauskite 1, kad pasirinktumėte Yes, set up HP Instant Share for easy photo sharing (Taip, HP Instant Share nustatyti paprastam nuotraukų daliimuisi).
  - Kompiuterio naršyklėje atidaromas HP Instant Share sąrankos vedlys.
- Norėdami gauti HP Passport (HP dokumento) sąskaitą ir HP all-in-one nustatyti darbui su HP Instant Share, sekite ekrane pateikiamas instrukcijas.

### HP Instant Share nėra nustatytas arba tinklas nepasiekiamas

#### **Sprendimas**

Jūs įrenginyje nenustatėte HP Instant Share.

- 1 Spauskite HP Instant Share valdymo pulte, kuris yra HP all-in-one.
- Paspauskite 1, kad pasirinktumėte Yes, set up HP Instant Share for easy photo sharing (Taip, HP Instant Share nustatyti paprastam nuotraukų dalijimuisi).
  - Kompiuterio naršyklėje atidaromas HP Instant Share sąrankos vedlys.
- 3 Norėdami gauti HP Passport (HP dokumento) sąskaitą ir HP all-in-one nustatyti darbui su HP Instant Share, sekite ekrane pateikiamas instrukcijas.

## **Sprendimas**

Tinklas nepasiekiamas.

→ Išsamesnė informacija pateikiama Tinklo vadove, kurį gavote kartu su HP allin-one.

## Įrenginyje nenustatytos paskirties vietos. pagalbos ieškokite vadove

#### **Sprendimas**

HP Instant Share paslauga nerado jokių paskirties vietų. Paskirties vietos nesukonfigūruotos.

→ Sukurkite paskirties vietas, į kurias norite siųsti paveikslėlius.

Siuntimo vieta gali būti, pvz., elektroninio pašto adresas, draugo ar giminaičio įrenginys, įjungtas į tinklą, internetinis foto albumas ar internetinė foto nuotraukų ryškinimo paslauga. Paslaugos skirtingose šalyse/regionuose gali skirtis.

#### Sukurti paskirties vietas

- Spauskite HP Instant Share valdymo pulte, kuris yra HP all-in-one. Spalvotos grafikos ekrane atsiranda HP Instant Share meniu.
- 2 Spauskite 3, norėdami pasirinkti Add New Defaults (Pridėti naują siuntimo vieta).
  - Atsiranda Select Computer (Pasirinkti kompiuteri) meniu ir prie tinklo prijungtų kompiuterių sąrašas.
- 3 Iš sąrašo pasirinkite kompiuterį.
  - Pastaba HP Image Zone programinė įranga turi būti įdiegta pasirinktame kompiuteryje, kuris galėtų pasiekti HP Instant Share paslaugą.
  - Jūsų kompiuterio lange atsiranda HP Instant Share paslauga.
- 4 Įveskite HP Instant Share savo HP Passport userid (vartotojo identifikacijos kodą) ir password (slaptažodį). Pasirodo HP Instant Share tvarkyklė.
  - Pastaba Nebūsite paraginti dėl savo HP Passport userid (vartotojo identifikacijos kodo) ir password (slaptažodžio), jei nustatėte, kad HP Instant Share paslauga juos prisimintu.
- 5 Pasirinkite Share (Keitimosi) skiltį ir vykdykite ekrane nurodytas instrukcijas norėdami sukurti naują siuntimo vietą. Išsamesnės informacijos ieškokite ekrano žinyne. Jei norite siusti paveikslėliu rinkini į prie tinklo prijungta draugo arba
  - giminaičio įrenginį, pasirinkitė HP Instant Share E-mail (HP Instant Share el. paštas) E-mail address (El. pašto adresas) lauke įveskite įrenginio, į kurį norite siųsti, pavadinimą ir prirašykitė @send.hp.com.
  - Pastaba Kaip siųsti paveikslėlius į įrenginį: 1) ir siuntėjui ir gavėjui turi būti priskirtas HP Passport vartotojo identifikacijos kodas ir slaptažodis; 2) įrenginys, į kurį siunčiamas paveikslėlis, turi būti įregistruotas naudojant HP Instant Share; 3) paveikslėlis turi būti siunčiamas HP Instant Share E-mail (El. paštu) arba naudojant HP nuotolinį spausdinimą.

Prieš nustatydami įrenginio paskirties vietą **HP Instant Share E-mail (EI. paštas)** ar įtraukdami spausdintuvą naudoti HP nuotolinio spausdinimo funkciją, paklauskite gavėjo įrenginio, ijungto į tinklą, vardo. Įrenginio vardą sukuria asmuo, kai įsiregistruoja naudodamas HP Instant Share ir įregistruoja savo įrenginį. Daugiau informacijos ieškokite Kaip pradėti.

Kai baigiate kurti paskirties vietą, grįžkite į HP all-in-one ir išsiųskite savo paveikslėlius.

Daugiau informacijos ieškokite Siųskite paveikslėlius tiesiai iš HP all-in-one naudodami funkcija.

## Naudojimo trikčių diagnostika

HP Image Zone skyriuje apie HP Officejet 7300/7400 series all-in-one trikčių diagnostiką pateikiami patarimai dažniausiai iškylančiais su HP all-in-one susijusiais klausimais.

Jeigu norite gauti informaciją apie trikčių diagnostiką Windows kompiuteryje, eikite prie HP Director, spustelėkite Help (Žinynas) ir pasirinkite Troubleshooting and Support (Trikčių diagnostika ir palaikymas). Informaciją apie trikčių diagnostiką taip pat galima gauti spustelėjus žinyno (Help) mygtuką, esantį prie kai kurių pranešimų apie klaidas.

Jeigu informaciją apie trikčių diagnostiką norite gauti Macintosh OS X v10.1.5 ir vėlesniuose kompiuteriuose, spauskite HP Image Zone piktogramą, meniu juostoje parinkite Help (Žinynas), iš Help (Žinyno) meniu išsirinkite HP Image Zone Help (HP ir Image Zone žinynas) peržiūroje (Help Viewer) pasirinkite HP Officejet 7300/7400 series all-in-one Troubleshooting (HP Officejet 7300/7400 series all-in-one trikčių diagnostika).

Jei turite prieigą prie interneto, galite pasinaudoti parama HP interneto svetainėje: www.hp.com/support

Svetainėje taip pat atsakoma į dažniausiai užduodamus klausimus.

## Trikčių, susijusių su popieriumi, diagnostika

Jeigu norite, kad popierius nestrigtų, naudokite tik HP all-in-one rekomenduojamą popieriaus rūšį. Rekomenduojamo popieriaus sąrašo ieškokite ekrane pateikiamae **HP Image Zone žinyne** arba aplankykite www.hp.com/support.

Į tiekimo dėklą nedėkite sulamdyto, užsirietusiais ar įplyšusiais kraštais popieriaus. Daugiau informacijos ieškokite Popieriaus strikčių išvengimas.

Jeigu popierius įstrigo įrenginyje, vadovaukitės šiomis instrukcijomis.

## HP all-in-one įstrigo popierius

#### **Sprendimas**

 Norėdami nuimti galinį išvalymo dangtelį, paspauskite ąseles, kaip parodyta žemiau.

Jei HP all-in-one gavote su dvipusio spausdinimo priedu, įrenginys gali neturėti tokio galinio išvalymo dangtelio. Norint pašalinti popieriaus strigtį, reikia nuimti priedą. Daugiau informacijos ieškokite spausdintame vadove, kurį gavote kartu su dvipusio spausdinimo priedu.





Įspėjimas Bandydami įstrigusį popierių ištraukti per HP all-in-one priekį, galite sugadinti mechanizmą. Įstrigusį popierių visada išiminėkite per galinį išvalymo dangtelį.

2 Atsargiai ištraukite popierių iš tiektuvo.




**Perspėjimas** Jeigu traukiant popierių iš tiektuvų, jis suplyšta, patikrinkite tiektuvą ir ratukus ir įsitikinkite, kad įrenginio viduje nėra popieriaus atplaišų. Jeigu iš HP all-in-one neišimsite visų atpališų, popierius toliau strigs.

- 3 Įdėkite galinį išvalymo dangtelį. Atsargiai stumtelėkite dangtelį į priekį, kad jis užsifiksuotų savo vietoje.
- 4 Paspauskite OK (Gerai) ir teskite darbą.

#### Popierius istrigo automatiniame dokumentų tiektuve

### **Sprendimas**

- 1 Norėdami nuimti dokumentų tiektuvą nuo HP all-in-one, jį patraukite.
- 2 Pakelkite automatinio dokumetų tiektuvo dangtį.

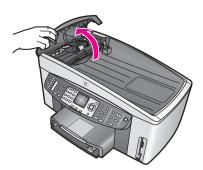

3 Atsargiai ištraukite popierių iš tiektuvo.



**Perspėjimas** Jeigu traukiant popierių iš tiektuvų, jis suplyšta, patikrinkite tiektuvą ir ratukus ir įsitikinkite, kad automatinio dokumentų tiektuvo viduje nėra popieriaus atplaišų. Jeigu iš HP all-inone neišimsite visų atpališų, popierius toliau strigs.

Jei popieriaus strigtis itin didelė, gali tekti nuimti automatinio dokumentų tiektuvo priekinę plokštę ir pakelti paėmimo bloką, kad pašalintumėte giliai automatinio dokumentų tiektuvo viduje įstrigusį

popierių. Daugiau informacijos ieškokite Automatinis dokumentų tiektuvas paima per daug popieriaus lapų vienu metu arba nepaima iš viso

4 Uždarykite automatinio dokumentų tiektuvo dangtelį ir vėl pritvirtinkite dokumentų tiekimo dėkla.

#### Popierius įstrigo pasirinktiniame dvipusio spausdinimo priede

#### **Sprendimas**

Gali reikėti nuimti dvipusio spausdinimo priedą. Daugiau informacijos ieškokite spausdintame vadove, kurį gavote kartu su dvipusio spausdinimo priedu.

Pastaba Jei prieš pašalindami strigį HP all-in-one išjungėte, jį vėl ijunkite ir iš naujo pradėkite spausdinimo, kopijavimo ar faksogramos siuntimo darba.

Automatinis dokumentų tiektuvas paima per daug popieriaus lapų vienu metu arba nepaima iš viso

#### **Priežastis**

Reikia išvalyti skirtuvo tarpiklį ar ratukus automatinio dokumentų tiektuvo viduje. Po intensyvaus naudojimo ar ranka rašytų originalų ir tankiai atspausdinto originalo kopijavimo ant rautkų ir skirtuvo tarpiklio gali susikaupto pieštuko grafitas, vaškas ar rašalas.

- Jei automatinis dokumentų tiektuvas popieriaus nepaima, reikia nuvalyti jo viduje esančius ratukus.
- Jei automatinis dokumentų tiektuvas paima po kelis popieriaus lapus iš karto, reikia nuvalyti jo viduje esantį skirtuvą.

#### **Sprendimas**

Į dokumentų tiekimo dėklą įdėkite vieną ar du nenaudoto balto viso dydžio popieriaus lapus ir paspauskite **Start Copy Black (Kopijuoti nespalvotai)**, kad visus lapus perleistumėte per automatinį dokumetų tiektuvą. Švarus popierius pašalina ir sugeria ant ratukų ir skirtuvo esančias nuosėdas.

Patarimas Jei automatinis dokumentų tiektuvas nepaima ir švarių popieriaus lapų, nuvalykite priekinį ratuką. Ratuką valykite minkštu nepūkuotu distiliuotame vandenje suvilgytu skudurėliu.


Jei problema išlieka arba jei automatinis dokumentų tiektuvas nepaima švaraus popieriaus lapų, ratukus ir skirtuvą galite nuvalyti rankomis. Nuo automatinio dokumentų tiektuvo nuimkite prikinę plokštę, kad pasiektumėte jo viduje esantį paėmimo bloką, nuvalykite ratukus arba skirtuvą ir vėl uždėkite priekinę plokštę, kaip aprašyta toliau.

Priekinės plokštės nuėmimas nuo automatinio dokumentų tiektuvo priekio

1 Pašalinkite visus originalus iš dokumentų tiektuvo.


Patarimas Su automatiniu dokumentų tiektuvu gali būti lengviau dirbti, jei primiausiai nuimsite dokumentų tiekimo dėklą.

2 Pakelkite automatinio dokumentų tiektuvo dangtį, kaip parodyta 1 paveikslėlyje.

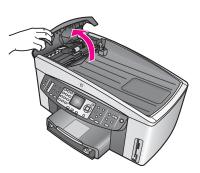

## 1 paveikslėlis


3 HP all-in-one dangtį pakelkite taip, lyg ant stiklo dėtumėte originalą. 2 paveikslėlyje parodytas pakeltas dangtis ir prie dangčio vidinės pusės (2) viršutinio dešiniojo krašto esančią išpjovą (1).

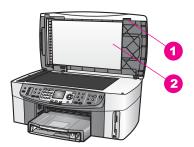

## 2 paveikslėlis

1	Išpjova
2	Vidinė dangčio pusė

4 Į išpjovą įkiškite vieną ar du pirštus, kaip parodyta 3 paveikslėlyje.

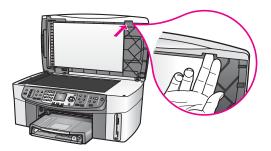

- 5 Nuleisdami dangtį pirštus laikykite išpjovoje, dangtį beveik uždarykite.
- Dešiniajame HP all-in-one krašte priekinės plokštės (1) apačią pirštais patraukite, o viršutinę dalį paspauskite nykščiu, kaip parodyta 4 paveikslėlyje. Priekinę plokštę atlaisvinkite lengvu sukamuoju judesiu dešiniajame krašte.




Perspėjimas Nebandykite priekinės plokštės tiesiog ištraukti. Priekinės plokštės kairiajame krašte, vidinėje pusėje yra plastikinė ąselė, kuri prilaiko plokštę. Jei priekinę plokštę bandysite tiesiog ištraukti, galite sugadinti jos vidinėje pusėje esančią ąselę.



## 4 paveikslėlis


- 1 Priekinė plokštė
- 7 Kaip parodyta 5 paveikslėlyje, priekinę plokštę (1) pastumkite, kol plastikinė ąselė nebesileis prie jokios HP all-in-one dalies, tada plokštę patraukite (2).

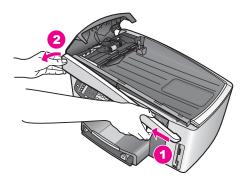

5 paveikslėlis

## Ratukų ar skirtuvo valymas


1 Paėmimo bloko (2) pakėlimui naudpkite mėlynai žalią rankenėlę (1), kaip parodyta 6 paveikslėlyje.

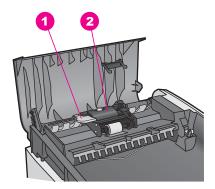

## 6 paveikslėlis

- 1 Rankenėlė
- 2 Paėmimo blokas

Tada ratukai (3) ir skirtuvas (4) yra lengvai pasiekiami, kaip parodyta 7 paveikslėlyje.

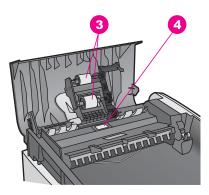


3	Ratukai	
4	Skirtuvas	

- 2 Lengvai sudrėkinkite švarų nepūkuotą skudurėlį distiliuotame vandenyje ir nuspasukite vandens perteklių.
- 3 Drėgnu skudurėliu nuvalykite visas nuosėdas ant ratukų ar skirtuvo.
- 4 Jei nuosėdos su distiliuotu vandeniu nenusivalo, naudokite izopropilo (valomąjį) alkoholį.
- 5 Paėmimo bloką įstatykite laikydami už mėlynai žalios rankenėlės.


## Priekinės plokštės uždėjimas ant automatinio dokumentų tiektuvo priekio

1 Kaip parodyta 8 paveikslėlyje, ant HP all-in-one kairiojo krašto užkabinkite priekinę ploktę taip, kad plastikinė ąselė (2) kairiajame vidiniame plokštės krašte užsikabintų už automatinio dokumentų tiektuvo priekyje esančios išpjovos (1).

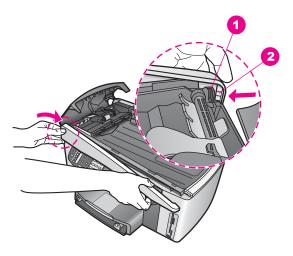

1	Išpjova
2	Plastikinė ąselė

2 Priekinės plokštės dešinįjį kraštą sulyginkite su HP all-in-one dešiniuoju kraštu ir plokštės dešinįjį kraštą paspauskite, kol jis užsifiksuos, kaip parodyta 9 paveikslėlyje.

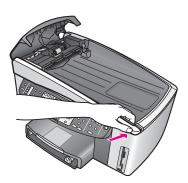

## 9 paveikslėlis

Rankas padėkite priekinės plokštės centre, kaip parodyta 10 paveikslėlyje, tada paspauskite, kol užsifiksuos plokštės centrinė dalis. Kairiajam ir dešiniajam kraštams užsifiksuojant išgirsite spragtelėjimą.



- 4 Uždarykite automatinio dokumentų tiektuvo dangtį.
- 5 Jei buvo nuimtas dokumentų tiekimo dėklas, vėl jį uždėkite.

## Trikčių, susijusių su spausdinimo kasetėmis, diagnostika

Jeigu spausdinant kyla problemos, jų priežastimi gali būti viena iš spausdinimo kasečių. Pamėginkite problemą spręsti taip:

- 1 išimkite ir vėl įdėkite spausdinimo kasetes ir patikrinkite, ar jos visiškai įstatytos į vietas ir prisitvirtinusios.
- 2 Jeigu problemos pašalinti nepavyko, išspausdinkite patikrinimo ataskaitą, kad paaiškėtų, ar spausdinimo kasetės yra problemos priežastis. Ataskaita teikia visapusišką, taip pat ir būsenos, informaciją apie spausdinimo kasetes.
- 3 Jeigu patikrinimo ataskaita rodo problemą, išvalykite spausdinimo kasetes.
- 4 Jeigu problema neišnyksta, išvalykite ant spausdinimo kasečių esančius vario spalvos kontaktus.
- 5 Jeigu vis tiek nepavyksta pašalinti problemos, nustatykite, kuri kasetė bloga ir ją pakeiskite.

Išsamesnės informacijos šiais klausimais ieškokite Kaip prižiūrėti HP all-in-one.

## HP Instant Share trikčių diagnostika

Šiame skyriuje aprašyti klaidų pranešimai rodomi HP all-in-one spalvotos grafikos ekrane. Pagrindinių HP Instant Share trikčių diagnostika aprašyta žemiau. Internetiniame žinyne aprašomi visi klaidų pranešimai, susiję su HP Instant Share paslaugomis.

#### Bendros klaidos

Šiame skyriuje skaitykite kaip ištaisyti šias bendras, su HP Instant Share susijusias klaidas.

#### HP Instant Share klaida. Pagalbos ieškokite vadove

#### **Sprendimas**

HP all-in-one jvyko klaida.

išjunkite ir pakartotinai paleiskite HP all-in-one.

## HP all-in-one išjungimas

- 1 HP all-in-one išjungite naudodami mygtuką On (ljungta), kuris yra valdymo pulte.
- 2 Atjunkite sroves laida, esanti HP all-in-one gale.

### HP Instant Share klaida. Pabandykite vėliau.

### **Sprendimas**

HP Instant Share paslauga išsiunti duomenis, kurių HP all-in-one neatpažįsta.

Pabandykite šią užduotį atlikti vėliau. Jei tai nepadeda, išjunkite ir pakartotinai paleiskite HP all-in-one.

## HP all-in-one išjungimas

- 1 HP all-in-one išjungite naudodami mygtuką On (ljungta), kuris yra valdymo pulte.
- 2 Atjunkite sroves laida, esanti HP all-in-one gale.

#### Ryšio klaidos

Šiame skyriuje skaitykite, kaip ištaisyti klaidas, susijusias su HP all-in-one nesėkmingu jungimusi prie HP Instant Share paslaugos.

## Nėra tinklo ryšio. Žr. dokumentacija

#### **Sprendimas**

#### Laidinis tinklas

Netvirtai jjungti arba atjungti tinklo kabeliai.

Nepilnas ar neteisingas tinklo ryšys neleidžia įrenginiams susisiekti vieniems su kitais ir sukelia problemas tinkle.

- Patikrinkite kabelių jungtis tarp HP all-in-one ir tinklų sąsajos procesoriaus, maršrutizatoriaus ar koncentratoriaus, kad įsitikintumėte, jog jungtys sujungtos tvirtai. Jei šios jungtys saugios, patikrinkite kitus kabelius. Įsitikinkite, kad nei vienas kabelis nėra prispaustas ar pažeistas.
- Patikrinkite visas šias jungtis: maitinimo laidus, kabelius tarp HP all-in-one ir koncentratoriaus ar maršrutizatoriaus, kabelius tarp koncentratoriaus ir maršrutizatoriaus ir (jei yra) kabelius iš bet kurio modemo ar interneto ryšio.
- Jei anksčiau paminėtos jungtys yra tvarkingos, HP all-in-one kabelį prijunkite prie veikiančio tinklo, kad patikrintumėte, ar kabelis yra blogas, arba keiskite likusius laidus (po vieną), kol pakeisite blogai veikiantį kabelį.

Pastaba HP Director galite paleisti iš kompiuterio darbalaukio ir paspausti Status (Būklė). Kompiuteryje parodomas dialogo langas, pranešantis, ar HP all-in-one jijungtas ar ne.

#### **Sprendimas**

#### Bevielis tinklas

Yra keletas trikčių rūšių.

HP all-in-one nepatenka i prieigos taško veikimo sritj.

Patikrinkite, kad būtų kuo mažiau fizinių kliūčių ar kitų trikčių.

Signalus, perduodamus tarp HP all-in-one ir prieigos taško, trikdo kiti bevieliai įrenginiai – bevieliai telefonai, mikrobangų krosnelės ir gretimi bevieliai tinklai. Fiziniai objektai tarp HP all-in-one ir kompiuterio taip pat įrakoja perduodamus signalus. Jei taip atsitinka, tinklo elementus pastatykite arčiau HP all-in-one. Norėdami minimaliai sumažinti kitų bevielių tinklų poveikio, pakeiskite kanalus.

 HP all-in-one ir priegos tašką pastatykite arčiau vienas kito. Jei atstumas tarp prieigos taško ir HP all-in-one yra didelis, atstumą sumažinkite. (802.11b sritis yra apie 30,48 metrų (100 pėdų) ir mažiau, jei yra trukdžių.) Jei įmanoma, atlaisvinkite kelią tarp prieigos taško ir HP all-in-one ir minimaliai sumažinkite radijo trikdžius.

#### **Sprendimas**

HP all-in-one iš karto buvo prijungtas prie tinklo. Dabar jis tiesiogiai sujungtas su kompiuteriu USB kabeliu. HP Instant Share programa naudoja ankstesnius tinklo nustatymus.

Jei norite naudoti USB kabeliu prijungtą HP Instant Share, iš naujo nustatykite HP all-in-one tinklo nustatymus arba HP Instant Share pasiekite naudodami **HP Image Zone** programine jrangą kompiuteryje.

Pastaba Daugiau informacijos apie naujus tinklo nustatymus ieškokite Tinklo vadove, kurį gavote kartu su HP all-in-one.

## Nepavykos susisiekti su HP Instant Share

### **Sprendimas**

Domeno vardo serveris (DNS) neturėjo prieigos prie URL.

→ Patikrinkite DNS nustatymus, užduotį pabandykite atlikti vėliau.

#### **DNS IP adreso tikrinimas**

- Spauskite Nustatymai HP all-in-one valdymo pulte.
   Spalvotos grafikos ekrane atsiranda langas Setup Menu (Nustatymų meniu).
- Spauskite 8, po to spauskite 1. Taip parenkamas Network (Tinklas) ir tada View Network Settings (Tinklo nustatymų peržiūra).
  - Pasirodo Network Settings (Tinklo nustatymu) meniu.
- 3 Paspauskite 1, kad pasirinktumėte Print Detailed Report (Spausdinti išsamią ataskaitą).
  - HP all-in-one atspausdina tinklo konfigūracijos puslapį.
- 4 Suraskite DNS serverio informaciją ir patikrinkite, ar tinklo domeno vardo serverio IR adresas yra teisingas.
  - DNS adresa sužinokite iš interneto paslaugų tiekėjo (ISP).
- 5 Jei jis klaidingas, pasiekite įdėtąjį tinklo serverį (EWS) ir įveskite teisingą IP adresą.

#### Informacijos įvedimas į EWS

- 1 Tinklo konfigūracijos lape suraskite irenginio IP adresa.
- 2 Kompiuterio naršyklėje, laukelyje Address (Adresas) įveskite įrenginio IP adresa.
  - Naršyklės lange parodomas EWS **Home** puslapis.

- 3 Paspauskite skirtuką Networking (Darbas tinkle).
- 4 Šoninės juostos pagalba suraskite norimą keisti informaciją ir įveskite teidingus duomenis.

Daugiau informacijos ieškokite **HP Officejet 7300/7400 series all-in-one** skyrių **HP Image Zone žinyne**.

#### **Sprendimas**

Nereaguoja HP Instant Share paslauga. Paslauga numatoma peržiūrėti, netikslūs tarpiniai nustatymai arba vienas ar keli tinklo kabeliai yra atjungti.

- Pabandykite vieną iš šių veiksmų:
  - Patikrinkite tarpinius nustatymus (žr. žemiau pateiktus veiksmus).
  - Patikrinkite tinklo jungtis. Daugiau informacijos ieškokite Nustatymų ir Tinklo vadovuose, kuriuos gavote kartu su HP all-in-one.
  - Pabandykite šią užduotį atlikti vėliau.

Pastaba HP all-in-one nepalaiko tarpinių stočių, kurios reikalauja autentiškumo patvirtinimo.

## Tarpinių stočių nustatymų patikrinimas

- Spauskite Nustatymai HP all-in-one valdymo pulte.
   Spalvotos grafikos ekrane atsiranda langas Setup Menu (Nustatymų meniu).
- 2 Spauskite 8, po to spauskite 1.
  - Taip parenkamas Network (Tinklas) ir tada View Network Settings (Tinklo nustatymų peržiūra).
  - Pasirodo Network Settings (Tinklo nustatymu) meniu.
- 3 Paspauskite 1, kad pasirinktumėte Print Detailed Report (Spausdinti išsamią ataskaitą).
  - HP all-in-one atspausdina tinklo konfigūracijos puslapj.
- 4 Tinklo konfigūracijos lape suraskite irenginio IP adresa.
- 5 Kompiuterio naršyklėje, laukelyje Address (Adresas) įveskite įrenginio IP adresa.
  - Naršyklėje parodomas integruoto tinklo serverio (EWS) **Home (Pagrindinis)** puslapis.
- 6 Paspauskite skirtuką Networking (Darbas tinkle).
- 7 Po Applications (Programos) paspauskite Instant Share (Spartusis keitimasis).
- 8 Patikrinkite tarpinių stočių nustatymus.
- 9 Jei nustatymai netikslųs, į atitinkamą EWS laukelį (–ius) 5veskite teisingą informaciją.
  - Daugiau informacijos ieškokite Tinklo vadove, kurį gavote kartu su HP all-inone.

#### Nepavyko susisiekti su HP Instant Share. Patikrinkite DNS adresą.

#### **Sprendimas**

HP all-in-one negali prisijungti prie HP Instant Share paslaugos. Galimos priežastys: nežinomas DNS IP adresas; DNS IP adresas nenustatytas arba visas DNS IP adresas yra nuliai.

→ Patikrinkite HP all-in-one naudojamą DNS IP adresą.

Daugiau informacijos ieškokite DNS IP adreso tikrinimas.

#### Nepavyko susisiekti su HP Instant Share. Neatsako DNS serveris.

#### **Sprendimas**

Arba neatsako DNS serveris, neveikia tinklas arba klaidingas DNS IP adresas.

- 1 Patikrinkite HP all-in-one naudojamą DNS IP adresą. Daugiau informacijos ieškokite DNS IP adreso tikrinimas.
- 2 Jei DNS IP adresas teisingas, pabandykite prisijungti vėliau.

# Nepavyko susisiekti su HP Instant Share. Patikrinkite tarpinių stočių adresus.

#### **Sprendimas**

DNS serveris negalėjo tarpinės stoties URL atskirti nuo IP adreso.

- 1 Patikrinkite HP all-in-one naudojamą tarpinių stočių informaciją.

  Daugiau informacijos ieškokite Tarpinių stočių nustatymų patikrinimas.
- 2 Jei tarpinių stočių informacija teisinga, pabandykite prisijungti vėliau.

## Prarstas ryšys su HP Instant Share paslauga

### **Sprendimas**

HP all-in-one prarado ryšį su HP Instant Share paslauga.

- 1 Patikrinkite fizines tinklo jungtis ir įsitikinkite, kad tinklas veikia. Daugiau informacijos ieškokite Nustatymų ir Tinklo vadovuose, kuriuos gavote kartu su HP all-in-one.
- 2 Patikrinę tinklą, pabandykite dar kartą atlikti użduotj.

#### Paveikslėlių rinkinių siuntimo klaidos

Šiame skyriuje skaitykite, kaip ištaisyti klaidas, susijusias su paveikslėlių siuntimu iš HP all-in-one į pasirinktą vietą.

#### Rastas sugadintas paskirties failas.

#### **Sprendimas**

Kažkas atsitiko atminties kortelėje esančio paskirties (tikslo) failo formatui.

→ Žr. vartotojo dokumentaciją, kurią gavote kartu su fotoaparatu ir pakartotinai priskirkite tikslo vietas atminties kortelėje.

#### Paskirties vieta šiam įrenginiui neleistina.

#### **Sprendimas**

Viena ar kelios HP Instant Share paskirties vietos nepriklauso registruotiems jrenginio vartotojams.

→ Patikrinkite, ar fotoaparatas ir HP all-in-one yra užregistruoti ta pačia HP Passport saskaita.

### Atminties kortelės klaida

#### **Sprendimas**

Atminties kortelė gali būti sugadinta.

1 Atminties kortele iš HP all-in-one išimkite ir vėl įdėkite.

- 2 Jei tai nepadeda, išjunkite ir pakartotinai paleiskite HP all-in-one.
- 3 Jei tai nepadeda, iš naujo suformatuokite atminties kortelę. Blogiausiu atveju pakeiskite atminties kortelę.

### Viršyta HP Instant Share atminties riba. Pagalbos ieškokite vadove

#### **Sprendimas**

Jūsų siunčiams darbas neatliktas. HP Instant Share paslauga skirta vieta diske buvo viršyta.

Pastaba Iš paskyros automatiškai ištrinami senesni failai. Ši klaida išnyks po kelių dienų ar savaičių.

## Failų pašalinimas iš HP Instant Share paslaugos

- Spauskite HP Instant Share, kuris yra HP all-in-one valdymo pulte. Spalvos grafikos ekrane atsiranda HP Instant Share meniu.
- 2 Spauskite 3, po to spauskite 5. Taip atveriamas Instant Share Options (Instant Share pasirinktys) meniu ir parenkamas Manage Account (Tvarkyti sąskaitą). Jūsų kompiuterio lange atsiranda HP Instant Share paslauga.
- 3 [veskite HP Instant Share savo HP Passport userid (vartotojo identifikacijos kodą) ir password (slaptažodį).

Pastaba Nebūsite paraginti dėl savo HP Passport userid (vartotojo identifikacijos kodo) ir password (slaptažodžio), jei nustatėte, kad HP Instant Share paslauga juos prisimintų.

- 4 Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- 5 HP Instant Share nustatymų meniu pasirinkite **Manage Account (Tvarkyti sąskaitą)**.
- 6 Norėdami iš sąskaitos pašalinti failus, sekite ekrane pateikiamas instrukcijas.

## Paveikslėlių rinkinių siuntimo ir priėmimo klaidos

Šiame skyriuje skaitykite, kaip pašalinti klaidas, būdingas HP Instant Share siuntimo ir priėmimo funkcijoms.

### Nepavyko registracija. Pagalbos ieškokite vadove

### **Sprendimas**

HP all-in-one nepavyko užsiregistruoti HP Instant Share paslaugoms.

- Pabandykite vėliau.
- Per HP Instant Share iš naujo nustatykite įrenginį

#### **HP Instant Share paslauga nutraukta**

#### **Sprendimas**

HP Instant Share paslauga nutraukta.

→ Paslauga nutraukta. Jei turite klausimų, kreipkitės į HP klientų palaikymo centra.

HP Instant Share paslauga laikinai neteikiama. Pabandykite vėliau.

#### **Sprendimas**

HP Instant Share paslauga šiuo metu paskirta peržiūrai.

Pabandykite prisijungti vėliau.

#### HP Instant Share klaidų ataskaitų pranešimai

Jei paveikslėlių siuntimo į paskirties vietą metu iškyla problemų, HP all-in-one parodoma HP Instant Share klaidos ataskaita. Šiame skyriuje skaitykite, kaip pašalinti klaidų ataskaitos nurodytas galimas failų problemas.

### Nepalaikomas failo formatas

#### **Sprendimas**

Vieno iš HP Instant Share paslaugai siųstų failų formatas nėra palaikomas.

Faila pakeiskite JPEG formatu ir pabandykite vėliau.

## Sugadintas failas

#### **Sprendimas**

Jūsų siųstas failas sugadintas.

→ Failą pakeiskite ir pabandykite dar kartą. Pavyzdžiui, išnaujo padarykite skaitmeninę nuotrauką arba atkurkite paveikslėlį.

## Viršijamas palaikomas failo dydis

#### **Sprendimas**

Vienas iš HP Instant Share siųstų failų viršyja serverio failų dydžio ribą.

Paveiklėlį perdarykite taip, kad jis nebūtų didesnis nei 5 MB ir pabandykite siųsti dar kartą.

## Nuotraukų atminties kortelės trikčių diagnostika

Šie diagnostiniai patarimai skirti tik iPhoto Macintosh kompiuteryje naudotojams.

Jūs įdedate atminties kortelę į prie tinklo prijungtą HP all-in-one, bet iPhoto jos nemato.

#### **Sprendimas**

Kad iPhoto aptiktų atminties kortelę, ji turi pasirodyti darbalaukyje, bet atminteis kortelę įdėjus į prie tinklo prijungtą HP all-in-one, ji automatiškai nepasirodo darbalaukyje. Jei jūs iPhoto paleidžiate iš aplanko ar du kartus paspaudžiate jo piktogramą, programa negali aptikti įdėtos, bet nerodomos atminties kortelės. Vietoje to, paleiskite HP Director (HP pultą) ir pasirinkite iPhoto, esantį More Applications (Daugiau programų). Jei iPhoto paleidžiate iš HP Director (HP pulto), programa aptinka ir atminties kortelė sumontuojama automatiškai.

Atminties kortelėje yra vaizdo įrašų, bet perdavus atminties kortelės turinį, iPhoto jų nerodo.

#### **Sprendimas**

iPhoto tinka tik nejudantiems vaizdams. Jeigu norite pažiūrėti ir vaizdo įrašus, ir nejudančius atvaizdus, naudokite funkciją **Unload Images (Vaizdų iškėlimas)** iš **HP Director** 

## Įrenginio atnaujinimas

HP all-in-one galima atnaujinti keliais būdais. Taikant bet kurį būdą, reikia į kompiuterį atsisiųsti failą, kad atsirastų **Device Update Wizard (Įrenginio atnaujinimo vedlys)**. Pvz.:

- Vadovaujantis HP klientų palaikymo svetainėje teikiamu patarimu, norėdami atnaujinti įrenginį, turėsite susisiekti su HP palaikymo svetaine.
- HP all-in-one spalvotos grafikos ekrane gali pasirodyti dialogo langas, nurodantis atnaujinti įrenginį

Pastaba Jegu dirbate su Windows programine įranga, galite nustatyti Software Update (Programinės įrangos atnaujinimas) programą (dalį, jūsų kompiuteryje įdiegtos HP Image Zone programinės įrangos), kuri, praėjus nustatytam laikui, įrenginio atnaujinimui automatiškai ieškos HP palaikymo svetainės. Daugiau informacijos apie Software Update (Programinės įrangos atnaujinimo) paslaugą ieškokite ekrane pateikiamame HP Image Zone žinyne.

## Įrenginio atnaujinimas (Windows)

Jeigu norite atnaujinti įrenginį, vadovaukitės vienu iš pateiktų nurodymų:

- Naudodami interneto naršyklę išwww.hp.com/support atsisiųskite HP all-in-one atnaujinimo failą. Tai bus savaime atsidarantis ir automatiškai programą vykdantis failas su pratęsimu .exe. Du kartus paspaudus .exe failą, kompiuteryje atidaromas Device Update Wizard (Irenginio atnaujinimo vedlio) langas.
- Jeigu norite, kad nustatytais laiko tarpais, įrenginio atnaujinimui HP palaikymo svetainės būtų ieškoma automatiškai, naudokite Software Update (Programinės įrangos atnaujinimo) paslaugą.

Pastaba Į komiuterį įdiegta Software Update (Programinės įrangos atnaujinimo) paslauga ieško įrenginio atnaujinimo failo. Jeigu neturite naujausios Software Update (Programinės įrangos atnaujinimo) programos versijos, kompiuteryje atsiranda dialogo langas, primenantis apie atnaujinimą. Sutikite atnaujinti.

## Kaip atnaujinti įrenginį

- 1 Atlikite vieną iš šių veiksmų:
  - Du kartus paspauskite iš www.hp.com/support atsisiųstą atnaujinimo .exe faila
  - Kai primenama, sutikite atnaujinti Software Update (Programinės įrangos atnaujinimo) programos rastu failu.

Kompiuteryje atsidaro **Device Update Wizard (Įrenginio atnaujinimo vedlio)** langas.

- Welcome (Pasisveikinimo) ekrane spauskite Next (Kitas). Atsidaro ekranas Select a Device (Pasirinkti įrenginį).
- 3 Iš sąrašo išsirinkite savo HP all-in-one ir paspauskite **Next (Kitas)**.

- Atsidaro ekranas Important Information (Svarbi informacija).
- 4 Isitikinkite, kad jūsų kompiuteris ir įrenginys atitinka pateiktus reikalavimus.
- Jeigu reikalavimus atitinka, spauskite Update (Atnaujinti). HP all-in-one valdymo pulte pradeda mirksėti lemputė. Atlikus irenginio atnaujinimą, spalvotos grafikos ekranas tampa žalias.
- Wykstant atnaujinimo procesui, įrenginio neatjunkite nuo kompiuterio, neišjunkite ir apskritai neatlikite jokių veiksmų.
  - Pastaba Jeigu sutrikdėte atnaujinimo procesą arba jeigu pranešama apie tai, kad atnaujinti nepavyko, skambinkite į HP palaikymo tarnybą.
  - HP all-in-one paleidus pakartotinai, kompiuteryje rodomas įvykusio atnaujinimo ekranas.
- 7 Jūsų įrenginys atnaujintas. Dabar HP all-in-one naudoti galima.

## **Irenginio atnaujinimas (Macintosh)**

Įrenginio atnaujinimo programos įdiegimo lange siūlomi šie HP all-in-one atnaujinimo būdai:

- Naudodami interneto naršyklę iš www.hp.com/support atsisiųskite HP all-in-one atnaujinimo faila.
- Dukart spustelkite atsisiųstą failą.
   Kompiuteryje atsidaro įdiegimo langas.
- 3 Atnaujindami HP all-in-one vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.
- 4 Procesa užbaigdami, pakartotinai paleiskite HP all-in-one.

# 17 HP pagalbos gavimas

Hewlett-Packard suteikia internetinį ir telefoninį palaikymą Jūsų HP all-in-one.

Šiame skyriuje pateikiama informacija, kaip naudotis palaikymo tarnybomis internete, susisiekti su HP klientų palaikymo tarnyba, sužinoti savo serijos numerį ir ID, garantijos galiojimo metu paskambinti Šiaurės Amerikoje, paskambinti į HP Korėjos klientų tarnybą, į bet kurią kitą pasaulio dalį, paskambinti Australijoje pasibaigus galiojimo laikui ir paruošti savo HP all-in-one siuntimui.

Jei negalite rasti reikiamo atsakymo su produktu gautoje spausdintoje ir ekrane pateikiamoje dokumentacijoje, galite kreiptis į vieną iš tolesniuose puslapiuose išvardytų HP paramos tarnybų. Kai kurios palaikymo paslaugos teikiamos tik JAV ir Kanadoje, kitos teikiamos daugelyje šalių/ regionų visame pasaulyje. Jei jūsų šalies/regiono palaikymo paslaugų numeris nenurodytas, kreipkitės pagalbos į artimiausią įgaliotą HP atstovą.

## Kaip gauti palaikymą ir kitokią informaciją internetu

Jei turite prieigą prie interneto, galite pasinaudoti parama šioje HP Interneto svetainėje: www.hp.com/support

Šioje interneto svetainėje teikiama parama techniniais klausimais, tvarkyklės, eksploatacinės medžiagos ir užsakymo informacija.

## HP klientų palaikymas

Kartu su HP all-in-one galite gauti kitų bendrovių programinę įrangą. Iškilus problemoms dirbant su viena iš šių programų, dėl techninės pagalbos susisiekite su bendrovės ekspertais.

Jei reikia kreiptis į HP Klientų paramos tarnybą, prieš skambindami, atlikite šiuos veiksmus.

- 1 Isitikinkite, kad:
  - a Jūsų HP all-in-one yra prijungtas ir įjungtas.
  - b Nurodytos spausdinimo kasetės įdėtos teisingai.
  - c Įvesties dėkle įdėta reikiamo popieriaus.
- 2 Iš naujo nustatykite savo HP all-in-one:
  - a Išjunkite HP all-in-one laikydami paspaustą On (Įjungta) mygtuką.
  - b Atjunkite srovės laidą, esantį HP all-in-one gale.
  - c [junkite elektros srovės laidą, esantį HP all-in-one gale.
  - d [jungite HP all-in-one laikydami paspaustą On ([jungta) mygtuką.
- 3 Daugiau informacijos ieškokite www.hp.com/support. Šioje interneto svetainėje teikiama parama techniniais klausimais, tvarkyklės, eksploatacinės medžiagos ir užsakymo informacija.
- 4 Jei vis tiek susiduriate su problemomis ir reikia pasikalbėti su HP Customer Support Representative (HP klientų paramos tarnybos atstovu), darykite taip:
  - a Nustatykite išskirtinį HP all-in-one vardą, pasirodantį valdymo pulte.
  - b Spausdinti savitikros pranešimą. Kaip išspausdinti savitikros pranešimą, žr. Patikrinimo ataskaitos spausdinimas.
  - Padarvkite spalvota kopija, kad turėtumėte išspausdinta pavvzdi.
  - d Būkite pasiruošę išsamiai apibūdinti problemą.
  - e Būkite pasiruošę pateikti serijos numerį ir aptarnavimo ID. Kaip sužinoti serijos numerį ir aptarnavimo ID, žr.Kaip gauti serijos numerį ir aptarnavimo ID.
- 5 Paskambinkite HP Customer Support (HP klientų paramos tarnybai). Skambindami būkite šalia savo HP all-in-one.

## Kaip gauti serijos numeri ir aptarnavimo ID

Jūs galite gauti svarbią informaciją naudodami Information Menu (Informacijos meniu), esantį jūsų HP all-in-one.

Pastaba Jei Jūsų HP all-in-one neįsijungia, serijos numerį galite rasti lipduke, esančiame ant galinio viršutinio kairiojo įrenginio krašto. Serijos numeris - tai 10 skaitmenų kodas, esantis viršutiniame kairiajame lipduko kampe.

- Spauskite ir palaikykite mygtuką OK (Gerai). Paspaudę laikykite OK (Gerai) ir paspauskite
   Atsiranda Information Menu (Informacijos meniu).
- Spauskite , kol pasirodys Model Number (Modelio numeris) ir po to spauskite OK (Gerai). Taip parodomas aptarnavimo ID. Nurašykite visą aptarnavimo ID.
- 3 Spauskite Atšaukti ir po to spauskite ► tol. kol pasirodys Serial Number (Seriios numeris).
- 4 Paspauskite OK (Gerai). Taip parodomas serijos numeris. Nurašykite visą serijinį numerį.
- 5 Spauskite Atšaukti, kad išeitumėte iš Information Menu (Informacijos meniu).

## Kaip paskambinti j Šiaurės Amerika garantiniu laikotarpiu

Skambinkite **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. JAV parama telefonu teikiama angliškai ir ispaniškai 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę (paramos teikimo dienos ir valandos gali būti pakeistos be perspėjimo). Ši paslauga nemokama garantiniu laikotarpiu. Negarantiniu laikotarpiu gali būti imamas mokestis.

## Skambinti i bet kuria pasaulio vieta

Toliau išvardinti numeriai yra galiojantys šio vadovo išleidimo metu. Norėdami sužinoti dabartinius HP palaikymo tarnybos numerius, aplankykite www.hp.com/support ir pasirinkite savo šalį/regioną arba kalbą.

Paskambinti į HP paramos centrą galite šiose šalyse/regionuose. Jei jūsų šalies/regiono sąraše nėra, kreipkitės į artimiausią vietos atstovą arba artimiausią HP Sales and Support Office (HP prekybos ir palaikymo tarnybą), kad sužinotumėte kaip pasinaudoti paslaugomis.

Palaikymo paslaugos garantiniu laikotarpiu nemokamos, tačiau jums bus taikomas standartinis ryšio mokestis už pokalbį telefonu. Kai kuriais atvejais bus taikomas ir telefono sujungimo mokestis.

Išsamiau apie paramos teikimo telefonu Europos šalyje/regione galimybes ir sąlygas žr. šioje interneto svetainėje www.hp.com/support.

Taip pat dėl šios informacijos galite kreiptis į pardavėją arba paskambinti HP šiame vadove nurodytu telefonu.

Kad mūsų palaikymo telefonu paslaugos nekeltų abejonių, siūlome svetainėje reguliariai peržiūrėti naujausią informaciją apie paslaugos funkcijas ir jos suteikimą.

Šalis/Regionas	HP techninis aptarnavimas	Šalis/Regionas	HP techninis aptarnavimas
Airija	+353 1890 923 902	Lenkija	+48 22 5666 000
Algeria <sup>1</sup>	+213 61 56 45 43	Libanas	+971 4 883 8454
Argentina	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Liuksemburgas (prancūziškai)	900 40 006
Artimieji Rytai	+971 4 366 2020	Liuksemburgas (vokiškai)	900 40 007
Australija garantinio aptarnavimo metu	131047	Malaizija	1-800-805405

## (tęsinys)

( · C · J · )			
Šalis/Regionas	HP techninis aptarnavimas	Šalis/Regionas	HP techninis aptarnavimas
Australija pogarantinio aptarnavimo metu (mokami skambučiai)	1902 910 910	Marokas <sup>1</sup>	+212 22 404747
Austrija	+43 1 86332 1000	Meksika	01-800-472-6684
Bahreinas	800 171	Meksika (Meksiko miestas)	(55) 5258-9922
Bangladešas	faksu: +65-6275-6707	Naujoji Zelandija	0800 441 147
Belgija (olandiškai)	+32 070 300 005	Nigerija	+234 1 3204 999
Belgija (prancūziškai)	+32 070 300 004	Norvegija <sup>2</sup>	+47 815 62 070
Bolivija	800-100247	Olandija (0,10 euro/min.)	0900 2020 165
Brazilija (Demais Localidades)	0800 157751	Omanas	+971 4 883 8454
Brazilija (Grande Sćo Paulo)	(11) 3747 7799	Pakistanas	faksu: +65-6275-6707
Brunėjus	faksu: +65-6275-6707	Palestina	+971 4 883 8454
Danija	+45 70 202 845	Panama	001-800-711-2884
Dominikos Respublika	1-800-711-2884	Peru	0-800-10111
Egiptas	+20 2 532 5222	Pietų Afrika, ne respublika	+27 11 2589301
Ekvadoras (Andinatelis)	999119+1-800-7112884	Pietų Afrikos Respublika (PAR)	086 0001030
Ekvadoras (Pacifitelis)	1-800-225528 +1-800-7112884	Portugalija	+351 808 201 492
Filipinai	632-867-3551	Prancūzija (0,34 euro/ min.)	+33 (0)892 69 60 22
Graikija (Nuo Kipro iki Atėnų be mokesčio)	800 9 2649	Puerto Rikas	1-877-232-0589
Graikija, tarptautinis	+30 210 6073603	Rumunija	+40 (21) 315 4442
Graikija, šalyje/regione	801 11 22 55 47	Rusijos Federacija, Maskva	+7 095 7973520
Gvatemala	1800-999-5105	Rusijos Federacija, Sankt Peterburgas	+7 812 3467997
Indija	91-80-8526900	Saudo Arabija	800 897 1444
Indija (be mokesčio)	1600-4477 37	Singapūras	65 - 62725300
Indonezija	62-21-350-3408	Slovakija	+421 2 50222444

Šalis/Regionas	HP techninis aptarnavimas	Šalis/Regionas	HP techninis aptarnavimas
Ispanija	+34 902 010 059	Specialusis administracinis regionas Honkongas	+(852) 2802 4098
Italija	+39 848 800 871	Suomija	+358 (0) 203 66 767
Izraelis	+972 (0) 9 830 4848	Tailandas	0-2353-9000
Jamaika	1-800-711-2884	Taivanas	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
Japonija	+81-3-3335-9800	Tarptautinė anglų kalba	+44 (0) 207 512 5202
Jemenas	+971 4 883 8454	Trinidadas ir Tobagas	1-800-711-2884
Jordanija	+971 4 883 8454	Tunisas <sup>1</sup>	+216 71 89 12 22
Jungtiniai Arabų Emyratai	800 4520	Turkija	+90 216 579 71 71
Jungtinė Karalystė	+44 (0) 870 010 4320	Ukraina, Kijevas	+7 (380 44) 4903520
Jungtinės Valstijos	1-800-474-6836 (1-800- HP invent)	Vakarų afrika	+351 213 17 63 80
Kambodžija	faksu: +65-6275-6707	Venesuela	0-800-474-6836 (0-800- HP invent)
Kanada garantiniu laikotarpiu	(905) 206-4663	Venesuela (Karakasas)	(502) 207-8488
Kanados pogarantinis aptarnavimas (mokami skambučiai)	1-877-621-4722	Vengrija	+36 1 382 1111
Karibų šalys & Centrinė Amerika	1-800-711-2884	Vietnamas	84-8-823-4530
Kataras	+971 4 883 8454	Vokietija (0,12 euro/min.)	+49 (0) 180 5652 180
Kinija	86-21-38814518, 8008206616	Čekijos Respublika	+420 261307310
Kolumbija	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)	Čilė	800-360-999
Korėja	+82 1588 3003	Šri Lanka	faksu: +65-6275-6707
Kosta Rika	0-800-011-4114, 1-800-711-2884	Švedija	+46 (0)77 120 4765

Šalis/Regionas	HP techninis aptarnavimas		HP techninis aptarnavimas
Kuveitas	+971 4 883 8454	Šveicarija <sup>3</sup>	+41 0848 672 672

- Šis Call centras aptarnauja prancuziškai kalbančius vartotojus iš šių šalių/regionų: Marokas, Tunisas ir Alžyras.
- 2 Nustatyta skambučio kaina: 0,55 Norvegijos krona (0,08 euro), užsakovo minutės kaina: 0,39 Norvegijos krona (0,05 Euro).
- 3 Šis Call (Skambučių) centras aptarnauja vokiškai, prancūziškai ir itališkai kalbančius vartotojus Šveicarijoje (0.08 CHF/min. piko metu, 0.04 CHF/min. ne piko metu).

## Pgarantinis aptarnavimas Australijoje

Jei jūsų gaminys neturi garantijos, skambinkite 131047. Pasibaigus garantijai, jūsų kreditinei kortelei bus taikomas aptarnavimo mokestis.

Taip pat galite skambinti 1902 910 910. Pasibaigus garantijai, į jūsų telefono paslaugų sąskaitą bus įrašytas aptarnavimo mokestis.

## HP klientų palaikymas Korėjoje

## HP 한국 고객 지원 문의

- \*고객 지원 센터 대표 전화 1588-3003
- \*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화 080-703-0700
- \* 전화 상담 가능 시간: 평 일 09:00~18:00 토요일 09:00~13:00 (일요일,공휴일 제외)

## HP klientų palaikymas Japonijoje

カスタマー・ケア・センター

TEL: 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX: 03-3335-8338 月~金 9:00 ~ 17:00

土・日 10:00 ~ 17:00 (祝祭日、1/1~3 を除く)

FAX によるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

### HP Quick Exchange (Greitų mainų) tarnyba (Japonijoje)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号: 0570-000511 (自動応答) :03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合) サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで 土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。 祝祭日および1月1日から 3日は除きます。

#### サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

**ご注意:** ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あっでも修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

### その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアター に連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

## HP all-in-one paruošimas siuntimui

Jei po kreipimosi į HP klientų palaikymo tarnybą ar grįžimo į pirkimo vietą, būsite paprašytas atsiųsti HP all-in-one aptarnavimui, išimkite visas spausdinimo kasetes ir supakuokite HP all-in-one į originalią dėžę, kad įrenginio nepažeistumėte. Iš HP all-in-one spausdinimo kasetes galite išimti nepriklausomai nuo to, ar jis įsijungia ar ne. Jei HP all-in-one reikia pakeisti, susukite aitinimo laidą ir uždėkite valdymo pulto dangtelę.

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie spausdinimo kasečių išėmimą iš veikiančio arba nebeikiančio HP all-in-one, valdymo pulto dangtelio nuėmimą ir HP all-in-one supakavimą.

Pastaba Ši informacija netaikoma klientams Japonijoje. Informacijos apie aptarnavimą Japonijoje ieškokite HP Quick Exchange (Greitu mainų) tarnyba (Japonijoje).

#### Spausdinimo kasečių išėmimas iš veikiančio HP all-in-one

- 1 ljunkite HP all-in-one.
  - Jei įrenginys neįsijungia, žr. Spausdinimo kasečių išėmimas iš neveikiančio HP all-in-one.
- 2 Atidarykite spausdinimo karietėlės prieigos dangtį.
- Palaukite, kol spausdintuvas sustos ir nutils, tada iš angų išimkite spausdinimo kasetes ir nuleiskite skląsčius. Informacijos apie spausdinimo kasečių išėmimą ieškokite Kaip pakeisti spausdinimo kasetes.
  - Pastaba lšimkite abi spausdinimo kasetes ir nuleiskite abu skląsčius. Jei to nepadarysite, galite sugadinti HP all-in-one.
- 4 Sudėkite spausdinimo kasetes į kasečių dėklą arba sandarų plastikinį konteinerį, kad rašalas neišdžiūtų, ir padėkite nuošaliai. Nesiųskite jų kartu su HP all-in-one, jei to nereikalauja HP klientų palaikymo centro darbuotojas.

- 5 Uždarykite spausdinimo vežimėlio prieigos dureles ir palaukite keletą minučių, kol spausdinimo vežimėlis sugrįš į savo pradinę poziciją (dešinėje pusėje).
  - Pastaba Prieš išjungdami HP all-in-one įsitikinkite, kad skaneris sugrįžo į savo stovėjimo pozicija.
- 6 Spauskite On (Jjungta) mygtuką norėdami išjungti HP all-in-one.
- 7 Atjunkite srovės laidą nuo HP all-in-one. Nesiųskite srovės laido kartu su HP all-in-one.



Perspėjimas Pakeistas HP all-in-one srovės laido neturės. Srovės kabelį, kol qausite HP all-in-one, laikykite saugioje vietoje.

8 Informacijos apie paruošimą pervežimui ieškokite Valdymo pulto dangtelio nuėmimas ir HP all-in-one supakavimas.

## Spausdinimo kasečių išėmimas iš neveikiančio HP all-in-one

Jei reikia išimti spausdinimo kasetes, o HP all-in-one neįsijungia, atlikite šiuos veiksmus. Jei įrenginys įsijungia, žr. Spausdinimo kasečių išėmimas iš veikiančio HP all-in-one. Norėdami atrakinti spausdinimo vežimėlį, išimti spausdinimo kasetes ir tada vėl užrakinti vežimėlį, atlikite šiuos veiksmus

1 Atjunkite srovės laidą nuo HP all-in-one. Nesiųskite srovės laido kartu su HP all-in-one.



Perspėjimas Pakeistas HP all-in-one srovės laido neturės. Srovės kabelį, kol gausite HP all-in-one, laikykite saugioje vietoje.

Stovėdami prieš HP all-in-one, dešinįjį kraštą patraukite į save, kol apytikriai 12,5 cm apatinio dešiniojo krašto nebesirems į lygų paviršių (pvz., stalą).
Apačioje oasirodo apvalus purpurinės spalvos dangtelis.



Perspėjimas HP all-in-one nepalenkite, nes galite dar labiau sugadinti.



- 3 Apatinėje dalyje suraskite dangtelį ir, norėdami atrakitni spausdinimo vežimėlį, atlikite žemiau aprašytus veiksmus.
  - a Skirtuko pagalba pasukite dangteli 1/4 apskirtimo dalimi i bet kuria pusę.
  - Nuimkite dangtelį. Pasirodo mechanizmas, kuris valdo spausdinimo kasetės vežimėlio aukštį.
  - c Krumpliaratį sukite link įrenginio galinės dalies, kol sustos.

Pastaba Prieš sustodamas, krumpliaratis apsisuks keletą kartų.



4 Atidarykite spausdinimo vežimėlio dureles ir iš angų išimkite spausdinimo kasetes ir nuleiskite sklasčius.

Pastaba lšimkite abi spausdinimo kasetes ir nuleiskite abu skląsčius. Jei to nepadarysite, galite sugadinti HP all-in-one.

- 5 Sudėkite spausdinimo kasetes į kasečių dėklą arba sandarų plastikinį konteinerį, kad rašalas neišdžiūtų, ir padėkite nuošaliai. Nesiųskite jų kartu su HP all-in-one, jei to nereikalauja HP klientų palaikymo centro darbuotojas.
- 6 Krumpliaratį sukite link HP all-in-one priekinės dalies, kol sustos. Taip užrakinamas ir apsaugomas spausdinimo vežimėlį saugiam pervežimui.
- 7 Prie HP all-in-one apačioje uždėkite dangtelį sulygindami du dangtelio skirtukus angos plyšiais. Įstatę dangtelį, jį pasukite 1/4 kampu, kad dangtelis užsifiksuotų.
- 8 Informacijos apie paruošimą pervežimui ieškokite Valdymo pulto dangtelio nuėmimas ir HP all-in-one supakavimas.


#### Valdymo pulto dangtelio nuėmimas ir HP all-in-one supakavimas

Išėmę spausdinimo kasetes ir išjungę HP all-in-one, atlikite toliau aprašytus veiksmus.



Perspėjimas Prieš atliekant šiuos veiksmus, HP all-in-one turi būti išjungtas iš elektros tinklo.

- 1 Kaip parodyta, nuimkite valdymo pulto dangteli:
  - Valdymo pulto dangteli suimkite abiem rankom iš abiejų pusių.
  - b Valdymo pulto dangtelį atplėkite nykščiais.

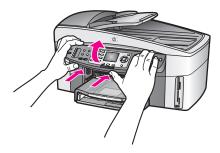

2 Išsaugokite valdymo pulto dangtelį. Nesiųskite valdymo pulto dangtelio kartu su HP all-inone.



Perspėjimas Pakeistas HP all-in-one valdymo pulto dangčio gali neturėti. Valdymo pulto dangtį saugokite saugioje vietoje ir, gavę naują HP all-in-one, jį uždėkite. Norėdami naudoti naujo HP all-in-one valdymo pulto funkcijas, turite uždėti valdymo pulto dangtelį.


Patarimas Su HP all-in-one gautame sąrankos vadove ieškokite instrukcijų, kaip uždėti valdymo pulto dangtį.

Pastaba Pakeistą HP all-in-one galite gauti su įrenginio sąrankos instrukcijomis.

3 HP automatinio dvipusio spausdinimo priedo nuemimas nuo HP all-in-one galines dalies.

Pastaba Jei HP all-in-one yra HP 250 lapų paprasti popieriaus dėklas, preiš perveždami jrenginį, jį nuimkite.

4 Jei įmanoma, supakuokite HP all-in-one naudodami originalią pakuotę, arba pakavimo medžiagas, gautas su pakeistu irenginiu.

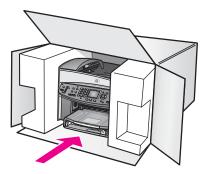

Jei originalios pakuotės neturite, supakuokite į kitą analogišką pakuotę. Dėl netinkamos pakuotės ir (arba) pervežimo siunčiant galimas prietaiso pažeidimas, kuriam nebus taikoma garantija.

- 5 Grąžinimo etiketę užklijuokite ant dėžės.
- 6 Į dėžę sudėkite šiuos dalykus:
  - Visą gedimų aprašymą techninio aptarnavimo personalui (naudinga pateikti spausdinimo kokybės problemų pavyzdžius).
  - Pirkimo kvito kopiją ar kitą pirkimo įrodymą, kad būtų galima nustatyti garantinį laikotarpį.
  - Savo vardą, pavardę, adresą ir telefono numerį, kuriuo su jumis būtų galima susisiekti dienos metu.

# 18 Garantinė informacija

Šiame skyriuje pateikta informacija apie HP all-in-one ribotos garantijos trukmę, garantinį aptarnavimą, garantijos atnaujinimą, HP all-in-one grąžinimą aptarnavimui ir Hewlett-Packard ribotos garantijos tvirtinimus.

## Ribotos garantijos trukmė

Ribotos garantijos trukmė (aparato įrangos ir darbo): 1 metai

Ribotos garantijos trukmė (CD laikmenų): 90 dienų

Ribotos garantijos trukmė (spausdinimo kasečių): Tol, kol pasibaigia HP rašalas arba baigiasi ant kasetės nurodytas galiojimo laikas,atsižvelgiant į tai, kas įvyskta pirma. Ši garantija negalioja tiems HP produktams, kurie buvo pakartotinai užpildyti, perdirbti, atnaujinti, netinkamai naudojami arba sugadinti.

## Garantinis aptarnavimas

Prieš kreipdamiesi į HP techninės įrangos palaikymo tarnybą, iš pradžių dėl pagrindinių trikčių susisiekite su HP tarnyba arba HP klientų palaikymo centru. Veiksmų, kuriuos reikia atlikti prieš skambinant klientų palaikymo tarnybai, aprašymo ieškokite HP klientų palaikymas.

Jei reikia pakeisti vieną HP all-in-one dalį, kurią galite pakeisti pats, tai HP iš anksto apmokės siuntimo išlaidas, muitą ir mokesčius; suteiks pagalbą telefonu, kaip pakeisti detalę; sumokės HP reikalaujamos grąžinti detalės siuntimo išlaidas, muitą ir mokesčius. HP klientų palaikymo centras gali nukreipti klientus pas tam tikrus įgaliotuosius paslaugų teikėjus, kuriems HP suteikta teisė atlikti HP gaminių techninį aptarnavimą.

Pastaba Ši informacija netaikoma klientams Japonijoje. Informacijos apie aptarnavimą Japonijoje ieškokite HP Quick Exchange (Greitu mainų) tarnyba (Japonijoje).

## Garantijos atnaujinimas

Kai kuriose šalyse/regionuose HP siūlo garantijos atnaujinimą, kuris išplečia arba prailgina įprastinių produktų garantiją. Galite pasirinkti pirminę pagalbą telefonu, grąžinimą į tarnybą arba pakeitimą per vieną darbo dieną. Paprastai paslauga įsigalioja nuo gaminio pirkimo dienos, o ją įsigyti reikia per tam tikrą ribotą laiką nusipirkus gaminį.

Išsamesnė informacija:

- JAV skambinkite 1-866-234-1377, jei norite pasikalbėti su HP ekspertu.
- Jei esate ne Jungtinėse Valstijose, paskambinkite į savo vietos HP Klientų paramos tarnybą. Tarptautinio klientų palaikymo tarnybų telefono numerių sąrašo ieškokite Skambinti į bet kurią pasaulio vietą.
- Žr. HP interneto svetainėje:

www.hp.com/support

Jei yra, pasirinkite savo šalį/regioną ir pažymėkite Contact HP support (susisiekti su HP palaikymo tarnyba).

## HP all-in-one grąžinimas aptarnauti

Prieš grąžindami HP all-in-one aptarnavimui, Jūs privalote paskambinti HP klientų palaikymui. Veiksmų, kuriuos reikia atlikti prieš skambinant klientų palaikymo tarnybai, aprašymo ieškokite HP klientų palaikymas.

Pastaba Ši informacija netaikoma klientams Japonijoje. Informacijos apie aptarnavimą Japonijoje ieškokite HP Quick Exchange (Greitu mainų) tarnyba (Japonijoje).

## Hewlett-Packard ribotos garantijos tvirtinimas

Toliau pateikta informacija apibrėžia HP ribotą pasaulinę garantiją.

### Ribotos garantijos apimtis

Hewlett-Packard (HP) garantuoja galutinam vartotojui (Customer), kad kiekvienas nupirktas HP Officejet 7300/7400 series all-in-one gaminys (Product), įskaitant susijusią programinę įrangą, priedus, laikmeną ir tiekimą, bus be defektų tam tikrą laikotarpį, kuris prasideda įsigijmą diena.

Visai techniniai gaminio įrangai, suteikiama ribota vienerių metų garantija, visom komplektuojamom dalim. Viseims gaminiams, suteikiama ribota 90 dienų garantija, įskaitant dalis ir darbo laika.

Kiekvienam programinės įrangos produktui, HP suteikia ribotą garntiją, kuri taikoma tik įvykus sutrikimui vykdant programavimo instrukcijas. HP negarantuoja, kad bet kuris iš Produktų veiks nepertraukiamai ar be klaidų.

HP ribota garantija taikoma tik tiems defektams, kurie atsirado teisingai eksploatuojant gaminį, ir netaikoma jokioms kitoms problemoms atsiradusioms netinkamai eksploatuojant ar keičiant programinę įrangą, priedus, laikmeną ar tiekimą, nenumatytą ar nepalaikomą HP, arba atliekant veiksmus nenurodytus gaminio specifikacijoje.

Visos techninės gaminio įrangos neįtakoja ir nekeičia, ne HP rašalo kasečių ar iš naujo užpildytų kasečių naudojimas, garantijos vartotojui ar bet kokio HP palaikymo sutarties su vartotoju. Tačiau, jei gaminio gedimas ar sutrikimas atsiranda naudojant ne HP ar iš naujo užpildytas rašalo kasetes, HP gali pakeisti standartinius darbo ir medžiagų įkainius aptarnaudama pažeistą ar sugadintą gaminį.

Jei garantinio aptarnavimo laikotarpiu HP gauna pranešimą apie , apie bet kokio produkto defektą, HP sutaiso ar pakeičia sugedusį gaminį, vadovaudamasi HP nuostatomis. Tie darbo įkainiai, kurie yra nenurodyti HP ribotoje garantijoje, remonto darbai bus atlikti taikant standartinius įkainius.

Jei HP negalės sutaisyti ar pakeisti gaminio, kaip numatyta, gaminio garntijoje, HP per pagrįstą laikotarpi, kai bus informuota apie defektą, gražins sumą sumokėta įsigyjant gaminį.

HP neįsipareigoja suremontuoti, pakeisti produkto ar grąžinti pinigų, kol vartotojas negrąžins HP produkto su defektu.

Bet kuris keičiamas gaminys gali būti naujas arba analogiškas naujam su sąlyga, kad jo galimybės atitiks keičiamo produkto galimybės.

HP produktuose, įskaitant kiekvieną Produktą, gali būti restauruotų dalių, mazgų arba medžiagų, savo eksploatacinėmis savybėmis atitinkančių naujas.

HP ribota garantija suteikta bet kuriam gaminiui, galioja bet kurioje šalyje/regione ar vietovėje, kur minimas HP gaminys yra platinamas. Kiekviena įgaliotoji HP techninio aptarnavimo įmonė šalyse/regionuose, kuriuose gaminį pardavinėja HP arba įgaliotasis atstovas, sudaro sutartis dėl papildomų garantinių paslaugų, pavyzdžiui, techninio aptarnavimo vietoje.

#### Garantijos ribojimai

KIEK LEIDŽIA VIETOS ĮSTATYMAI, NEI HP, NEI JOS TIEKĖJAI – TREČIOSIOS ŠALYS - NETEIKIA KITOKIOS GARANTIJOS AR SĄLYGOS, AIŠKIAI IŠREIKŠTOS AR NUMANOMOS, TAIP PAT IR TINKAMUMO PREKYBAI, PATENKINAMOS KOKYBĖS IR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJŲ.

#### Atsakomybės ribojimai

Vadovaujantis numatytu įstatymu, priemonės numatytos šioje ribotos garantijos formuluotėje, vartotojui yra ribotos ir išskirtinės.

KIEK LEIDŽIA VIETOS ĮSTATYMAI, IŠSKYRUS ŠIOJE GARANTIJOJE NURODYTUS ĮSIPAREIGOJIMUS, NEI HP, NEI JOS TIEKĖJAI – TREČIOSIOS ŠALYS - NĖRA ATSAKINGI UŽ TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, TYČINIUS, NETYČINIUS AR DĖSNINGUS NUOSTOLIUS, PAGRĮSTUS SUTARTINE, CIVILINIO IEŠKINIO AR KITOKIA TEISĖS TEORIJA, NET JEI JIE BUVO PERSPĖTI APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ.

### Vietos įstatymas

Šis ribotos garantijos pareiškimas suteikia vartotojui konkrečias teises. Vartotojas gali turėti ir kitų teisių, kurios įvairiose JAV valstijose, Kanados provincijose ir kitose pasaulio šalyse/regionuose yra skirtingos.

Jei šis ribotos garantijos pareiškimas neatitinka vietos įstatymų, šis pareiškimas pripažįstamas modifikuotas taip, kad neprieštarautų vietos įstatymams. Pagal tokius vietos įstatymus vartotojui gali būti netaikomi kai kurie šiame pareiškime nurodyti išsižadėjimai ar apribojimai. Pavyzdžiui, kai kurių JAV valstijų ir kai kurių už Jungtinių Valstijų ribų esančių administracinių teritorijų (įskaitant Kanados provincijas) vyriausybės gali:

Anuliuoti šiame pareiškime nustatytus įstatymuose numatytų vartotojo teisių (pvz., Jungtinėje Karalystėje) apribojimus;

Kitaip riboti gamintojo galimybę įgyvendinti tokius apribojimus ar atsisakymus arba Suteikti vartotojui papildomas garantines teises, nustatyti numanomų garantinių įsipareigojimų trukmę, kurių gamintojas negali anuliuoti, arba neleisti riboti numanomų garantinių įsipareigojimų trukmės.

SANDORIŲ SU VARTOTOJAIS AUSTRALIJOJE IR NAUJOJOJE ZELANDIJOJE ATŽVILGIU ŠIOS RIBOTOS GARANTIJOS SĄLYGOS, IŠSKYRUS TIEK, KIEK LEIDŽIA ĮSTATYMAI, NEPANAIKINA, NEAPRIBOJA, IR NEPAKEIČIA PRIVALOMŲ ĮSTATYMINIŲ TEISIŲ, TAIKOMŲ PARDUODANT HP GAMINIUS TOKIEMS PIRKĖJAMS. O TIK JAS PAPILDO.

### Informacija apie ribotą garantiją ES šalims/regionams

Žemiau pateikti pavadinimai ir adresai organizacijų suteikiančių HP ribotą garantiją (gamintojo garantiją) ES šalyse/regionuose.

Jūs galite turėti įstatymuose numatytų juridinių teisių prieš pardavėją pagrindu pirkimo sutarties kartu su gamintojo garantija, kurios neapsiriboja šia gamintojo garantija.

Airija
Hewlett-Packard Ireland Ltd.
30 Herbert Street
IRL-Dublin 2
Olandija
Hewlett-Packard Nederland BV
Startbaan 16
1187 XR Amstelveen NL
Portugalija
Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de
Informitica e de Medida S.A.
Edificio D. Sancho I
Quinta da Fonte
Porto Salvo
2780-730 Paco de Arcos
P-Oeiras
Austrija
Hewlett-Packard Ges.m.b.H.
Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1

# (tęsinys)

Ispanija	Suomija
Hewlett-Packard Española S.A.	Hewlett-Packard Oy
Carretera Nacional VI	Piispankalliontie 17
km 16,500	FIN-02200 Espoo
28230 Las Rozas	
E-Madrid	
Graikija	Švedija
Hewlett-Packard Hellas	Hewlett-Packard Sverige AB
265, Mesogion Avenue	Skalholtsgatan
15451 N. Psychiko Athens	9S-164 97 Kista
Italija	Jungtinė Karalystė
Hewlett-Packard Italiana S.p.A	Hewlett-Packard Ltd
Via G. Di Vittorio 9	Cain Road
20063 Cernusco sul Naviglio	Bracknell
I-Milano	GB-Berks RG12 1HN

# 19 Techninė informacija

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie reikalavimus sistemoms Windows ir Macintosh; popieriaus, spausdinimo, kopijavimo, atminties kortelės, nuskaitymo specifikacijos, fiziniai, maitinimo ir aplinkos reikalavimai; reglamentinės normos, HP all-in-one atitikimo deklaracija.

### Reikalavimai sistemai

Programinės įrangos sisteminiai reikalavimai yra Readme faile. Informacijos apie Readme failo peržiūrą ieškokite Peržiūrėkite Readme failą.

### Popieriaus specifikacijos

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie popieriaus dėklų talpą, popieriaus dydį ir spausdinimo paraščių specifikacijas.

### Popieriaus dėklų talpa

Tipas	Popieriaus svoris	Tiekimo dėklas	Išvesties dėklas
Paprastas popierius	Nuo 7,6 iki 10,9 kg (nuo 60 iki 90 g/m2)	150 (9 kg popieriaus)	50 (9 kg popieriaus)
Oficialių dokumentų popierius	Nuo 9 iki 10,9 kg (nuo 75 iki 90 g/m2)	150 (9 kg popieriaus)	50 (9 kg popieriaus)
Kortelės	50 kg didžiausias indeksas(200 g/m2)	30	30
Vokai	Nuo 9 iki 10,9 kg (nuo 75 iki 90 g/m2)	20	10
Plakatai	Nuo 7,6 iki 10,9 kg (nuo 60 iki 90 g/m2)	20	20 ar mažiau
Skaidrė	Nėra	25	25 ar mažiau
Etiketės	Nėra	30	30
10 x 15 cm fotopopierius	236 g/m2 (145 svarai)	30	30
216 x 279 mm fotopopierius	Nėra	20	20

### Popieriaus dydžiai

Tipas	Dydis
Popierius	Laiškų: 216 x 280 mm
	A4: 210 x 297 mm
	A5: 148 x 210 mm
	Darbinių dokumentų: 184,2 x 266,7 mm
	Oficialių dokumentų: 216 x 356 mm
Plakatas	HP plakatinis popierius, A4

### (tęsinys)

Tipas	Dydis
	Lankstinukas Kompiuterio popierius: (pašalintos vikšrinės perforacijos)
Vokai	JAV #10: 105 x 241 mm A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm
Skaidrė	Laiškų: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Fotopopierius	102 x 152 mm 127 x 178 mm Laiškų: 216 x 280 mm A4: 210 x 297 mm
Kortelės	76 x 127 mm  101 x 152 mm  127 x 178 mm  A6: 105 x 148,5 mm  Hagaki atvirutė: 100 x 148 mm
Etiketės	Laiškų: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Pasirinktinis	nuo 76 x 127 mm iki 216 x 356 mm

### Spausdinimo paraščių specifikacijos

	Viršus (priekinis kraštas)	Apačia (galinis kraštas)	
Popierius arba skaidrė			
JAV (Laiškų, oficialių dokumentų, darbinių dokumentų)	1,8 mm	3 mm	
ISO (A4, A5) ir JIS (B5)	1,8 mm	6,0 mm	
Vokai			
	1,8 mm ()	14,3 mm	
Kortelės			
	1,8 mm	6,7 mm	

# Spausdinimo specifikacijos

- 1200 x 1200 dpi nespalvotai
- 1200 x 1200 dpi spalvotai su HP PhotoREt III
- Metodas: šiluminis (drop-on-demand) spausdinimas rašalu
- Kalba: HP PCL 3 lygis, PCL3 GUI arba PCL 10

- Spausdinimo greitis skiriasi atsižvelgiant į dokumento sudėtingumą
- Darbiniai parametrai: 500 puslapių per mėnesį (vidurkis)
- Darbiniai parametrai: 5000 puslapių per mėnesį (daugiausiai)
- Panoraminio dydžio spausdinimas

Režimas		Skiriamoji geba (dpi)	Greitis (ppm)
Geriausia	Nespalvotas	1200 ir 1200	2
	Spalvotas	1200 x 1200, optimizuotas iki 4800 dpi	2
Normalus	Nespalvotas	600 x 600	9,8
	Spalvotas	600 x 600	5,7
Sparčiai	Nespalvotas	300 x 300	30
	Spalvotas	300 x 300	20

### Kopijavimo specifikacijos

- Skaitmeninis vaizdo apdorojimas
- Iki 99 originalo kopijų (priklauso nuo modelio)
- Skaitmeninis didinimas nuo 25 iki 400% (priklauso nuo modelio)
- Talpinti į puslapį, Plakatas, Daug puslapyje
- Iki 30 nespalvoty kopijų per minutę; 20 spalvoty kopijų per minutę (priklauso nuo modelio)
- Kopijavimo greitis skiriasi atsižvelgiant į dokumento sudėtingumą

Režimas		Greitis (ppm)	Spausdinimo skiriamoji geba (dpi)	Skanavimo skiriamoji geba (dpi)
Geriausia	Nespalvotas	iki 0,8	1200 x 1200	1200 x 1200
	Spalvotas	iki 0,8	1200 x 1200	1200 x 1200
Normalus	Nespalvotas	iki 9,8	600 x 600	600 x 1200
	Spalvotas	iki 5,7	600 x 600	600 x 1200
Sparčiai	Nespalvotas	iki 30	300* x 300	600 x 1200
	Spalvotas	iki 20	600 x 300	600 x 1200

# Fakso specifikacijos

- Nesudėtingas nespalvoto ir spalvoto fakso siuntimas
- Iki 130 sparčiųjų rinkimų (priklauso nuo modelio)
- Iki 150 puslapių atmintis (priklauso nuo modelio, pagal ITU-T Test Image #1 standartine skiriamąja geba). Sudėtingesniems puslapiams arba esant didesnei skiriamajai gebai prireiks daugiau laiko ir daugiau atminties.
- Neautomatinis kelių puslapių faksas
- Automatinis kartotinis rinkimas (iki penkių kartų)
- Patvirtinimo ir veiklos ataskaitos
- CCITT/ITU 3 grupės faksas su Klaidų taisymo režimu
- 33,6 Kbps perdavimas

- 3 sekundės puslapiui 33,6 Kbps greičiu (pagal ITU-T Test Image #1 standartine skiriamąja geba). Sudėtingesniems puslapiams arba esant didesnei skiriamajai gebai reikia daugiau laiko ir daugiau atminties.
- Skambučio užfiksavimas ir automatinio fakso/autoatsakiklio įsijungimo funkcija

	Fotografija (dpi)	Aukštos kokybės (dpi)	Standartinės kokybės (dpi)
Nespalvotas	200 x 200	200 x 200	200 x 100
Spalvotas	200 x 200	200 x 200	200 x 200

### Atminties kortelės specifikacijos

- Didžiausias rekomenduojamas failų skaičius atminties kortelėje: 1,000
- Didžiausias rekomenduojamas vieno failo dydis: daugiausia 12 megapikselių, daugiausiai 8 MB
- Didžiausias rekomenduojamas atminties kortelės dydis: 1 GB (tik vientisa būsena)

Pastaba Atminties kortelėje pasiekus maksimalius rekomenduojamus dydžius, HP all-in-one gali dirbti lėčiau, nei tikimasi.

### Palaikomų atminties kortelių tipai

- CompactFlash
- SmartMedia
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Secure Digital
- MultimediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

# Nuskaitymo specifikacijos

- Įdiegtas ir vaizdų doroklis
- Integruota OSR programinė įranga nuskaitytą tekstą automatiškai paverčia redaguojamu tekstu
- Nuskaitymo greitis skiriasi atsižvelgiant į dokumento sudėtingumą
- Dvieju rūšių vartotojo sasaja
- Skirjamoji geba: 2400 x 4800 dpj optinė, iki 19 200 dpj padidinta
- Spalvotai: 48 bity spalvota, 8 bity pilka (256 pilkos spalvos lygiai)
- Maksimalus ant stiklo nuskaitomas dydis: 216 x 355,6 mm

### Fizinės specifikacijos

35.3 cm

Plotis: 54,9 cmIlais: 39.7 cm

43,8 cm (su HP automatinio abipusio spausdinimo priedu)

Svoris: 11,3 kg

11,9 kg (su HP automatinio abipusio spausdinimo priedu)

14,2 kg (su HP automatinio abipusio spausdinimo priedu ir pasirinktiniu HP 250 lapų talpos paprasto popieriaus dėklu)

### Maitinimo specifikacijos

- Energijos suvartojimas: daugiausia 75 W
- Jėjimo įtampa: AC nuo 100 iki 240 V ~ 2 A 50–60 Hz, įžeminta
- Išėjimo įtampa: DC 31Vdc===2420 mA

### Aplinkos specifikacijos

- Rekomenduojama veikimo temperatūra: nuo 15°C iki 35°C (nuo 59°F iki 95°F)
- Galima veikimo temperatūra: nuo -15° iki 35° C (nuo 5° iki 104° F)
- Drėgnumas: 15% iki 80% (nekondensuojama)
- Galima neveikimo (laikymo) temperatūra: nuo –4° iki 60° C (nuo –40° iki 140° F)
- Esant stipriems elektromagnetiniams laukams, HP all-in-one spaudiniai gali būti šiek tiek deformuoti.
- HP rekomenduoja naudoti ne ilgesnį kaip 3 metrų (10 pėdų) USB kabelį, kad būtų galima sumažinti dėl galimų stiprių elektromagnetinių laukų atsirandančius trukdžius.

### Papildomos specifikacijos

Jei turite prieigą prie interneto, galite gauti akustinę HP interneto svetainės informaciją. Atsidarykite tinklapį www.hp.com/support.

### Aplinkos apsaugos programa

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie aplinkos apsaugos standartus.

### Aplinkos apsauga

Hewlett-Packard įsipareigoja gaminti aukštos kokybės produktus atsižvelgdama į aplinkosaugą. Šis produktas turi konstrukcinių ypatumų, kurie mažina neigiamą poveikį aplinkai.

Daugiau informacijos ieškokite tinklapyje "HP's Commitment to the Environment" (HP ir aplinkos apsauga):

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

### Ozono išskyrimas

Šis produktas neišskiria jokių galimų užfiksuoti ozono dujų (O3).

### **Energy consumption**

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

www.energystar.gov

### Popieriaus naudojimas

Šis produktas yra pritaikytas naudoti perdirbtą popierių pagal DIN 19309.

#### Plastmasė

Plastikinės detalės, sveriančios daugiau nei 25 gramus, yra žymimos pagal tarptautinius standartus, padedančius identifikuoti ir perdirbti plastmasines produktos detales, pasibaigus jo eksploatavimo laikui.

### Medžiagos saugos duomenų lapai

Medžiagos saugos duomenų lapus (MSDS) galite rasti HP svetainėje:

#### www.hp.com/go/msds

Vartotojai, neturintys prieigos prie interneto, turėtų kreiptis į vietinį HP klientų aptarnavimo tarnybos centrą.

### Perdirbimo programa

HP siūlo daug produktų grąžinimo ir perdirbimo programų daugelyje šalių/regionų ir bendradarbiavimą su vienais iš didžiausių pasaulyje elektronikos perdirbimo centrų. Atnaujindama ir perparduodama kai kuriuos savo populiariausius produktus HP taip pat saugo išteklius.

Šiame HP gaminyje yra medžiagų, su kuriomis, pasibaigus jų naudojimo laikui, reikia elgtis ypatingai:

- Gyvsidabris skaitytuvo dienos šviesos lempoje (< 2 mg)</li>
- Švinas lydmetalyje

### HP inkjet atliekų perdirbimo programa

HP įsipareigoja saugoti aplinką. HP Inkjet atsargų perdirbimo programa vykdoma daugelyje šalių/ regionų ir leidžia nemokamai perdirbti panaudotas spausdinimo kasetes. Daugiau informacijos ieškokite interneto svetainėje:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

### Reglamentinės normos

HP all-in-one atitinka jūsų šalies/regiono reglamentinių įstaigų produkto reikalavimus. Šiame skyriuje pateikiama informacija apie reglamentus, kurie nėra susiję su bevielio ryšio funkcijomis.

#### Normatyvinis modelio identifikacijos numeris

Norint užtikrinti atpažinimo pagal normatyvų reikalavimus galimybę, šis produktas pažymėtas normatyviniu modelio numeriu. Jūsų produkto normatyvinis modelio numeris yra SDGOB-0305-02/SDGOB-0305-03. Nesupainiokite šio normatyvinio numerio su prekės pavadinimu (HP Officejet 7300/7400 series all-in-one) arba produkto numeriu (Q3461A/Q3462A).

### Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice

is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.

Pastaba The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

### **FCC** statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



**Įspėjimas** Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

### Exposure to radio frequency radiation



**Įspėjimas** The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

# Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/ notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.

Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.2B. This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

Pastaba The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results.

Pastaba vartotojams Europos ekonominėje zonoje



Šis produktas skirtas jungimui prie Perjungiamojo ryšio tinklų (Switched Telecommunication Networks) (PSTN) Europose ekonominei zonai (EEA) priklausančiose šalyse/regionuose.

Tinklo suderinamumas priklauso nuo kliento pasirinktų nustatymų; norint naudoti įrenginį šalies/ regiono telefonų tinkle įsigyto įrenginio nustatymus reikia pakeisti. Jei reikia papildomos pagalbos, susisiekite su pardavėju ar Hewlett-Packard Company.

Šis įrenginys buvo patikrintas gamintojo, kad atitikų 1999/5/EC (II priedo) direktyvą dėl visos Europos vieno terminalo ryšio su atviru perjungiamuoju telefonų tinklu (PSDN). Tačiau, dėl skirtingose šalyse tiekiamų atskirų PSDN skirtumų, patvirtinimai, patys savaime, neužtikrina besąligiškai sėkmingo kiekvieno PSDN tinklo taško baigos veikimo.

Jei iškyla problemu, visu pirma susisiekite su įrangos tiekėju.

Šis įrenginys sukurtas DTMF toniniui ir cikliniam atsijungimo rinkimui. Retų problemų dėl ciklinio atsijungimo rinkimo atveju rekomenduojama įrangą naudoti tik su DTMF toninio rinkimo nustatymu.

### Notice to users of the German telephone network

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the HP all-in-one into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment.

### Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

#### Notice to users in Korea

# 사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

# Reglamentinės normos bevieliams produktams

Šiame skyriuje pateikiama reglamentinė informacija, susijusi su bevieliais produktais.

#### Note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

**For Indoor Use.** This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.

For Indoor Use. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur

le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme a la norme CDN-210 d'Industrie Canada.

### ARIB STD-T66 (Japan)

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか 工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する 無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認して下さい。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談して下さい。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

連絡先:日本ヒューレット・パッカード株式会社 TEL: 0120-014121



### Notice to users in Italy

License required for use. Verify with your dealer or directly with General Direction for Frequency Planning and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).

E'necessaria una concessione ministeriale anche per l'uso del prodotto. Verifici per favore con il proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze.

### **Notice to users in France**

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This equipment may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only 2454-2483.5 MHz frequency band (channels 10-13) may be used. For the latest requirements, see <a href="https://www.art-telecom.fr">www.art-telecom.fr</a>.

Pour une utilisation en rseau sans fil 2,4 GHz de ce produit, certaines restrictions s'appliquent : cet appareil peut tre utilis l'intrieur des btiments sur toute la bande de frquences 2400-2483,5 MHz (canaux 1 13). Pour une utilisation l'extrieur des btiments, seule la partie 2454-2483,5 MHz (canaux 10 13) peut tre utilise. Pour connatre les dernires rglementations en vigueur, consultez le site Web www.art-telecom.fr.

### Pastaba vartotojams Europos ekonominėje zonoje (bevieliai produktai)

Radijo produktai su CE 0984 arba CE perspėjamuoju ženklu atitinka R&TTE Direktyvą (1999/5/EC), paskelbtą Europos Bendrijos komisijos.

Pastaba Žemos energijos radijo LAN produktai veikia 2,4—GHz dažniu Home (Namų) ir Office (Biuro) terpėje. Kai kuriose šalyse/regionuose, produkto naudojimą gali varžyti konkretūs apribojimai konkrečioje šalyje/regione, kurie nurodyti žemiau.

Šis produktas gali būti naudojamas šiose ES ir Europos laisvosios rinkos zonos šalyse/ regionuose: Airijoje, Austijoje, Belgijoje, Danijoje, Graikijoje, Islandijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, Lichtenšteine, Liuksmenburge, Norvegijoje, Olandijoje, Portugalijoje, Suomijoje, Švedijoje, Šveicarijoje ir Vokietijoje. Normaliam bevieliam šio produkto LAN veikimui,

Prancūzijoje galimas tik ribotas dažnis (10, 11, 12 ir 13 kanalai). L'Autorité de régulation des télécommunications (ART) turi konkrečius reglamentus jautriesiems saitams, leidžiančius papidomus kanalus. Daugiau informacijos apie vietinius sprendimus ir įgaliojimus ieškokite ART svetainėje: www.art-telecom.fr.

### **Declaration of conformity (European Economic Area)**

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

# HP Officejet 7300 series declaration of conformity



#### **DECLARATION OF CONFORMITY**

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive

San Diego CA 92127, USA

declares, that the product

Regulatory Model Number: <u>SDGOB-0305-02</u>

Product Name: OfficeJet 7300 Series (Q3461A)

Model Number(s): OfficeJet 7310 (Q5562A), 7313 (Q5562A), 7310xi (Q5563A)

Power Adapter(s) HP part#: 0950-4483 (domestic) 0950-4484 (international)

conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001

EN 60950-1: 2002

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)

UL 60950-1: 2003

CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03

NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B CISPR 24:1997 / EN 55024:1998

> IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

CNS13438:1998, VCCI-2

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998, EN 301-489-17:2002

Telecom: TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2001

### Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration.

24 February 2004

Date Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143 US Contact: Hewlett Packard Co. 16399 W. Bernardo Dr. San Diego, CA, USA, 92127

## HP Officejet 7400 series declaration of conformity



#### **DECLARATION OF CONFORMITY**

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive San Diego CA 92127, USA

declares, that the product

Regulatory Model Number:

SDGOB-0305-03

 Product Name:
 OfficeJet 7400 Series (Q3462A)

 Model Number(s):
 OfficeJet 7410 (Q5569A/B, Q5573C-Japan), 7410xi (Q5564A), 7413

(Q5570A)

Power Adapter(s) HP part#: 0950-4483 (domestic)

0950-4484 (international)

#### conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001

EN 60950-1: 2002

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)

UL 60950-1: 2003

CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03

NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B

CISPR 24:1997 / EN 55024:1998

IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

CNS13438:1998, VCCI-2

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998, EN 301-489-17:2002

Telecom: TBR 21:1998, AS/ACIF S002

#### Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration.

11 March 2004

Date Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,

D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143

# Rodyklė

Simboliai/Skaitmenys	spartaus rinkimo	išvalyti 188
10 x 15 cm fotopopierius	sąrašas 103	originalo įdėjimas 32
įdėjimas 36	atkurti gamyklinius	priekinės plokštės
250 Lapų Paprasto Popieriaus	nustatymus 160	nuėmimas 188
Dėklas	atminties kortelė	priekinės plokštės
faksas, pasirinkti 108	atminties kortelės	uždėjimas 192
250 lapų talpos paprasto	specifikacijos 219	strigtys, trikčių
popieriaus dėklas 61	atminties kortelės	diagnostika 187
2-laidis telefono kabelis 178	apžvalga 42	tiekimo problemos, trikčių
4 x 6 colio fotopopierius,	bandomasis lapas 45	diagnostika 188
įdėjimas 36	išsaugoti failus	automatinis spausdinimas 136
4-laidis telefono kabelis 178	kompiuteryje 44	automatinis tirkrinimas 136
	kortelės įdėjimas 44	automatinės fakso
A	nuotraukos, paskirsta	ataskaitos 103
A4 formato popierius,	(tinkle) 57	
jdėjimas 35	nuotraukos, paskirsta	В
abonento atpažinimo	(USB) 56	balso paštas
kodas 100	nuotraukų spausdinimas 52	nustatymas faksui 88
ADSL linija. žr. DSL linija	siųsti nuotraukas 117, 129	nustatyti faksą 90
antraštė, faksas 100	spausdinti DPOF failą 54	trikčių diagnostika 180
apatinis popieriaus dėklas	sugedęs 198	bandomasis lapas
faksas, pasirinkti 108	atmintis	meniu 10
aplinka	dar kartą atspausdinti	mygtukas 5
aplinkos apsaugos	faksogramas 114	nuskaitymas 48
programa 220	išsaugoti faksogramas 112	spausdinimas 45
apsauga 220	ištrinti faksogramas 114	užpildyti 46
inkjet atlieky	atsakiklis	bevielio ryšio piktograma
perdirbimas 221	priimti faksogramas 90, 98	ad hoc 6
ozono išskyrimas 220	trikčių diagnostika 182	bevielio ryšio piktogramos 7
plastmasė 221	atsakymo režimas 90	Bluetooth
popieriaus naudojimas 220	atsiliepimo skambučio	jungimas prie HP all-in-
aplinkos specifikacijos 220	šablonas 110	one 21
aptarnavimo ID 203	atsiliepti automatiškai	prieinamumas 22
asmeninio kompiuterio	mygtukas 4	rakto autentiškumo
modemas	atsiskaito	patvirtinimas 22
trikčių diagnostika 178, 180	faksas 89	saugos nustatymai 22
ataskaitos	atvirukai, įdėjimas 37, 39	g
faksas 93, 103, 175	atšaukti	С
fakso patikrinimas	faksas 96, 110, 115	CompactFlash atminties
nepavyko 175	kopijuoti 73	kortelė 42
faksogramų žurnalas 103	mygtukas 5	KOROIO 12
klaida 103	nuskaityti 78	D
paskutinės faksogramos	spausdinimas 81	
operacija 103	autoatsakiklis	dar kartą atspausdinti faksogramas iš atminties 114
patikrinimo ataskaita 103	lemputė 4	faksogramas iš atminties 114 daryti kopijas
patvirtinimas 103	automatinis dokumentų	HP Director (Windows) 12
savitikra 149	tiektuvas	The Director (vvilldows) 12

(Macintosh) 16	nustatymas 88	rinkimas 109
OS X HP Image Zone	dar kartą atspausdinti 114	trikčių diagnostika 175
(Macintosh) 14	data ir laikas 100	tvarkaraštis 95
data, nustatyti 100	DSL linija, nustatyta 83	vienpusiai originalai 93
daugiau programų (OS 9 HP	fakso specifikacijos 218	lveskite teksta ir
Image Zone) 17	faksogramų priėmimas į	simbolius 101
declaration of conformity	atminti 112	faksogramos siuntimas
European Economic	garsas 109	atmintis, iš 96
Area 226	internetas, per 183	kontroliuojamas numerio
HP Officejet 7300	ISDN linija, nustatyta 84	rinkimas 97
series 227	išskirtinis skambutis 85	paprasta faksograma 92
HP Officejet 7400	ištrinti 114	perskambinimas 95
series 228	klaidos taisymo režimas	rankinis 97
didinimo mygtukas 5	(ECM) 112	rankinis būdas 94
DNS. <i>žr.</i> domeno vardo serveris	kontrastingumas 107	tvarkaraštis 95
domeno vardo serveris	kontroliuojamas numerio	faksogramy priėmimas
patikrinti IP	rinkimas 97	trikčių diagnostika 178, 180
•	meniu 9	
adresą 196, 197 DPOF failas 54		faksogramų sumažinimas, kad
	meniu mygtukas 4	tilptų lape 111 fax
DSL linija, nustatyta faksui 83	numatyti nustatymai 108	atmosferiniai trukdžiai
dvigyslis telefono kabelis 182	nustatymai 106, 108	
	nustatyti 82	telefono linijoje 182
dvilaidis telefono kabelis 178	pauzė 101	vienpusiai originalai 98 faxksas
dvipusės	pašviesinti ar	
faksogramos 93, 98	patamsinti 107	Internetas, per 114
dvipusės kopijos mygtukas 4	PBX sistema, nustatyta 84	skyra 106
dėklo parinkimo mygtukas 4	peradresuoti	FCC requirements 221
	faksogramas 110	FCC statement 222
E	perrinkti 111	fizinės specifikacijos 219
ekrano užsklanda 7	perskambinimas 95	FoIP 114
energijos taupymo režimas 160	popieriaus dydis 109	FoIP (Faksogramų internetu
environment	popieriaus dėklas 108	protokolas) 183
energy consumption 220	prašymas priimti 99	fotopopierius
etiketės	priimti 97	įdėjimas 36
įdėjimas 39	priimti skambučius 99	
EWS. žr. įdėtasis tinklo serveris	rankinis priėmimas 99	G
	rankinis siuntimas 94	galinis popieriaus dėklas 61
F	siųsti 92	gamykliniai nustatymai,
faksas	skambučiai prieš	atkurti 160
antraštė 100	atsiliepiant 98	garantija
ataskaitos 89, 93, 103	skirtingi skambučiai 110	tvirtinimas 213
atsakiklis 180, 182	spaltusis rinkimas 105	garsas, fakso
atsakiklis, nustatyti 92	spartumas 113	nustatymas 109
atsakymo režimas,	spartusis	geriausio kopijavimo kokybė 61
nustatyti 92	rinkimas 95, 104, 105, 106	grupės sparčiojo rinkimo
atsakymų režimas,	specifinis skambėjimas 90	įrašai 105
nustatyti 90	sąranka 175	
atsiliepimo skambučio	telefono kabelis 178, 182	H
šablonas 110	telefono laidas 176	Hagaki atvirukai, įdėjimas 37
atšaukti 115	tikrinimas 175	HP all-in-one
automatinis	tikrinimas nepavyko 175	apie 2
sumažinimas 111	tikrinti 89	<del></del>

balso paštas,

toninis arba pulsinis

OS 9 HP Image Zone

HP all-in-one	neleistinos paskirties	siųsti vaizdusį įrenginį
grąžinimas 208	vietos 198	(tinkle) 57
HP all-in-one grąžinimas 208	nepavyko registracija 199	siųsti vaizdusį įrenginį
HP all-in-one išjungimas 194	neteikiama paslauga 199	(USB) 56
HP Director	nuotraukų iš atminties	siųsti į
HP Instant Share 123	kortelės siuntimas el.	įrenginį 76, 117, 120, 127, 129
HP Director (HP pultas)	paštu 56	, 132
trūkstamos	nuskaityti vaizdus 76	spausdinimo
piktogramos 171	nustatymą (naudojant USB	pasirinktys 138
HP Galerija	jungtj) 117	spausdinti vaizdus 136
OS 9 HP Image Zone 17	nustatymą (prisijungus prie	spausdinti vaizdus
OS X HP Image Zone 14	tinklo) 126	neautomatiškai 137
HP Image Print (OS X HP	nutraukta paslauga 199	sąrankos trikčių
Image Zone) 14	paskirties failas 130	diagnostika 183
HP Image Zone	paskirties vieta 185	trikčių diagnostikos klaidų
apžvalga 11	paskirties vietos 127	pranešimai 194
HP Instant	pašalinti vaizdus 140	tvarkyti sąskaitą 141
Share 121, 122, 132	peržiūrėti vaizdus 137	viršyta atminties riba 199
Macintosh 13, 15, 122	piktogramos 7	HP Instant Share
mygtukas (Windows) 12	prarastas ryšys 198	automatinis
siysti vaizdus 132	prieigų sąrašas 128	spausdinimas 136
Windows 11, 121	priimti iš bet kurio	HP internete (OS 9 HP Image
HP Instant Share	siuntėjo 134	Zone) 17
albumai internete 56	priimti iš leistinų siuntėjų	HP nuotolinis spausdinimas
	sarašo 135	
apžvalga 116, 124 Atviras	priimti paveikslėlius 125	kaip spausdinti nuotoliniu būdu 140
		HP nuotolinis spausdinimo
būdas 125, 128, 134	priimti vaizdus 134 Privatus	
atšaukti spausdinimą 139		apžvalga 126
atšaukti vaizdų	būdas 125, 128, 135	HP palaikymas
siuntimą 132	ryšio klaidos 195	prieš skambindami 162
automatinio	siusti nuskaitytus	HP pultas
spausdinimo 128	vaizdus 76	paleisti 11
automatinis tirkrinimas 136	siųsti el. paštu nuotraukas	HP žinynas (OS 9 HP Image
bendros klaidos 194	iš atminties kortelės	Zone) 17
el. pašto nuotraukas iš	(naudojant USB) 129	
HP Image Zone (per	siųsti elektroniniu paštu iš	
USB) 120	HP Image Zone (naudojant	individualūs sparčiojo rinkimo
el. pašto nuotraukos iš	tinklą) 132	įrašai 104
atminties kortelės (per	siųsti nuotraukas iš	Instant Share. žr. HP Instant
USB) 117	atminties kortelės	Share
el. paštu siųsti nuskaitytus	(naudojant tinklą) 129	Internetas
vaizdus 76	siųsti nuotraukas iš	faksas, naudojant 114
failas sugadintas 200	atminties kortelės (per	internetas
failo dydis viršytas 200	USB) 117	faksas, naudojimas 183
HP Image Zone 120, 132	siųsti nuskaitytus	ISDN linija, nustatyta 84
HP nuotolinis	paveikslėlius 119, 131	išsaugoti
spausdinimas 126, 140	siųsti	faksogramos atmintyje 112
klaidų ataskaita 200	paveikslėlius 117, 124, 129, 19	98 nuotraukas į kompiuterį 44
kokybiški spaudiniai 56	siųsti paveikslėlius iš HP	išskirtinis skambutis 85
meniu 10	image Zone (per USB) 120	išvalyti
meniu mygtukas 5	siųsti vaizdus 76	automatinis dokumentų
meniu Pasirinktys 141	siųsti vaizdus (tinkle) 57	tiektuvas 188
minimalus įdiegimas 183	siųsti vaizdus (USB) 56	įdiegimo pašalinimas

programinė įranga 172	susisiekti 203	L
idiegimo problemos 163	tinklapis 203	laidinio ryšio piktograma 6
įdėjimas	už JAV ribų 204	laikas, nustatyti 100
10 x 15 cm fotopopierius 36	Šiaurės Amerika 204	laikmena. žr. popierius
4 x 6 colio fotopopierius 36	kokybės mygtukas 5	laiško formato popierius
A4 formato popierius 35	kontrastingumas, faksas 107	įdėjimas 35
atvirukai 37, 39	kontroliuojamas numerio	linijos būklės patikrinimas,
etiketės 39	rinkimas 97	faksas 177
Hagaki atvirukai 37	kopijavimas	lygintuvu priklijuojami
laiško formato popierius 35	kokybė 61	lipdukai 73
lygintuvu prilipdomi	kopijavimo	lygintuvu prilipdomi lipdukai
lipdukai 39	specifikacijos 218	jdėjimas 39
oficialaus formato	meniu 7	lygiuoti spaudinimo
popierius 35	meniu mygtukas 6	kasetes 156
plakatinis popierius 39	numatytieji nustatymai 62	Raseles 150
skaidrės 39	popieriaus dydis 58	
		M
viso dydžio popierius 35 vokai 38	popieriaus rūšys,	maitinimo specifikacijos 220
	rekomenduojamos 59	Memory Stick atminties
idėtasis tinklo serveris 196	sparta 61	kortelė 42
įdėti	kopijos be rėmelių	MicroDrive atminties kortelė 42
originalai 32	10 x 15 cm (4 x 6 colių)	minimalus įdiegimas 183
ijungimo mygtukas 5	nuotrauka 65	MultiMediaCard (MMC)
renginio atnaujinimas	užpildyti visą lapą 66	atminties kortelė 42
apie 201	kopijuoti	mygtukas OK (Gerai) 5
Macintosh 202	atšaukti 73	
Windows 201	du viename 65	N
renginio programinės įrangos	dvipusis 64	nespalvotos faksogramos
įdiegimas 184	dydis, pasirinktinis 69	mygtukas 4
įrišimas	kelias ant vieno lapo 67	normalaus kopijavimo
paraštės 72	kopijos be rėmelių 65	kokybė 61
įspėjimo lemputė 6	kopijų skaičius 62	numatyti nustatymai
įvesti tekstą 101	lygintuvu priklijuojami	faksas 108
	lipdukai 73	numatytieji parametrai
K	nespalvoti dokumentai 64	atkurti 160
kasetės. <i>žr.</i> spausdinimo	nuotraukas, pagerinti 71	nuotrauka
kasetės	nuotraukos ant laiško ar A4	fotografinės kokybės
keturgyslis telefono	formato popieriaus 66	spausdinimo kasetė 155
kabelis 182	oficialus ant laiško 69	meniu 9
keturlaidis telefono kabelis 178	padidinti 69	meniu mygtukas 5
klaidos taisymo režimas	padidinti iki plakato 72	nuotraukas
(ECM) 112	pagerinti šviesias sritis 71	HP Image Zone 120
klaidų ataskaitos, faksas 103	rūšiuoti 65	siųsti iš atminties
klaviatūra 4, 101	spalvų ryškumas 70	kortelės 117
klientų aptarnavimas	sumažinti 69	siųsti nuskaitytus
Australija 207	sumažintos/padidintos	paveikslėlius 119
klientų palaikymas	kopijos 68	nuotraukos
aptarnavimo ID 203	tekstas, pagerinti 71	atsisakyti 53
garantija 212	tvarka. <i>žr.</i> rūšiuoti	automatinis
HP Quick Exchange	įrišimas 72	spausdinimas 136
tarnyba (Japonija) 208	kopijuoti nespalvotai 5	be rémelių 53
Japonija 207	kopijuoti spalvotai 5	el. paštas 76
Korėja 207	kopijų padidinimas 66	failas sugadintas 200
serijinis numeris 203	kopijų skaičiaus mygtukas 5	failo dydis 200
- 5	, , ,	ialio uyula 200

HP Image Zone 132	nuskaityti dokumentą	palaikymas
nepalaikomas failo	HP Director (Windows) 12	ištekliai 162
formatas 200	OS 9 HP Image Zone	prieš skambindami 162
nuotraukų	(Macintosh) 16	paraštės
demonstravimas 55	nuskaityti nuotrauka	kopijuoti 72
nuskaityti 76	OS 9 HP Image Zone	paskirties failas
pagerinti kopijas 71	(Macintosh) 16	siysti nuotraukas 130
paskirsta 76	OS X HP Image Zone	paskirties vietos
pilkoji fotografinės kokybės	(Macintosh) 14	sukurti 127
spausdinimo kasetė 155	nuskaityti paveikslėlį	tvarkyti 141
priimti iš bet kurio	HP Director (Windows) 12	pasukimo mygtukas 5
siuntėjo 134	nuskaityti į	patamsinti
priimti iš leistinų siuntėjų	meniu (USB – Macintosh) 8	faksogramos 107
sarašo 135	meniu (USB – Windows) 8	patikrinimas
Quick Print (Greitai	meniu mygtukas 4	fakso linijos būklė 177
spausdinti) 54	nuskaityti į OCR (OS X HP	fakso prievadas 176
send from a memory	Image Zone) 14	rinkimo signalas 178
		sieninis telefono lizdas 176
	nuskaitytus HP Instant Share 119	
siųsti 76		
siųsti iš paskirties failo 130	nustatymai	patikrinimo ataskaita 103
siųsti nuskaitytus	atsakiklis 90	patvirtinimo ataskaitos,
paveikslėlius 131	data ir laikas 100	faksas 103
spausdinimo	faksas 108	pašviesinti
pasirinktys 138	meniu 10	faksogramos 107
spausdinti 136	spartumas, faksas 113	PBX sistema, nustatyta 84
spausdinti iš DPOF failo 54	spausdinimo pasirinktys 80	peradresuoti
spausdinti, atšaukti 139	nustatymas	faksogramas 110
nuotraukos be rėmelių	atskira fakso linija 82	perkelti vaizdus
spausdinimas iš atminties	balso paštas 88	OS 9 HP Image Zone 16
kortelės 53	bendra telefono linija 86	OS X HP Image Zone 14
nuotraukų atminties kortelė. <i>žr.</i>	distinctive ringing 85	perrinkti faksą 111
atminties kortelės	DSL linija 83	perskambinimas siunčiant
nuotraukų demonstravimas 55	faksas 82	faksogramą 95
nuotraukų spausdinimo	meniu mygtukas 6	perskambinimo/pauzės
mygtukas 5	PBX sistema 84	mygtukas 4
nuskaitymas	skirtingi skambučiai 110	peržiūrėti vaizdus 137
bandomasis lapas 48	nustatytmas	photos
nuskaitymo	ISDN linija 84	peržiūrėti 137
specifikacijos 219	nutraukimas	spausdinti
nuskaitymo mygtukas 4	kopijuoti 73	neautomatiškai 137
nuskaitymo stiklas		PictBridge 54
originalų įdėjimas 33	0	plakatai
valyti 147	oficialaus formato popierius	kopijuoti 72
nuskaityti	įdėjimas 35	plakatinis popierius
HP Instant Share 76, 131		įdėjimas 39
iš priekinio valdymo	P	popieriaus dėklas
pulto 75	pagrindinis popieriaus dėklas	faksas, pasirinkti 108
iš tiesiogiai prijungto	faksas, pasirinkti 108	popieriaus dėklų talpa 216
įrenginio 75	palaikomi ryšio tipai	popierius
iš tinklo įrenginio 75	bevielis 21	dydis, nustatymai
meniu 9	Bluetooth adapteris 21	faksui 109
ssustabdyti 78	Ethernet 21	kopijavimo popieriaus
į atminties kortelę 77	USB 20	dydis 58
	300 20	•

nesuderinamos rūšys 34 oficialaus laiško formato kopija 69 popieriaus dydžiai 216 popieriaus specifikacijos 216 rekomenduojamos	rankinis būdas siųsti, faksas 94 rašalo kasetės. <i>žr.</i> spausdinimo kasetės rašalo kiekis kasetėse, patikrinti 148 rašalo lygio piktogramos 6	rūšiuoti kopijos 65 mygtukas 5  S sauga Bluetooth adapteris 22
kopijavimo popieriaus rūšys 59	Readme failas 163 reglamentinės normos	savitikros pranešimas 149
rekomenduojamos rūšys 34	normatyvinis modelio	Secure Digital atminties kortelė 42
strigtys 169, 186	identifikacijos numeris 221	serijos numeris 203
striktis 41	reglamentinės pastabos	sieninio lizdo patikrinimas,
trikčių diagnotika 186	pastaba vartotojams	faksas 176
užsakymas 144	Europos ekonominėje	sieninis telefono lizdas,
įdėjimas 34	zonoje 223	faksas 176
prašymas priimti	reglamentinės pastabos	simboliai, įvesti 101
faksogramą 99	bevieliams produktams	siųsti faksogramą
priedai, užsakymas 145	pastaba vartotojams	dvipusiai originalai 93
prieigos sąrašas, HP Instant	Europos ekonominėje	spartusis rinkimas 95
Share 141	zonoje 225	siųsti vaizdus į įrenginį
prieigų sąrašas, HP Instant	regulatory notices	tinkle 57
Share 128	Canadian statement 223	USB ryšys 56
priimti faksogramas	declaration of conformity	siųsti į įrenginį
peradresavimas 110	(European Economic	HP Director
rankiniu būdu 99	Area) 226	(Macintosh) 123
tikrinimas 99 priimti paveikslėlius naudojant	declaration of conformity (U.S.) 227, 228	HP Image Zone 132
HP Instant Share 125	FCC requirements 221	HP Image Zone
priimti vaizdus su HP Instant	FCC statement 222	(Macintosh) 122 HP Image Zone
Share 134	notice to users in	(Windows) 121
print	Japan 224	iš atminties
atšaukti užduotį 81	notice to users in	kortelės 117, 129
programinė įranga	Korea 224	nuskaitytus
diegimo trikčių	notice to users of the	paveikslėlius 119, 131
diagnosika 169	German telephone	skaidrės
pakartotinis įdiegimas 172	network 224	įdėjimas 39
įdiegimo pašalinimas 172	regulatory notices wireless	skaitmeninė kamera
programinės įrangos	products	PictBridge 54
atnaujinimas. žr. įrenginio	notice to users in	skambinti
atnaujinimas	Canada 224	faksogramos siuntimas 94
programinės įrangos pakartotinis įdiegimas 172	notice to users in France 225	skambutis, atsiliepimo
pulsinis rinkimas 109	notice to users in Italy 225	šablonas 110
pulsinis minimas 100	reikalavimai sistemai 216	skambučiai prieš priimant faksograma 98
Q	rinkimo signalo patikrinimas,	skambučio šablonas 85
Quick Print (Greitai	triktis 178	skirtingi skambučiai 110
spausdinti) 54	rnuotolinis spausdinimas. žr.	skyra
	HP nuotolinis spausdinimas	faksas 106
R	rodyklė į dešinę 5	SmartMedia atminties
rankinis	rodyklė į kairę 6	kortelė 42
faksogramų ataskaitos 103	rodyklė į viršų 6	spalvotas
priimti, faksas 99	rodyklė žemyn 5	kopijos 71
siųsti, faksas 97	ryšio problemos, faksas 178	ryškumas 70

spalvotos faksogramos	fakso ataskaitos 89, 103	tikrinti faksą 89, 175
mygtukas 4	faksogramos 114	·
spalvotos grafikos ekranas	faksogramų	T
ekrano užsklanda 7	ataskaitos 93, 103	taikomoji programas,
pakeisti kalbą 165	iš kompiuterio 79	spausdinti iš 79
pakeisti matų sistemą 166	nuotraukos iš DPOF	talpinti j lapa 68
piktogramos 6	failo 54	tamsinti
sparta 113	Quick Print (Greitai	
- T		kopijos 70
spartaus kopijavimo kokybė 61	spausdinti) 54	tarpinių stočių nustatymai 198
spartusis rinkimas	savitikros pranešimas 149	techninė informacija
grupės 105	spausdinimo nustatymai 80	aplinkos specifikacijos 220
ištrynimo nustatymai 106	specifikacijos	atminties kortelės
redaguoti 105	10 x 15 cm	specifikacijos 219
siųsti faksogramą 95	fotopopierius 216	bevielės specifikacijos 224
spausdinimo sąrašas 103	etiketės 216	fakso specifikacijos 218
sukurti įrašus 104, 105	fotopopierius 216	fizinės specifikacijos 219
sparčiojo rinkimo mygtukas 4	laiškų popierius 216	kopijavimo
sparčiojo rinkimo numerių	oficialių dokumentų	specifikacijos 218
mygtukai 4	popierius 216	maitinimo
spausdinimas	plakatinis popierius 216	specifikacijos 220
bandomasis lapas 45	skaidrės 216	nuskaitymo
iš taikomosios	vokai 216	specifikacijos 219
programos 79	specifinis skambėjimas 90	popieriaus dydžiai 216
nuotraukos iš atminties	stigtys, popierius 169	popieriaus dėklų talpa 216
kortelės 52	stiklas	popieriaus
spausdinimo	originalų įdėjimas 33	specifikacijos 216
specifikacijos 217	valyti 147	reikalavimai sistemai 216
spausdinimo kasetės	strigtys dvipusiame	spausdinimo paraščių
dalių pavadinimai 150	spausdinimo priede, trikčių	specifikacijos 217
fotografinės kokybės	diagnostika 188	spausdinimo
spausdinimo kasetė 155	strigtys, popierius 186	specifikacijos 217
išvalyti sritį apie rašalo	striktys, popierius 41	svoris 219
purkštukus 158	sumažinimo/padidinimo	techninė priežiū
keisti 151	mygtukas 6	valyti spausdinimo
laikymas 155	sumažinti/padidinti kopijas	
lygiuoti 156	pakeisti dydį, kad tilptų ant	
patikrinti rašalo kiekį	lapo 69	techninė priežiūra
kasetėse 148	•	atkurti gamyklines
pilkoji fotografinės kokybės	pasirinktinis dydis 69 plakatas 72	numatytąsias reikšmes 160
	sumažintos/padidintos kopijos	energijos taupymo
spausdinimo kasetė 155		režimas 160
trikčių diagnostika 167, 194	dydžio keitimas, kad tilptų	lygiuoti spaudinimo
užsakymas 144	ant laiško ar A4 formato 68	kasetes 156
valyti 157	talpinti keletą ant vieno	patikrinti rašalo kiekį
valyti kontaktus 157	lapo 67	kasetėse 148
veiksmai 150	sustabdyti	savitikros pranešimas 149
spausdinimo kasetės	faksas 110	spausdinimo kasečių
apsauginis dėklas 155	faxksas 115	keitimas 151
spausdinimo kasečių	nuskaityti 78	stiklo valymas 147
keitimas 151	spausdinimas 81	užklausos uždelsimo
spausdinimo paraščių	suplanuota faksograma 96	laikas 160
specifikacijos 217	sąranka	valyti išorę 148
spausdinti	fakso trikčių	valyti vidinę dangčio
abi lapo pusės 98	diagnostika 175	pusę 148

techninės įrangos patikrinimas, faksas 175 techninės įrangos sąranka trikčių diagnostika 163 teelefonų numeriai, klientų	HP Instant Share operacijos 194 HP Instant Share sąranka 183 jams, paper 169	užsisakyti programinė įranga 145 Sąrankos vadovas 145 Vartotojo vadovas 145
palaikymas 203 tekstas pagerinti kopijas 71	kalba, ekranas 165 kreiptis HP pagalbos 162 neatsako DNS serveris 198	V vaizdinė klaviatūra 101 vaizdų perkėlimo mygtukas
įvesti klaviatūra 101 telefonas faksogramos siuntimas 94	neleistinos paskirties vietos 198 nenustatytos paskirčių	(HP Director) 12 valdymo pultas apžvalga 3
priimti faksogramą 99 telefono kabelis pailginti 182	vietos 185 nepavykos susisiekti su HP Instant Share 196	įvesti tekstą 101 valyti išorė 148
telefono laidas jungimas, triktis 176 patikrinti 176 telefonų numeriai, klientų	netinkama matų sistema 166 nėra tinklo ryšio 195 palaikymo ištekliai 162	spausdinimo kasetės 157 spausdinimo kasetės kontaktai 157 sritis aplink spausdinimo
palaikymas 203 tiekimo dėklas faksas, pasirinkti 108	patikrinti DNS adresą 197 patikrinti tarpinius nustatymus 196	kasetės rašalo purkštukus 158 stiklas 147
talpa 216 tikrinimas fakso patikrinimas	patikrinti tarpinių stočių adresus 198 popieriaus strigtis 169	vidinė dangčio pusė 148 vežimėlis, užkliuvęs 169 vidinė dangčio pusė, valyti 148
nepavyko 175 fakso sąranka 175 fakso techninės įrangos	popierius 186 prarastas ryšys su HP Instant Share paslauga 198	vokai įdėjimas 38
patikrinimas 175 tikrinti fakso sąranka 89	programinės įrangos diegimas 169 Readme failas 163	W Webscan 24
tinkamo prievado patikrinimas, faksas 176 toninis rinkimas 109	spausdinimo kasetės 167, 194 strigtys, popierius 186	X xD atminties kortelė 42
trikčių daignostika minimalus įdiegimas 183 trikčių diagnostika	striktys, popierius 41 sugadintas paskirties failas 198	Š šviesinti kopijos 70
apie 162 apie sąranką 163 atminties kortelės 198, 200	sąranka 163 techninės įrangos sąranka 163	
atmosferiniai trukdžiai telefono linijoje 182 atsakiklis 182	USB kabelis 164 tvarkaraštis, faksas 95	
blocked carriage 169 faksas 175 fakso patikrinimas 175 fakso	USB kabelio prijungimas 164 užklausos uždelsimo	
problemos 178, 182 183 faksogramų priėmimas 178, 180	laikas 160 užkliuvęs vežimėlis 169 užpildyti visą lapą	
faksogramų siuntimas 178 HP Instant Share nenustatytas 184	nuotraukos padidinimas 66 užsakymas popierius 144 priedai 145	
nenusiatytas 10 <del>4</del>	spausdinimo kasetės 144	





Spausdinta ant pluošto, kurio 50% perdirbta, o 10% yra anksčiau vartoto popieriaus

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

**Electronic Edition** 

www.hp.com

